

Doc. N.° 1SDH000719R0001 - L4099

SACE Tmax XT


Istruzioni di installazione XT1
Installation instructions XT1
Installationsanleitung XT1
Instructions pour l'installation XT1
Instrucciones de instalación XT1

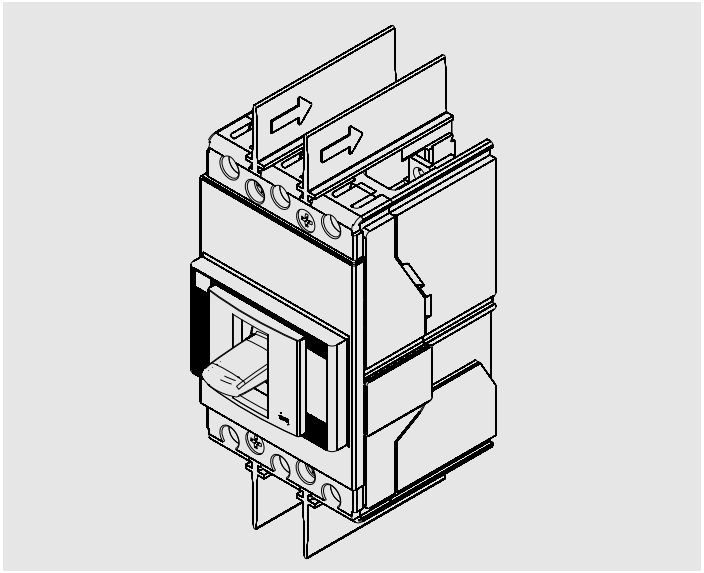

A XT1/III-IV

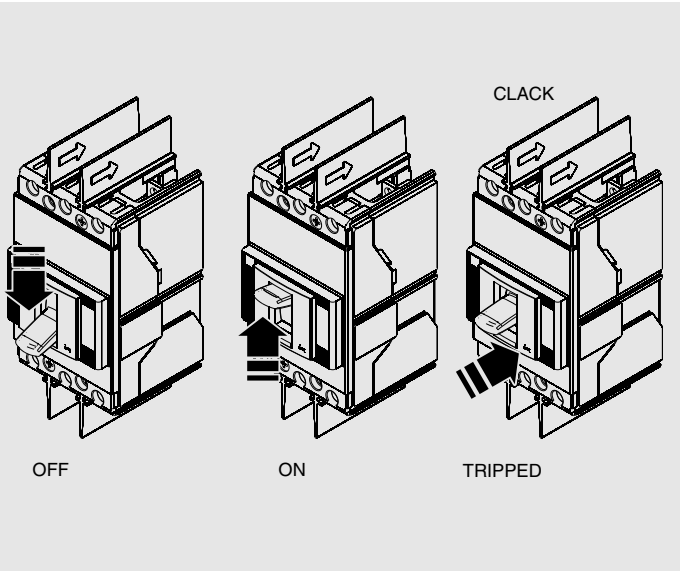

B XT1/III-IV

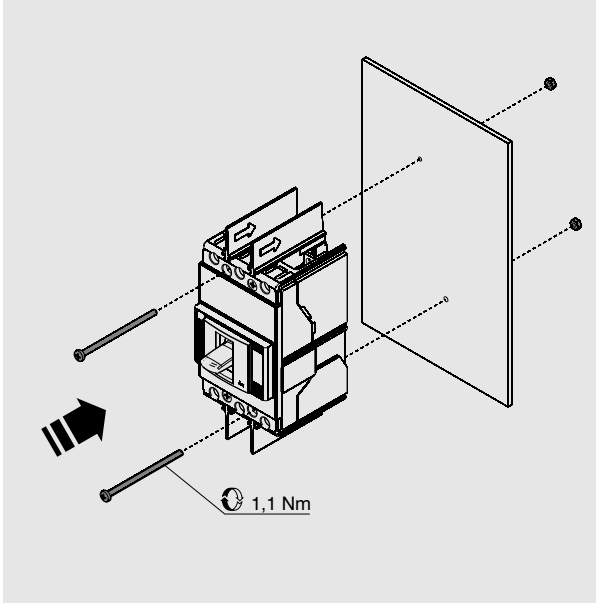

C XT1/III-IV


Usare cavi o barre isolate/ o eseguire prove di tipo specifiche sull' installazione.

Use cable or insulated busbars/ or perform specific type test on the installation.

Kabel oder isolierte Sammelschienen verwenden / oder die spezifische Typprüfung auf derInstallation durchführen.

Utiliser un câble ou des barres isolées/ ou réaliser un test de type spécifique sur installation.


Utilizar un cable o barras aisladas / o efectuar una prueba de tipo específico sobre instalacíon.

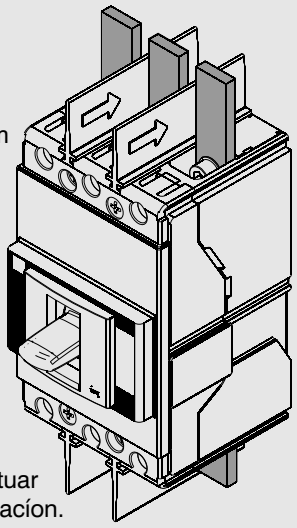

Power and productivity for a better world™


D

XT1//III-IV

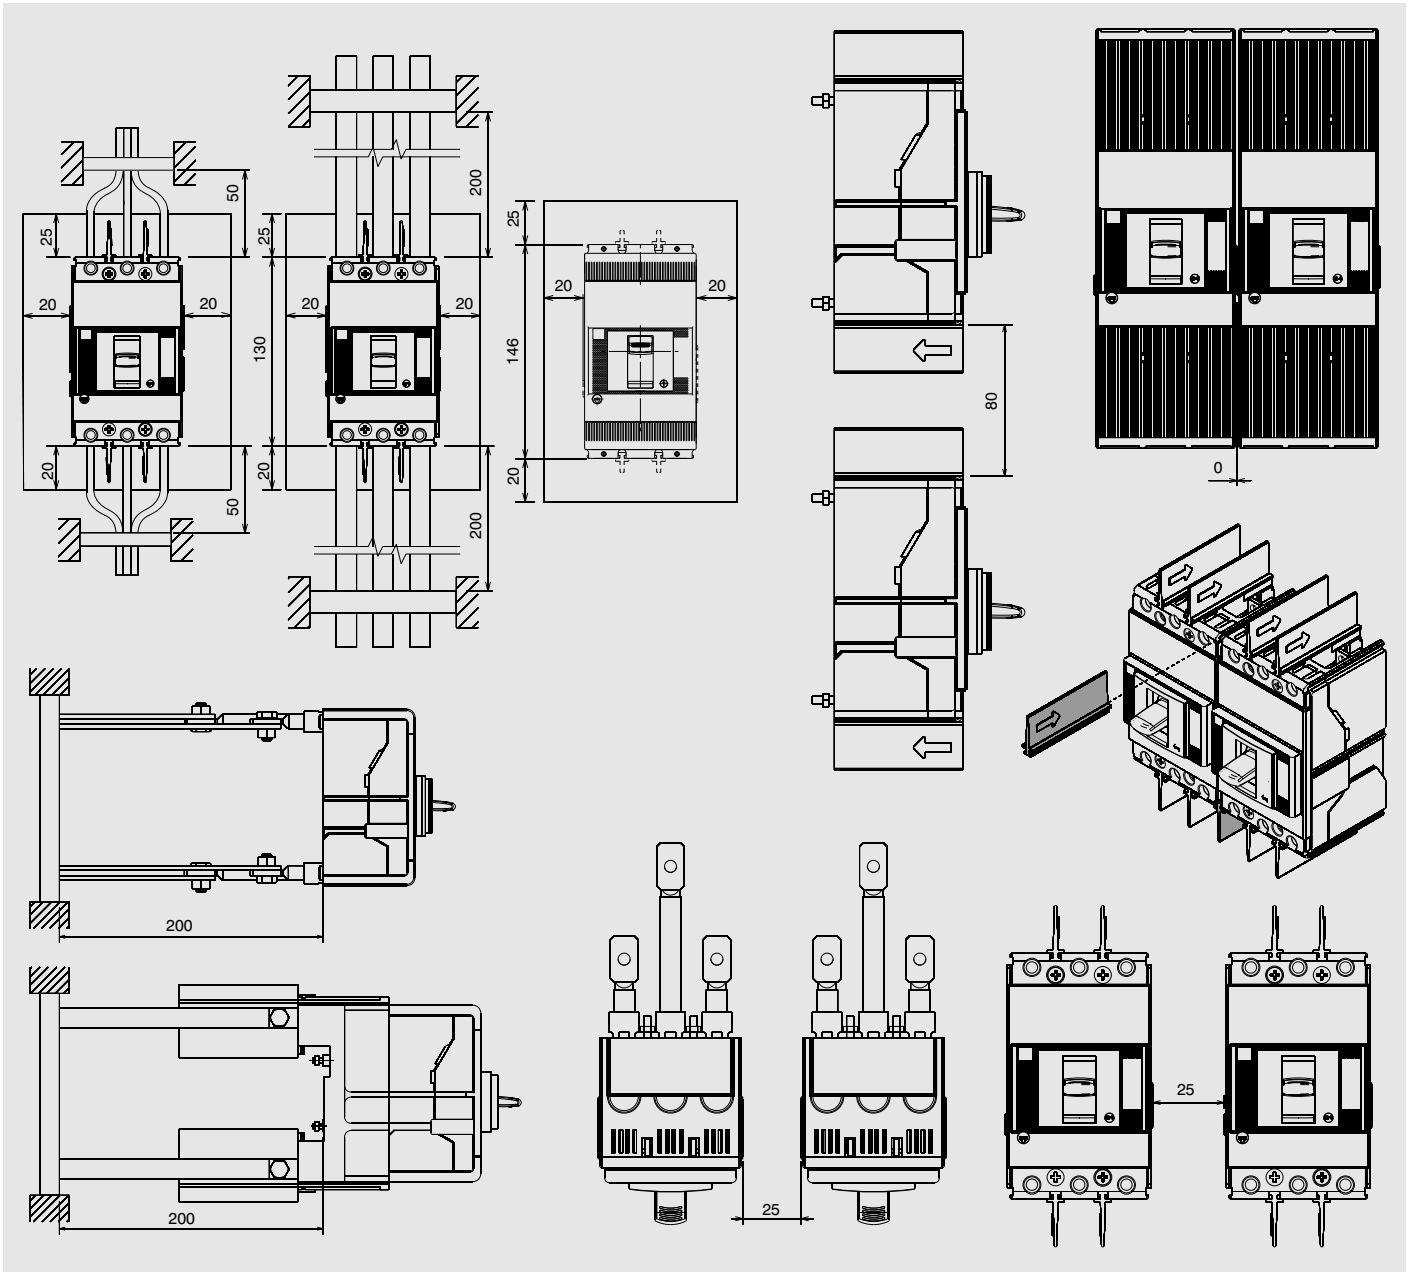

E


XT1-F/III-IV/F

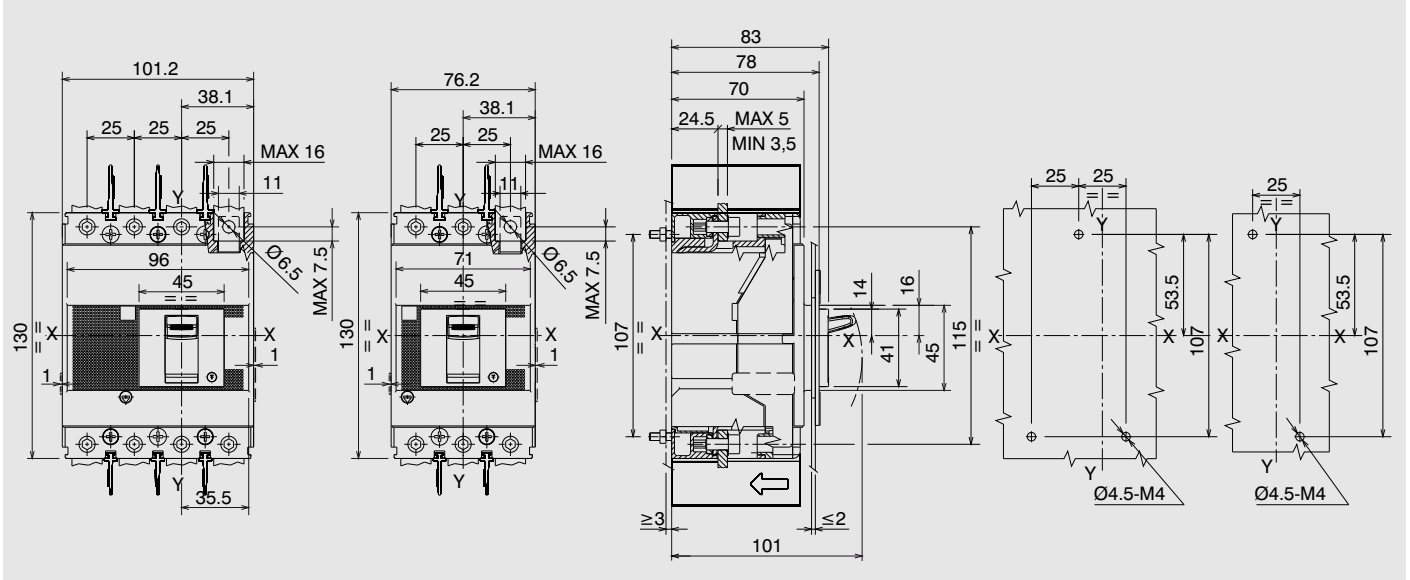

F

XT1-F/III-IV/EF


* Piastra di isolamento obbligatoria per Ue≥500V, spessore max 1 mm, a cura del Cliente.
* Compulsory insulating plate for Ue≥500V, max. thickness 1 mm, and under the Customer's responsibility.
* Plaque d'isolement obligatoire pour Ue≥500V, épaisseur max 1 mm, à la charge du Client.
* Trennplatte obligatorisch für Ue≥500V, max. Stärke 1 mm, vom Kunden beizustellen.
* Plata de aislamiento obligatoria para Ue≥500V, máx. espesor 1 mm, a cargo del Cliente.

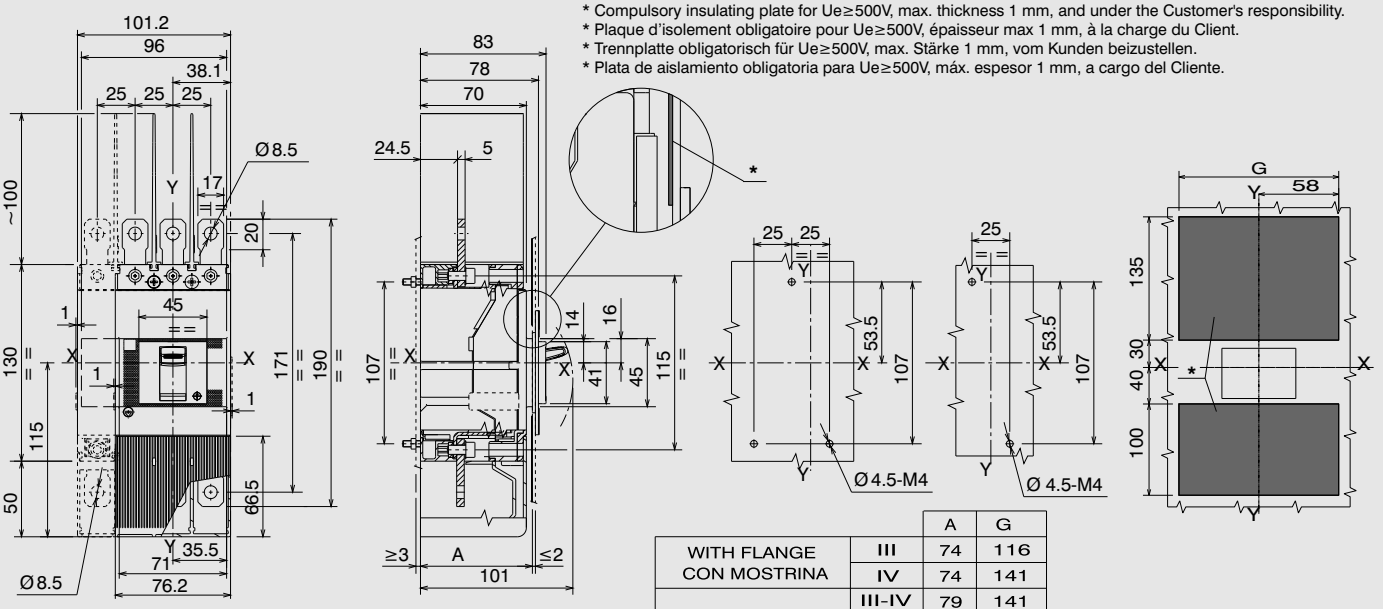

		A	G
WITH FLANGE CON MOSTRINA	III	74	116
	IV	74	141
WITHOUT FLANGE SENZA MOSTRINA	III-IV	79	141
	III	71	116
	IV	71	141


G

XT1-F/III-IV/Fc CuAl

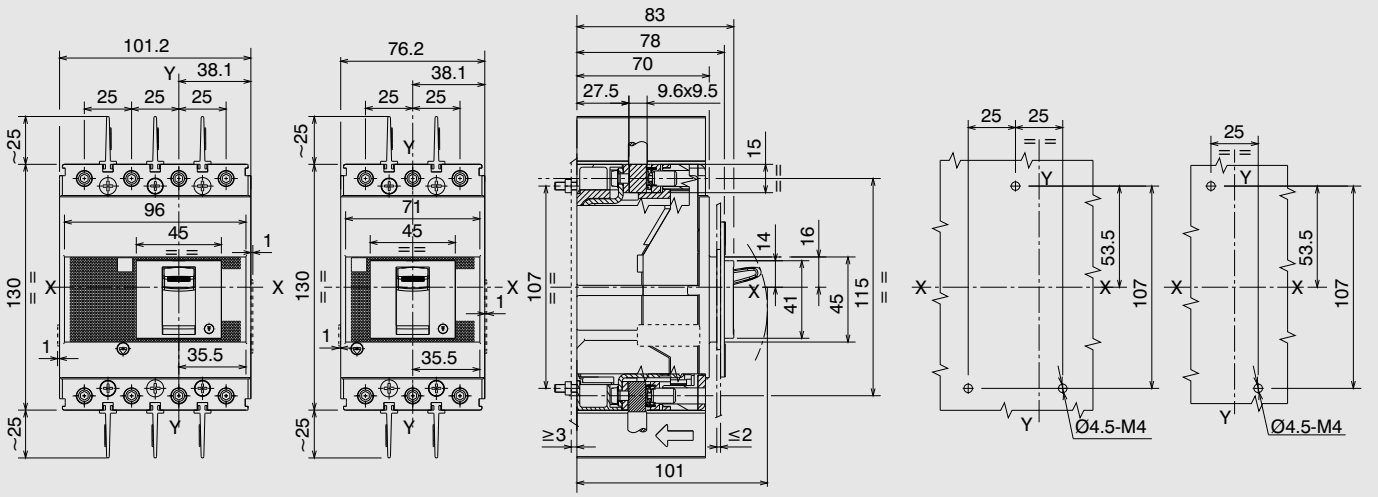


H

XT1-F/III-IV/FC Cu

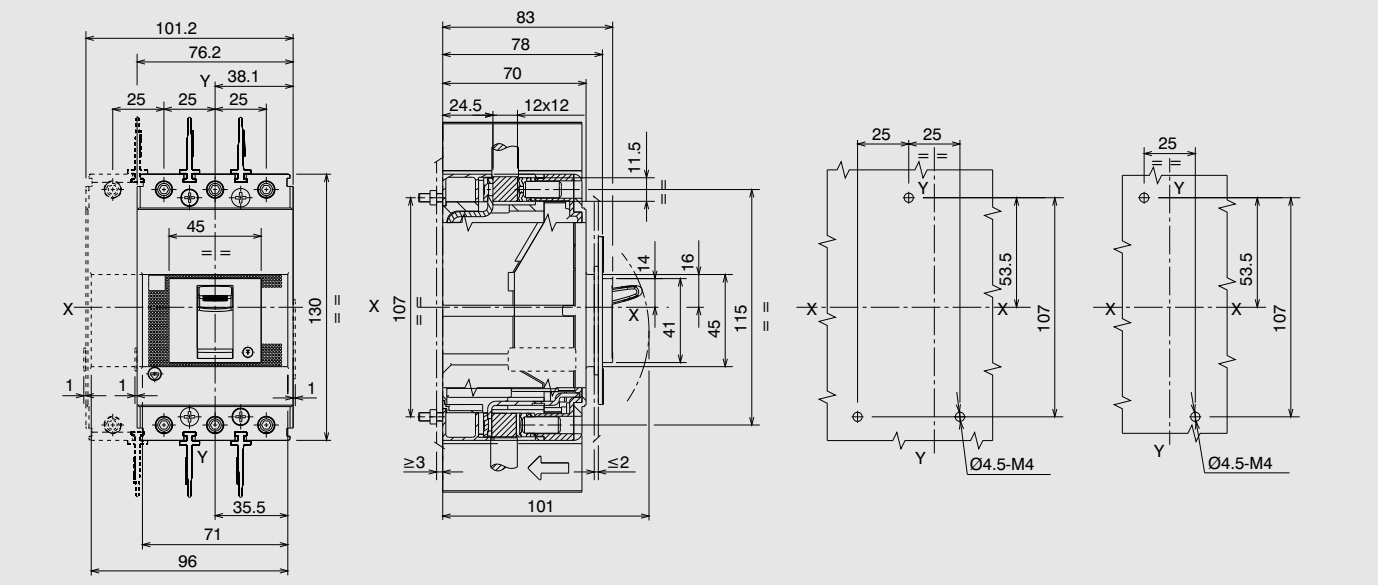


I

XT1-F/III-IV/R

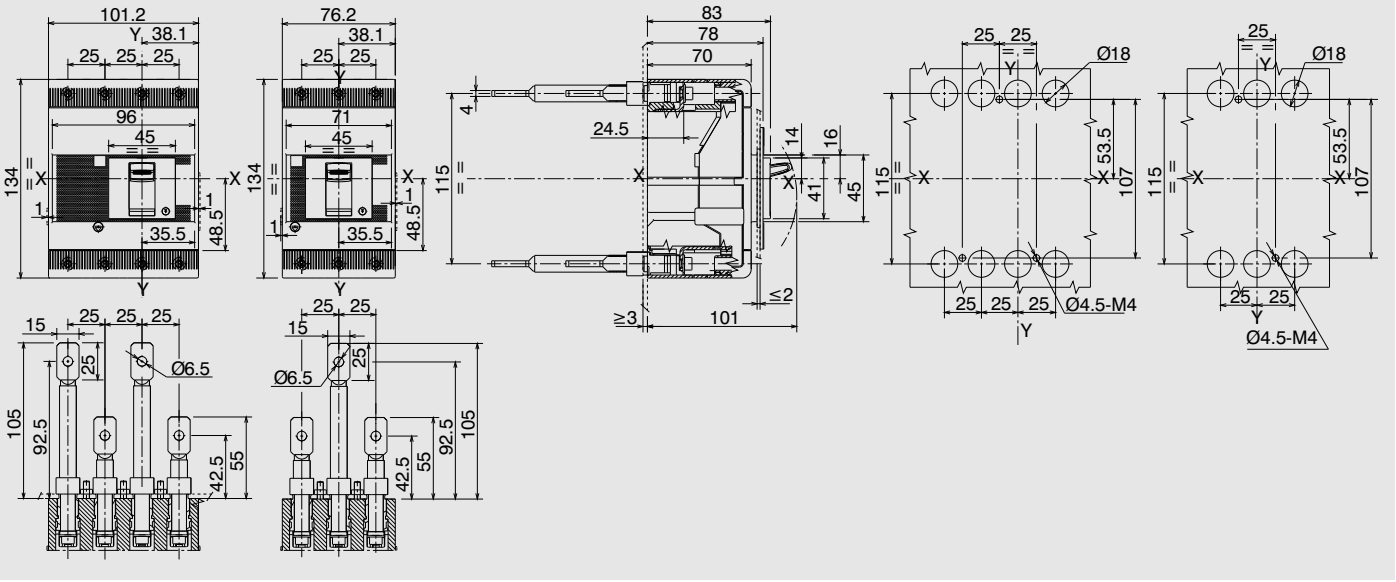


J

XT1-F/III-IV/ES

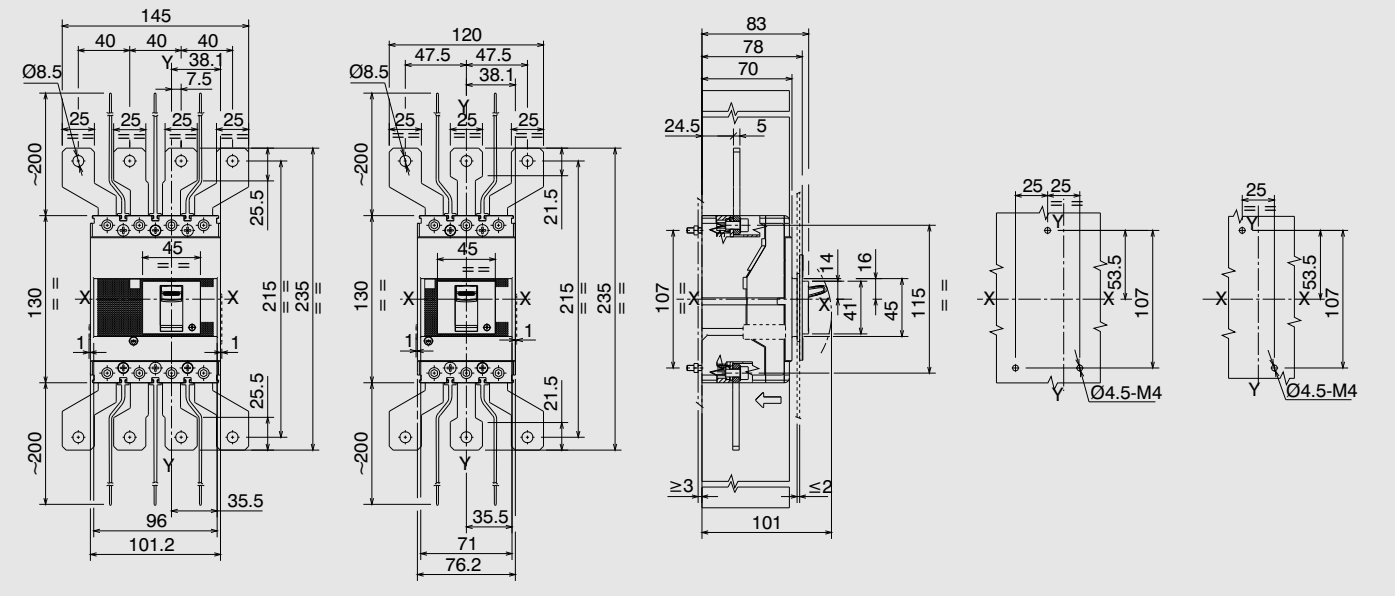


K

XT1-F /III-IV/Fc-CuAl EXT

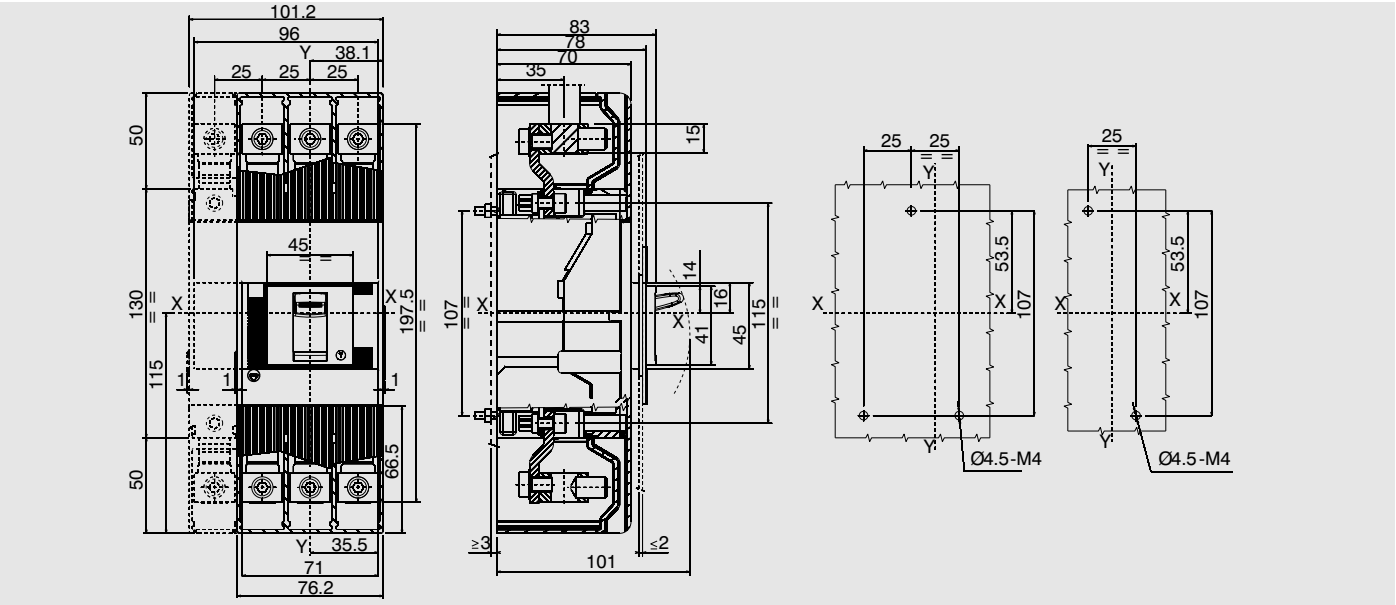


L

XT1-F/III-IV/Mc

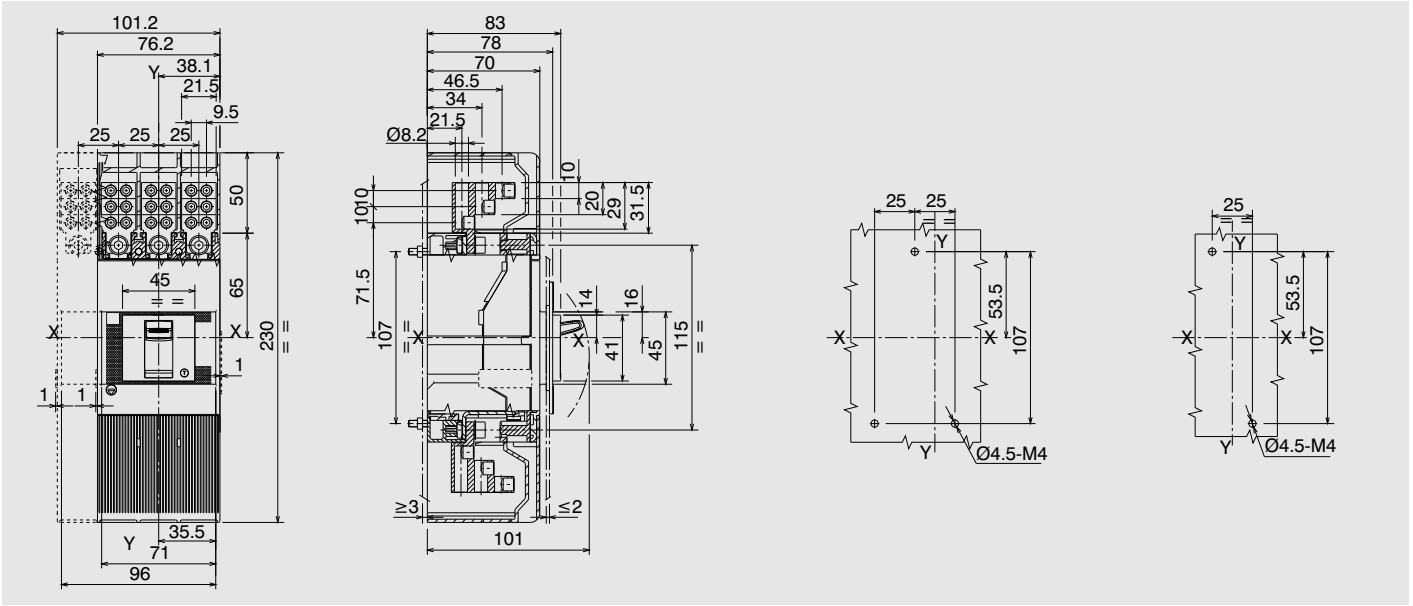


M

XT1-P/III-IV/EF

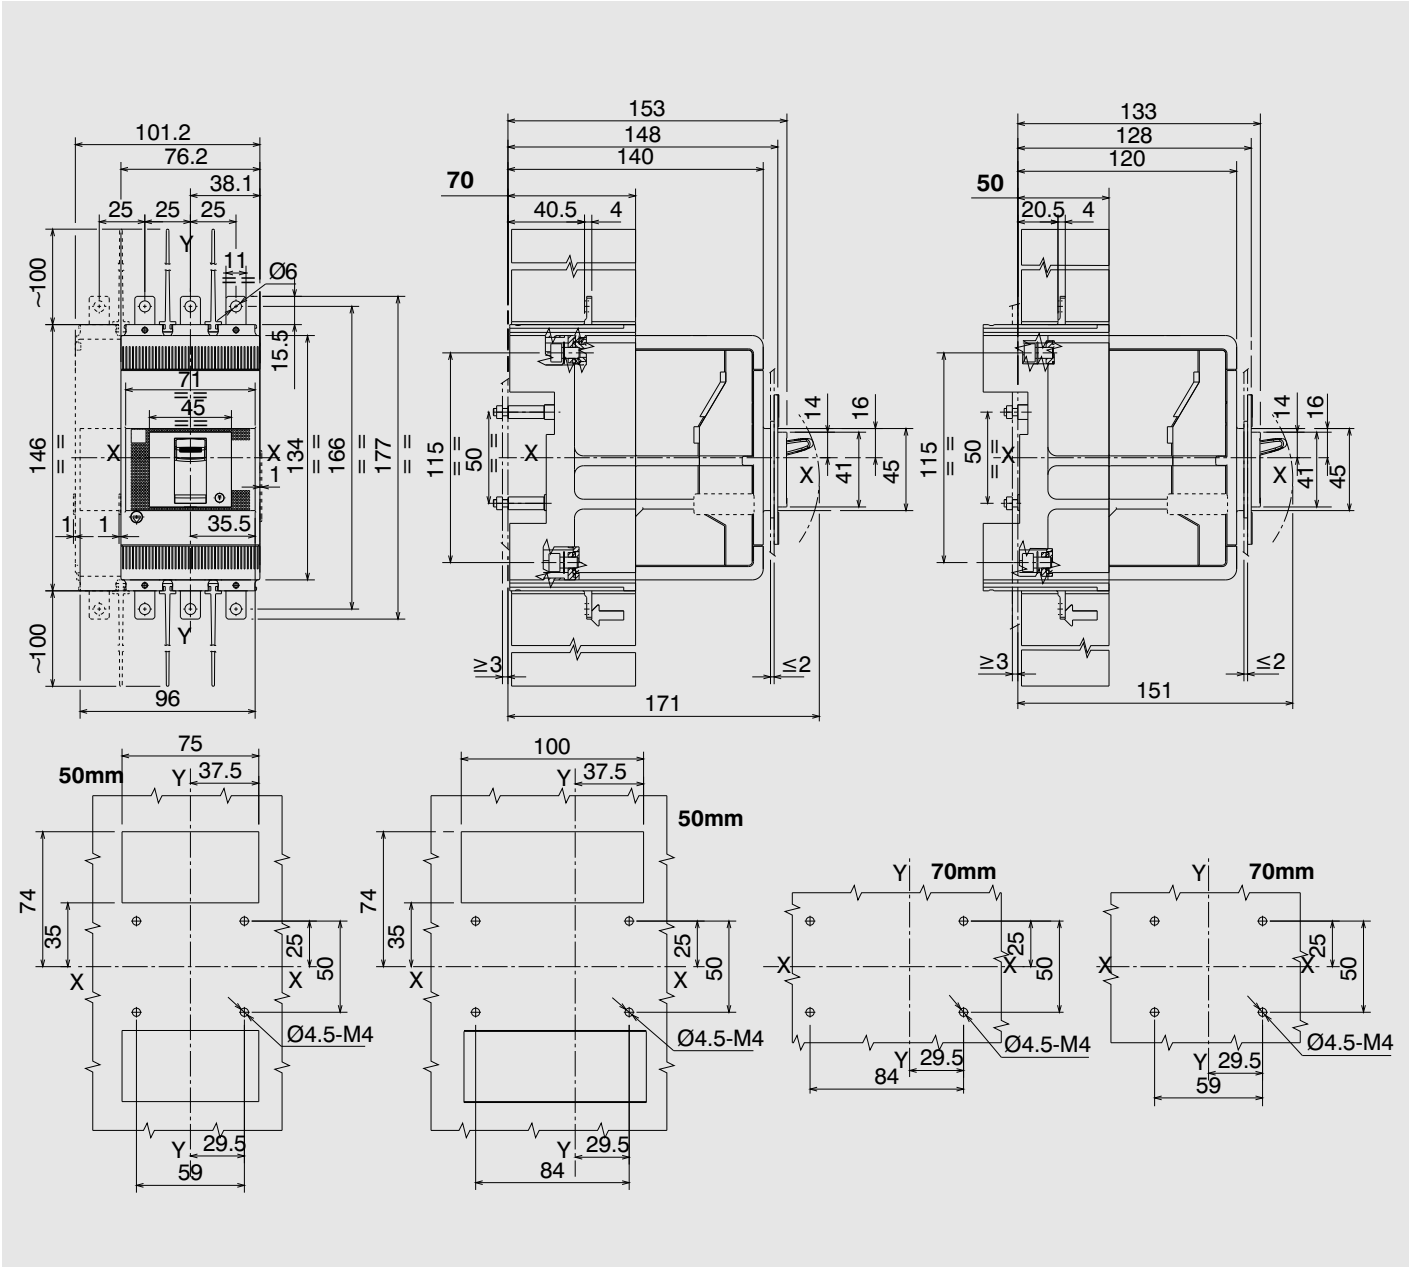


N

XT1-P/III-IV/HR-VR

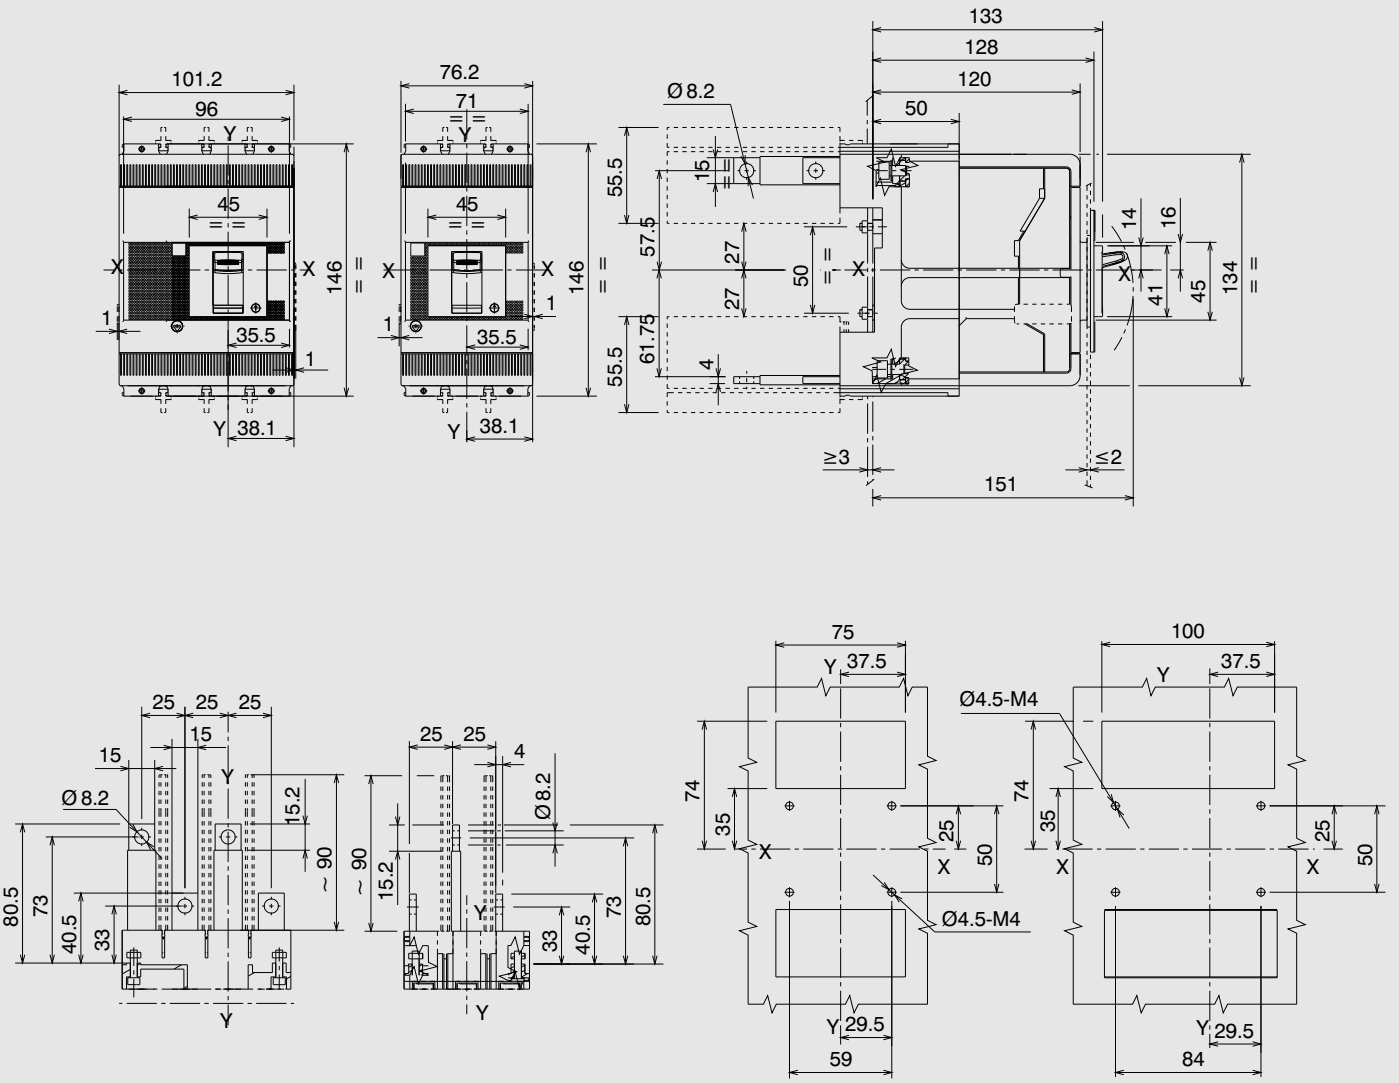


O

XT1-P/III-IV/ES

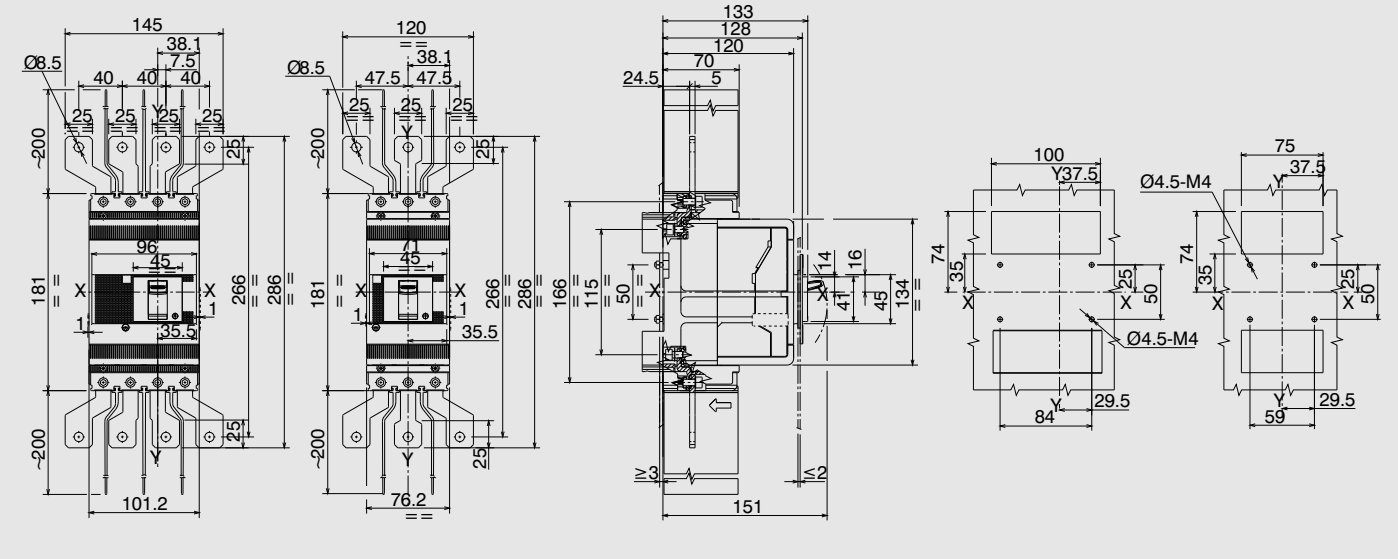


P

XT1-P/III-IV/Fc Cu/MC

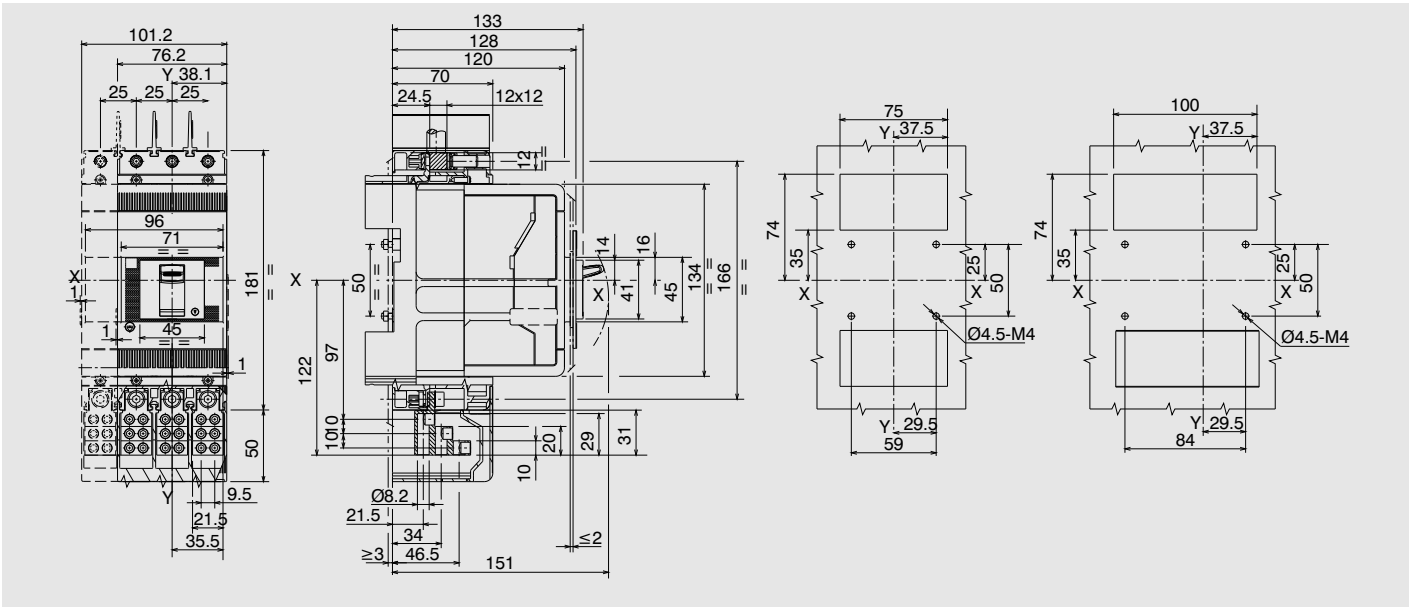


Q


XT1-P/III-IV/Fc-CuAl

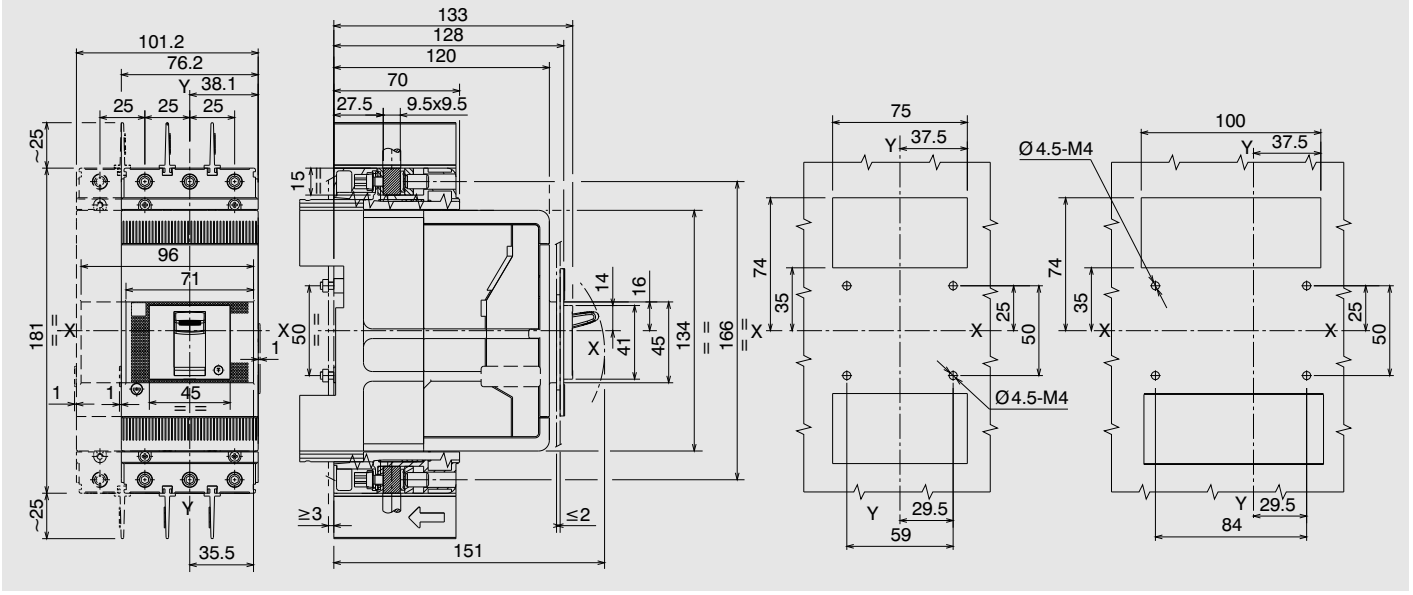


R

XT1-P/III-IV/Fc-CuAl EXT

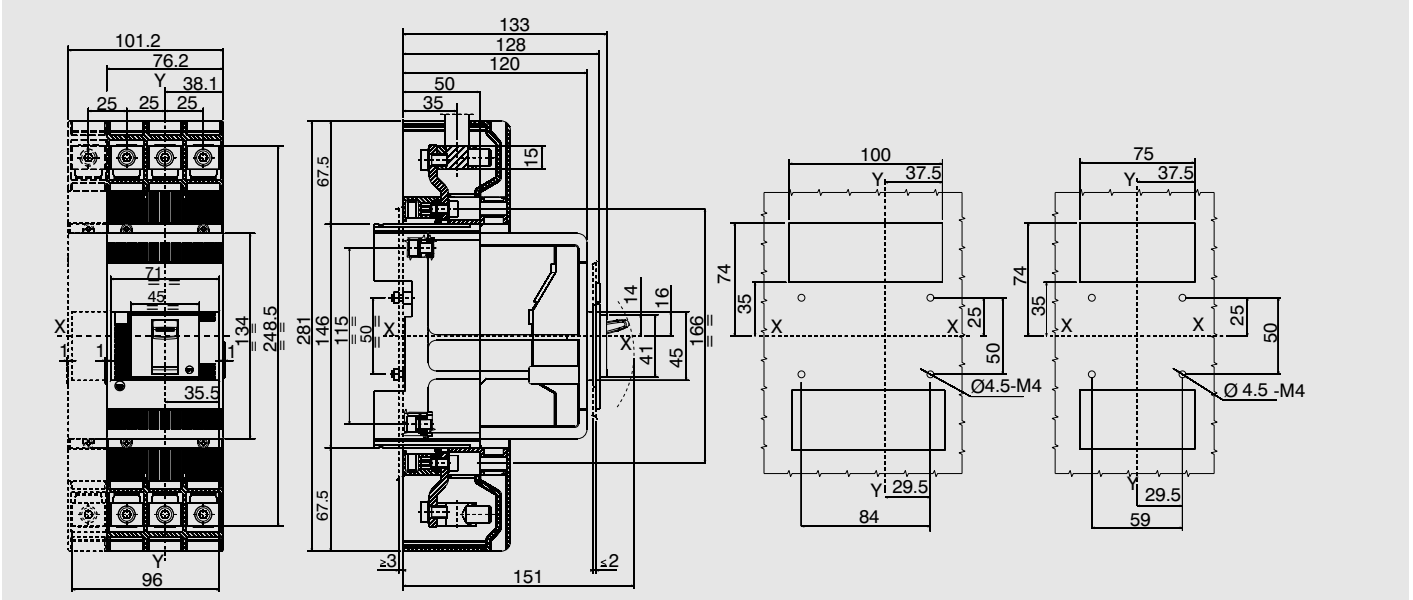


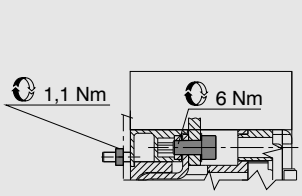


F-F

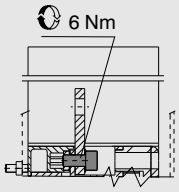


F-EF

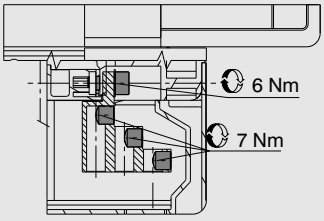


F/P-MC

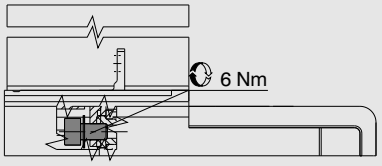


P-EF

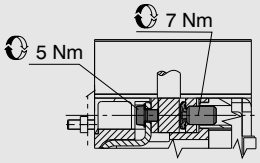


F-FC Cu Al

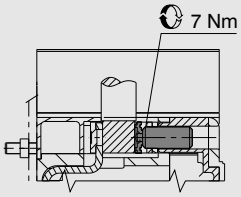


F-FC Cu

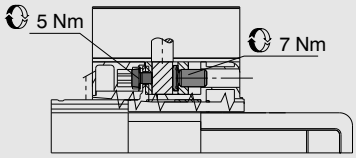


P-FC Cu Al

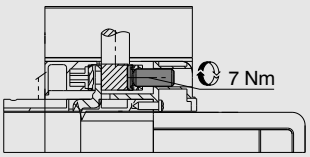


P-FC Cu




F-R

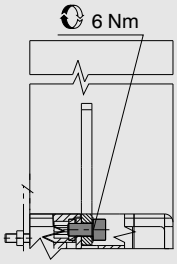


F-ES

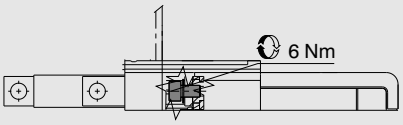


P-HR/VR

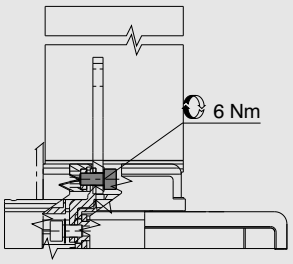


P-ES


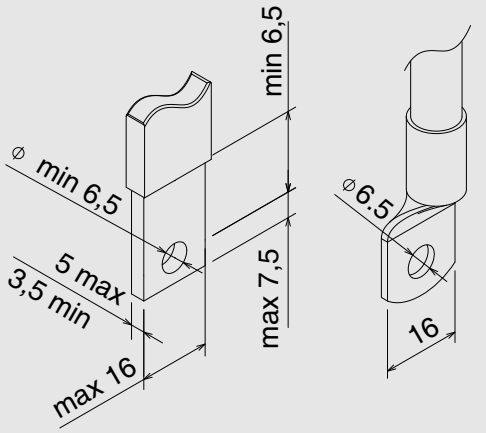


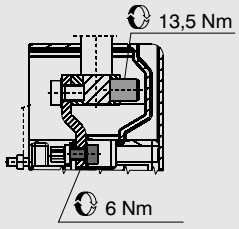



F-EXT FC Cu Al

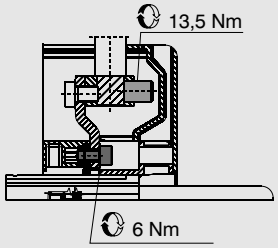


P-EXT FC Cu Al

		FC Cu		FC CuAl		Mc		FC CuAl Ext	
		MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN
Stranded		70 mm^2	2,5 mm^2	50 mm^2	1,5 mm^2	35 mm^2	2,5 mm^2	95 mm^2	35 mm^2
Flexible		50 mm^2	2,5 mm^2	50 mm^2	1,5 mm^2	25 mm^2	2,5 mm^2		

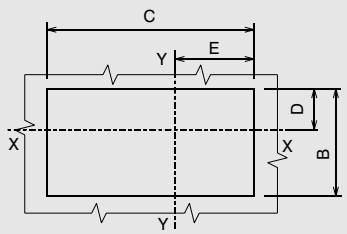

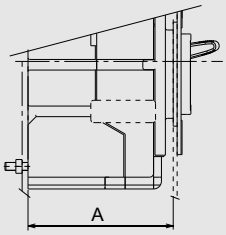


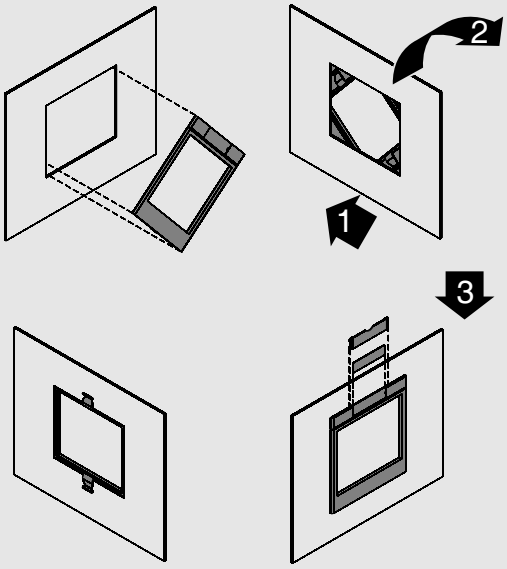

		A			B	C	D	E
		F	P					
			50mm	70mm				
XT1 WITH FLANGE CON MOSTRINA	III	74	124	144	55	81	21	40,5
	IV	74	124	144	55	106	21	40,5
	OPTIONAL FLANGE III-IV	79	129	149	73	57	30	28,5

		A			B	C	D	E
		F	P					
			50mm	70mm				
XT1 WITHOUT FLANGE SENZA MOSTRINA	III-IV	79	129	149	43	47	15	23,5
	III	71	121	141	47	73	17	36,5
	IV	71	121	141	47	98	17	36,5

U TMD

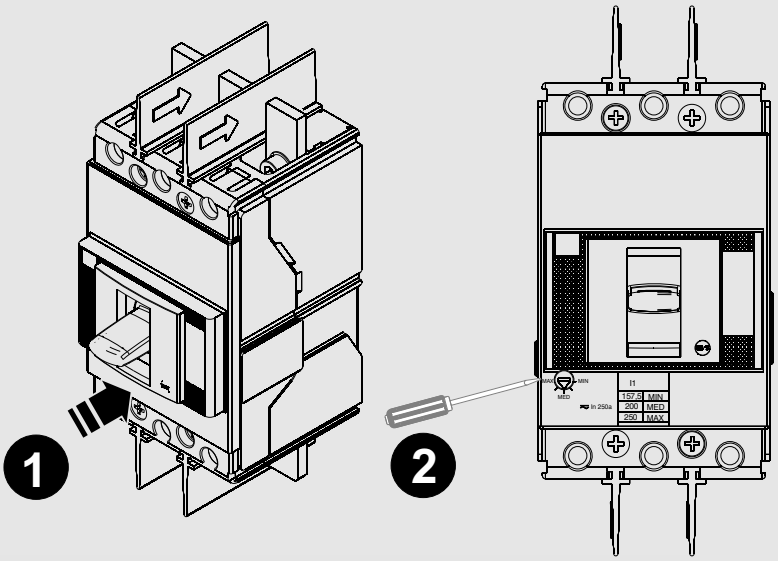

E'obbligatorio mettere l'interruttore in posizione Trip test prima di regolare il termomagnetico.

It is compulsory to turn the circuit breaker to Trip test mode before adjusting the thermomagnetic release.

Der Leistungsschalter muss vor Einstellung des thermomagnetischen Auslösers zwingend in die Prüfstellung geschaltet werden.

Il est obligatoire de mettre le disjoncteur en position de Test de Déclenchement avant de régler le déclencheur magnétothermique.

Es obligatorio situar el interruptor en posición "Test de Disparo" antes de realizar el ajuste del relé termomagnético.

	I1		
In	**MIN (0,7)**	**MED (0,85)**	**MAX (1xIn)**
16	11,2	13,6	16
20	14	17,7	20
25	17,5	21,3	25
32	22,4	27,2	32
40	28	34	40
50	35	42,5	50
63	44,1	53,6	63
80	56	68	80
100	70	85	100
125	87,5	106,3	125
160	112	136	160

For more information please contact:

ABB S.p.A.
ABB SACE Division
Via Baioni, 35
24123 Bergamo - Italy
Phone: +39 035 395 111
Fax: +39 035 395 306 - 433

www.abb.com

Power and productivity
for a better world™