
Doc. N.° 1SDH000721R0503 - L4099


SACE Tmax XT

Sganciatore differenziale RC Sel XT2-XT4
Release differenziale RC Sel XT2-XT4
Auslöser differenziale RC Sel XT2-XT4
Declencheur differenziale RC Sel XT2-XT4
Relé differenziale RC Sel XT2-XT4

XT2-XT4/IV

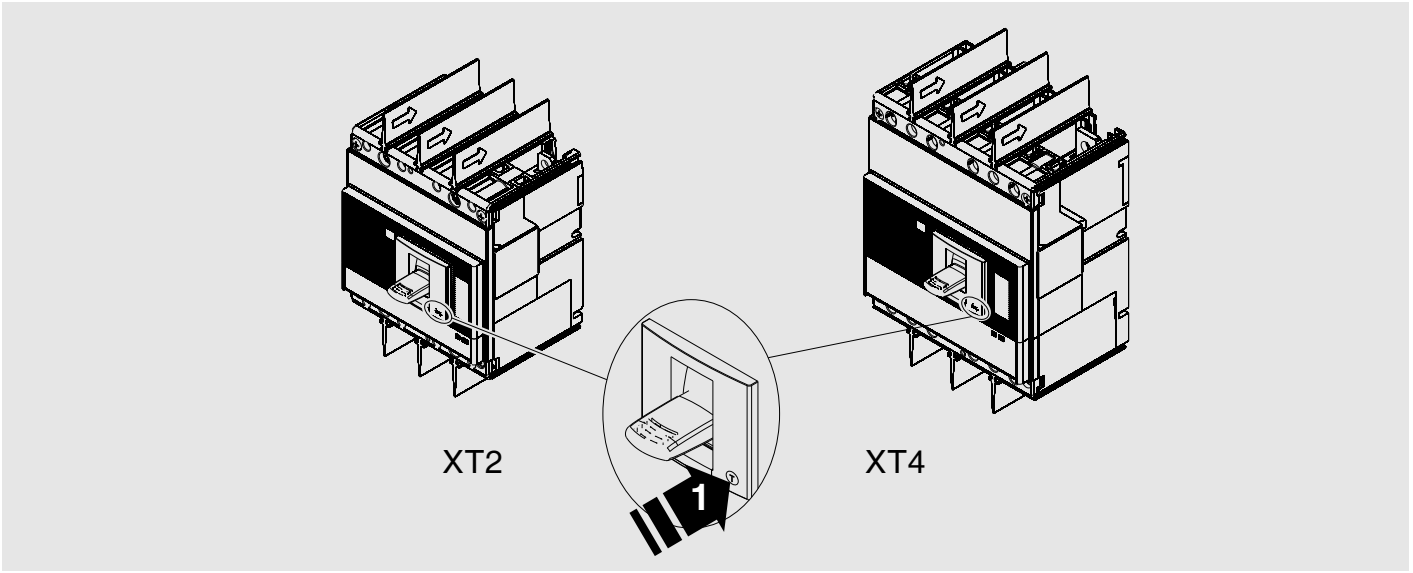


F-P

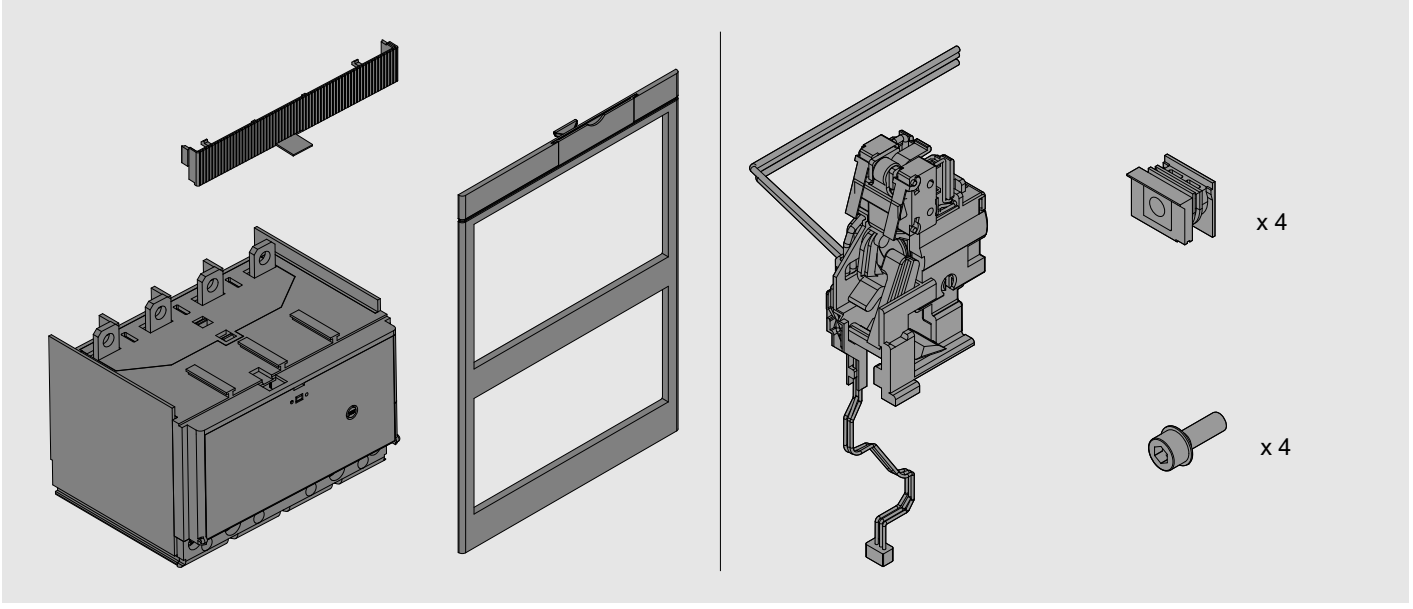


Power and productivity
for a better world™


A

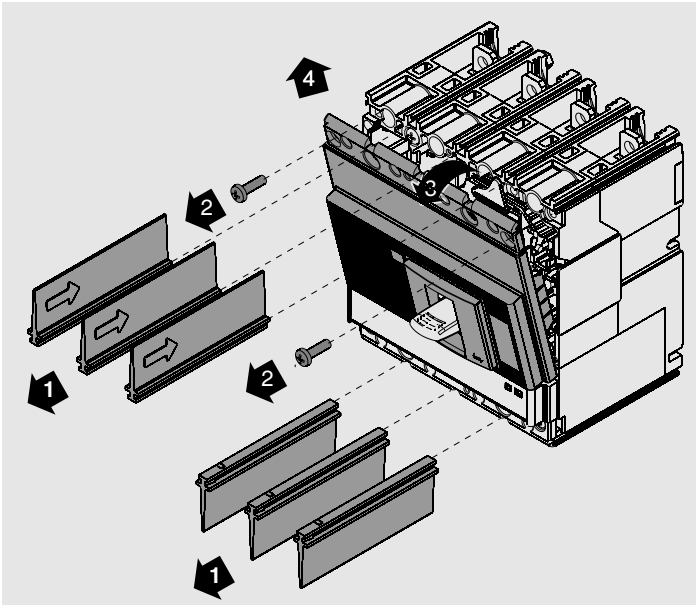


B

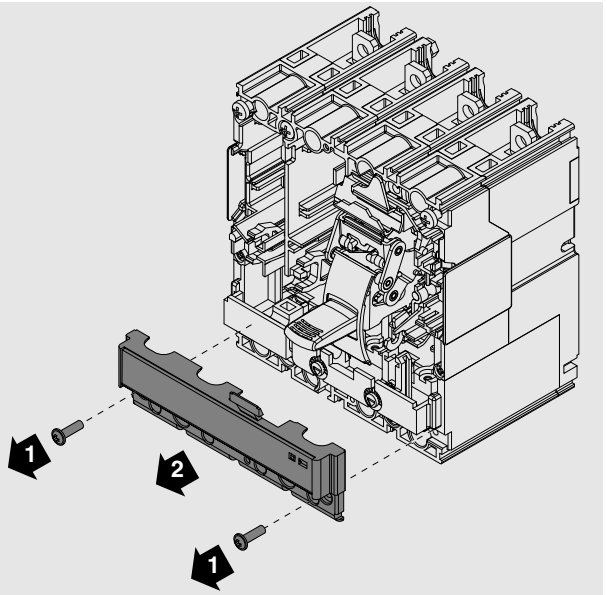


C

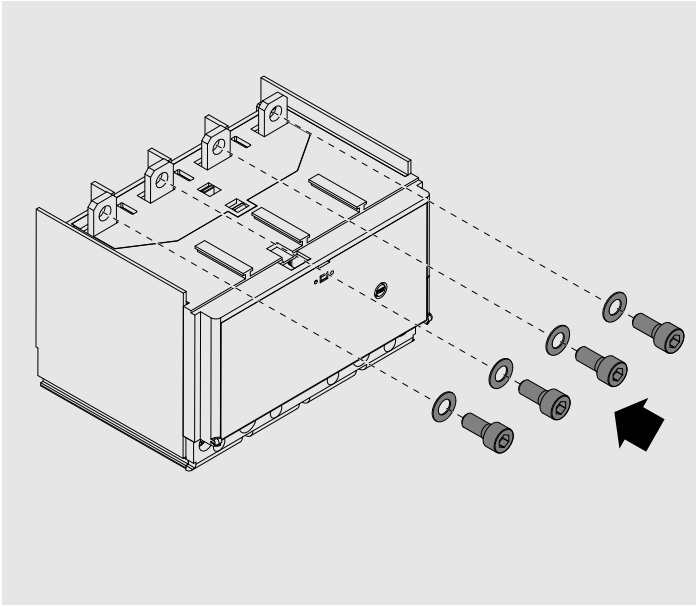


D

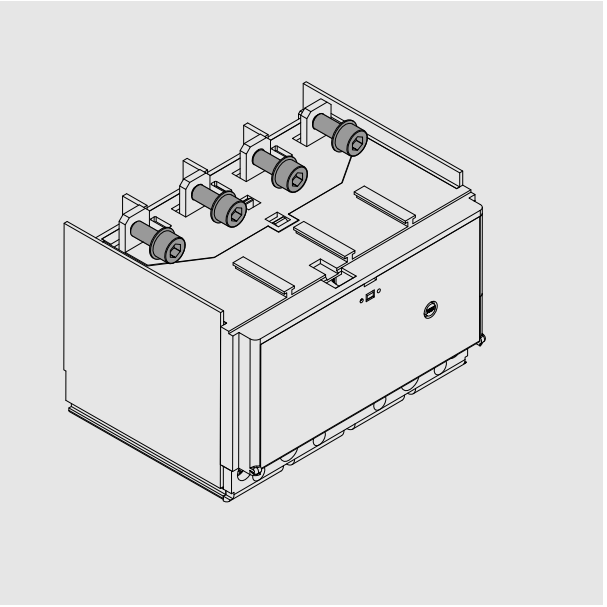


E

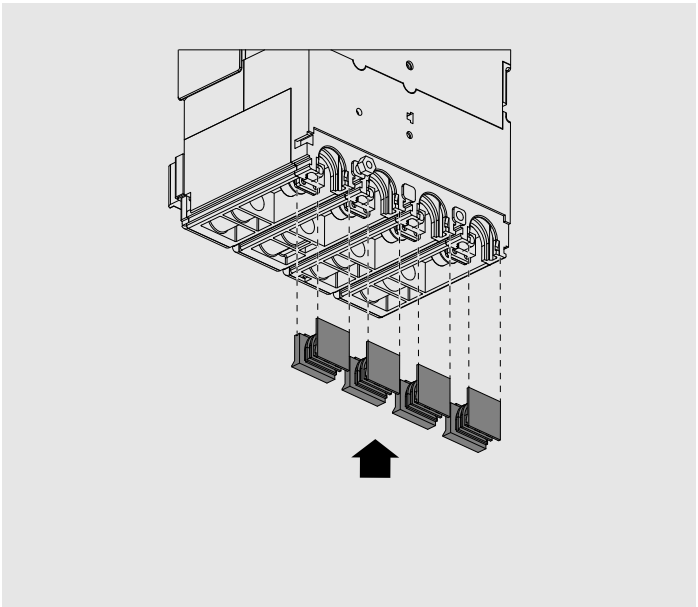


F

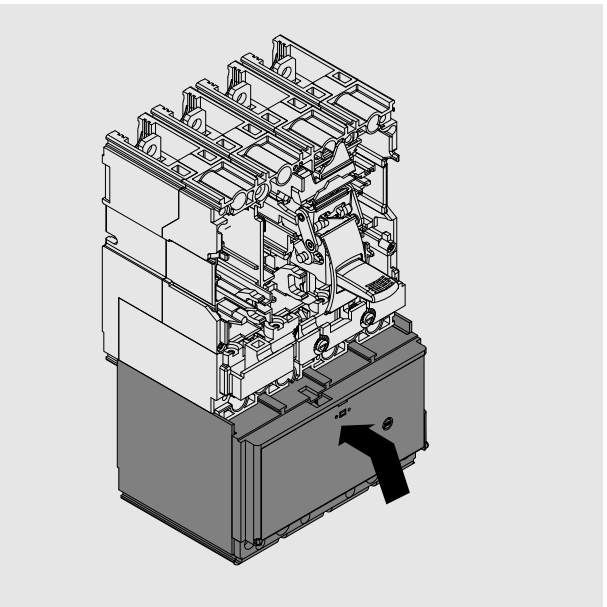

G

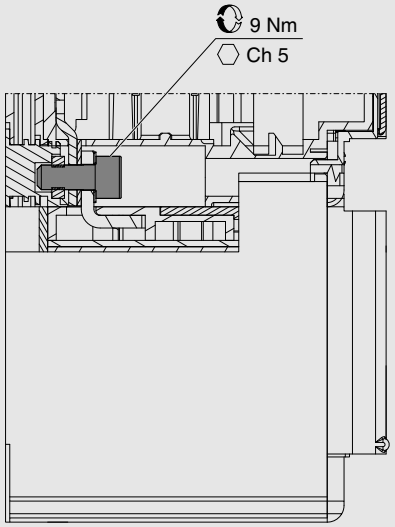


H

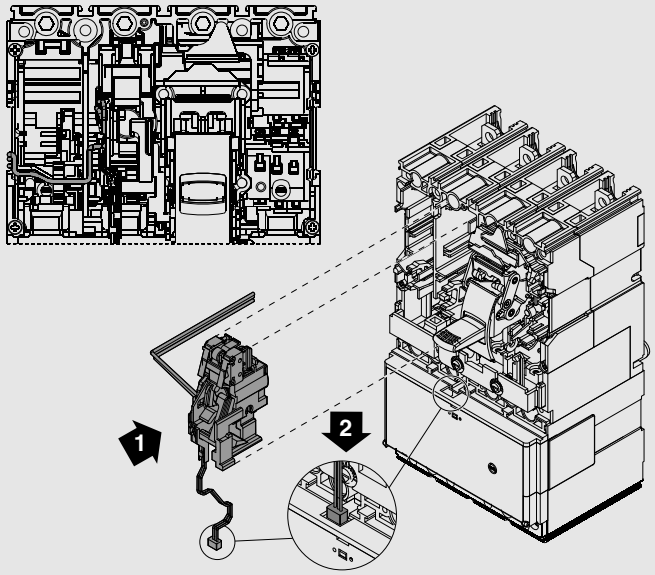


I


TM

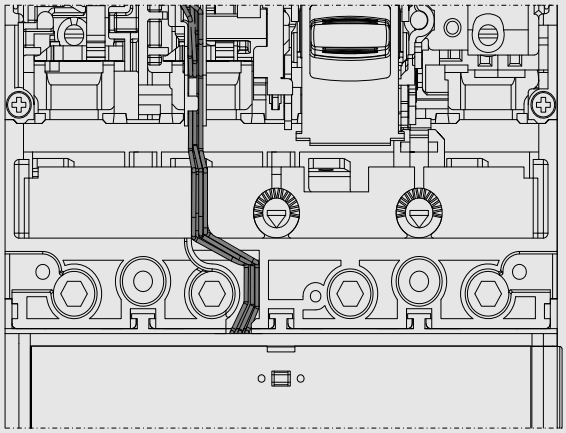


ELT

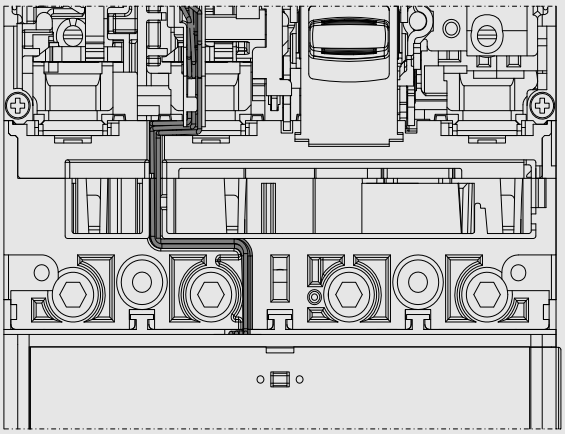


J

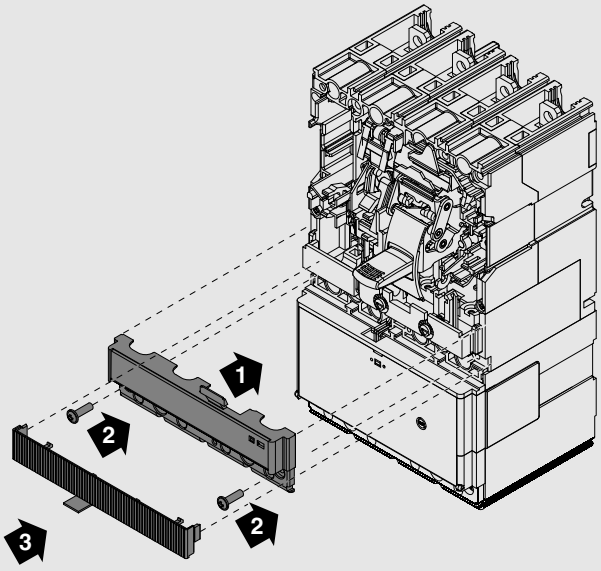


K

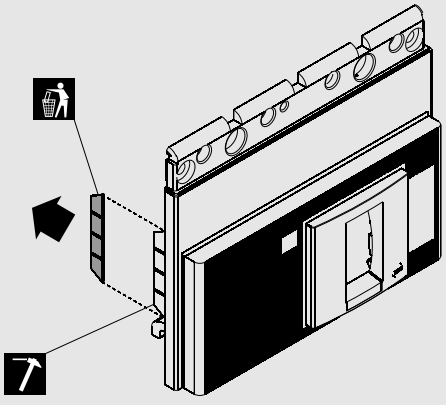


L

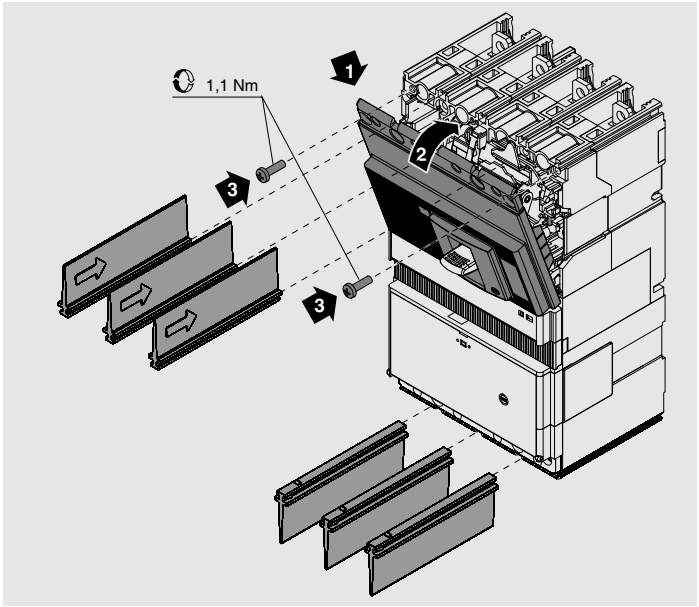
1,1 Nm
1
2
3
3


M

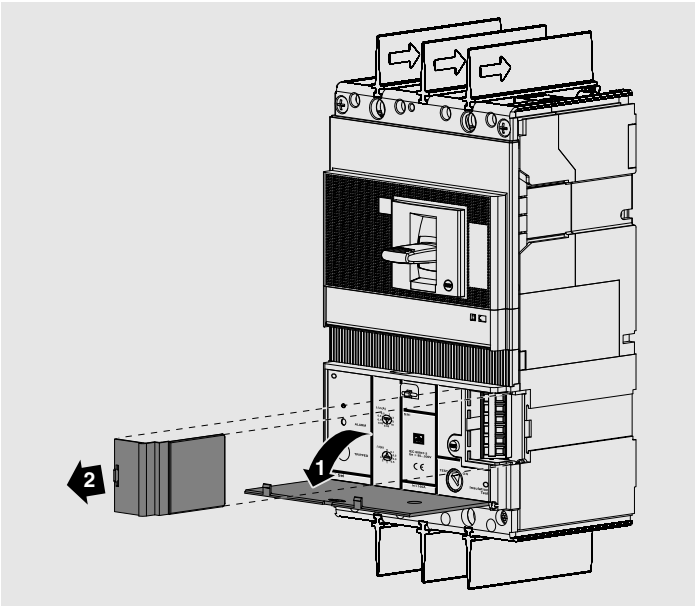
2
1


N

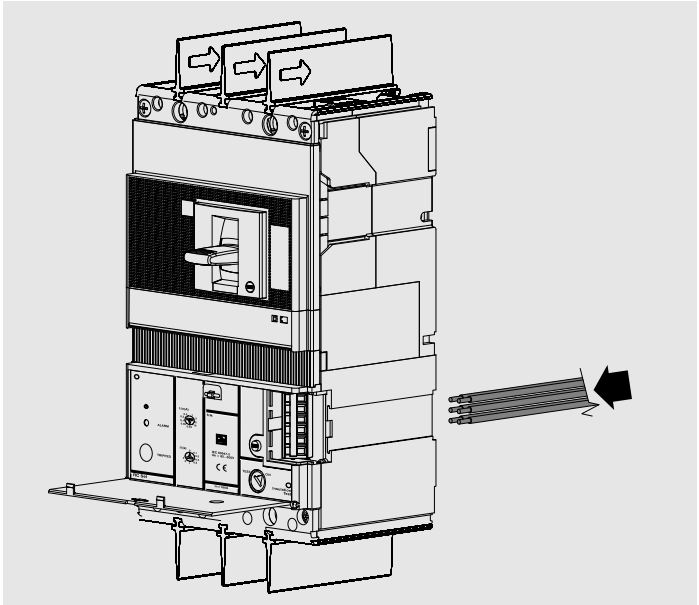


O

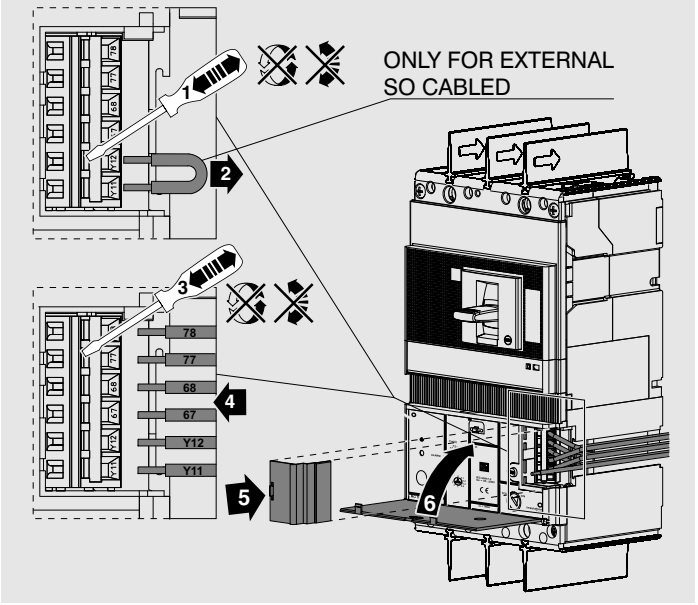
ONLY FOR EXTERNAL
SO CABLED
1
2
3
78
77
68
67
Y12
Y11
4
5
6

P

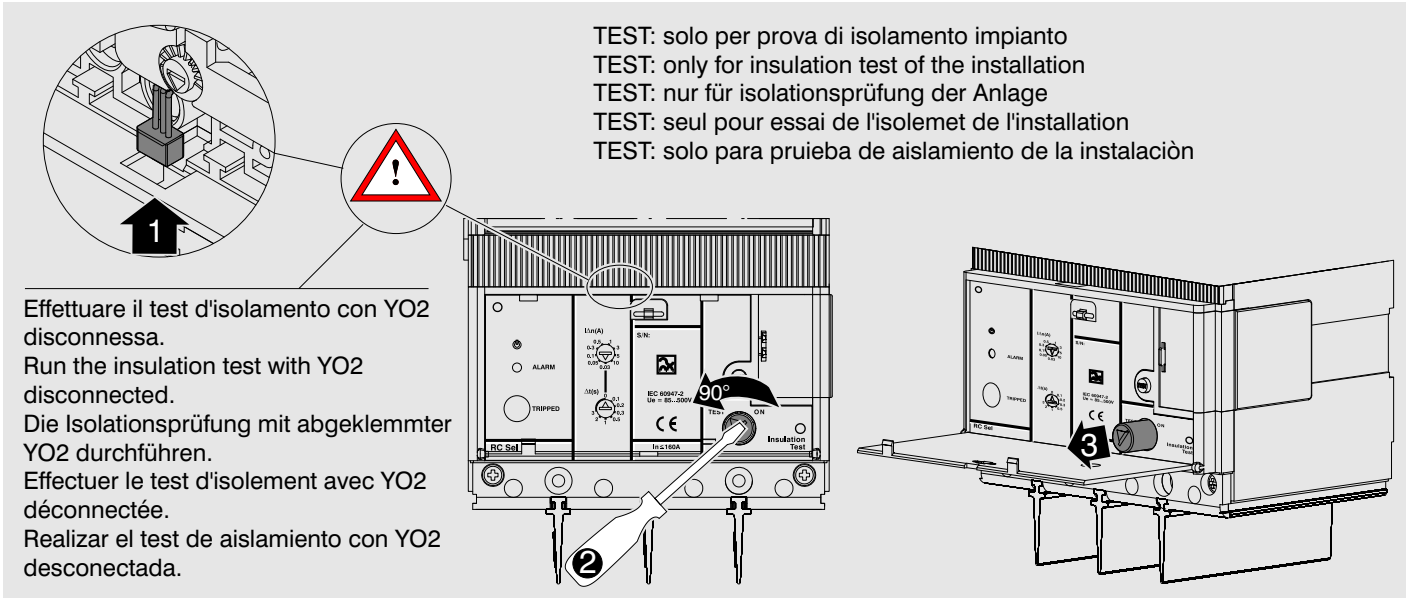

TEST: solo per prova di isolamento impianto
TEST: only for insulation test of the installation
TEST: nur für isolationsprüfung der Anlage
TEST: seul pour essai de l'isolemet de l'installation
TEST: solo para pruieba de aislamiento de la instalaciòn
1
Effettuare il test d'isolamento con YO2 disconnessa.
Run the insulation test with YO2 disconnected.
Die Isolationsprüfung mit abgeklemmter YO2 durchführen.
Effectuer le test d'isolement avec YO2 déconnectée.
Realizar el test de aislamiento con YO2 desconectada.
ALARM
TRIPPED
RC Set
90°
TEST
ON
Insulation Test
2
3

Q

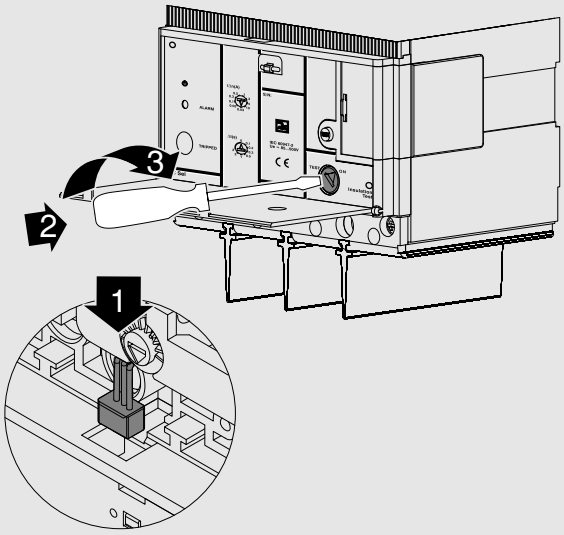


R


LED: Off => Normal operation
Fixed On => Prealarm
Regulary blinking => Alarm
1 pulse blinking => Open CB by SO
2, 3, 4 or 5 pulses blinking => YO2 anomalies

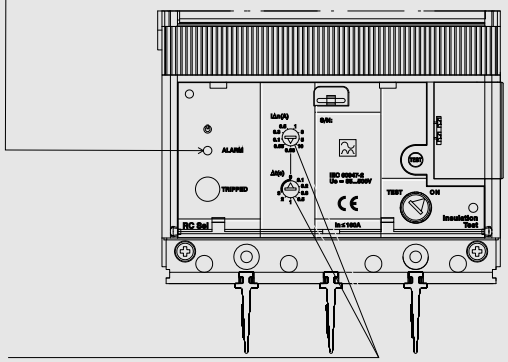


IΔn: 1) 0,03 A => Δt = 0 s ONLY
2) 0,05 ÷ 10A => Δt = 0÷3s max

S

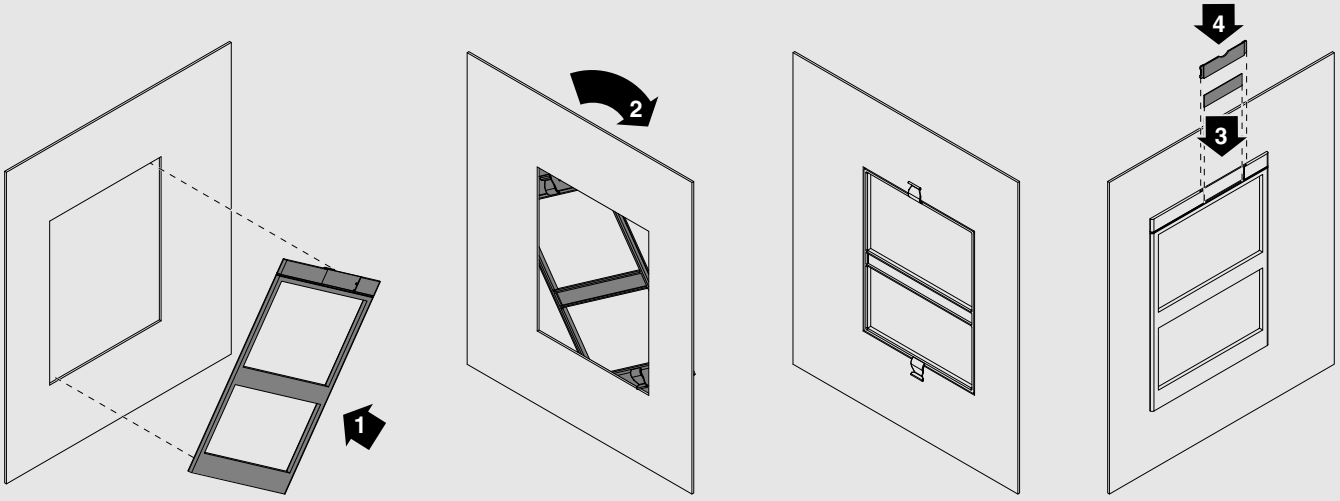


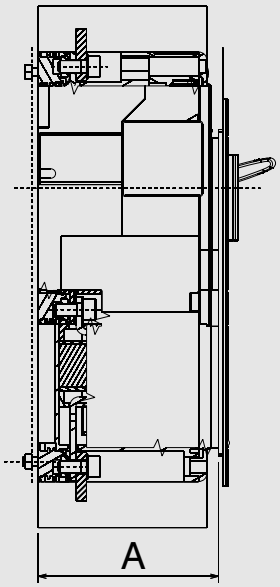


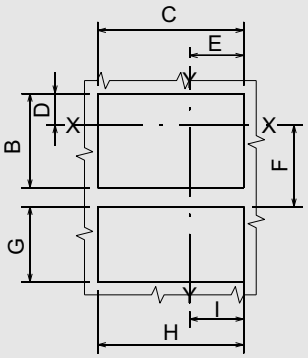

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
XT2	WITH FLANGE CON MOSTRINA	86	158	124	29	47	-	-	-	-	4 POLI
	WITHOUT FLANGE SENZA MOSTRINA	83,5	75	116	25	43	65	60	116	43	
XT4	WITH FLANGE CON MOSTRINA	86	173	145	29	54,5	-	-	-	-	4 POLI
	WITHOUT FLANGE SENZA MOSTRINA	83,5	89	137	25	51	80	60	136	50	

T

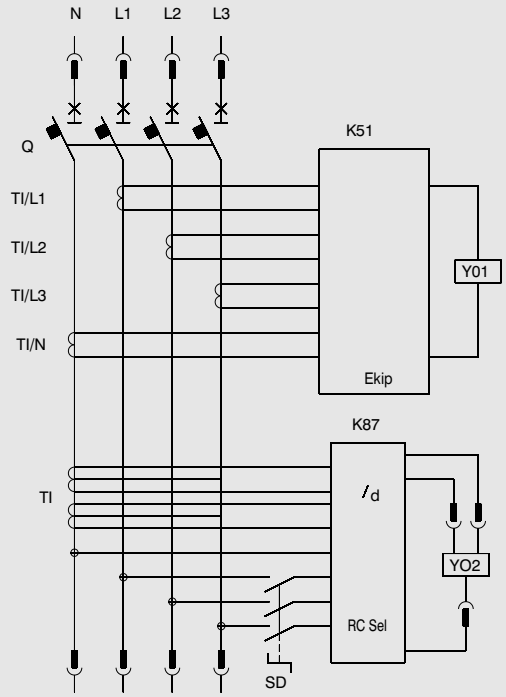

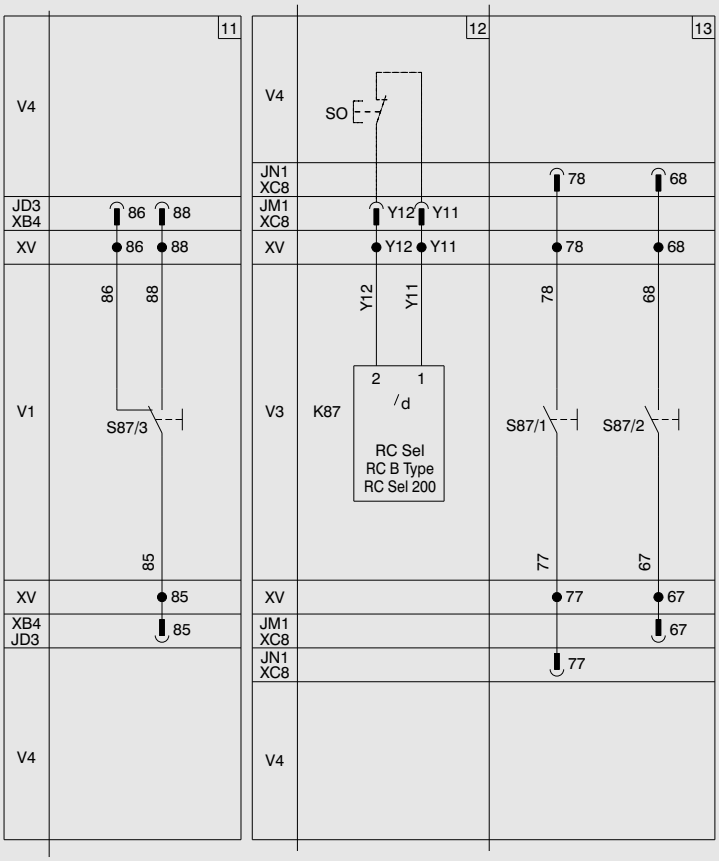

U

Con sganciatore differenziale alimentato premere il pulsante rosso di test 'T' del differenziale e verificare l'apertura dell'interrutore.

Press the red test button 'T' with the residual current release powered and check to make sure that the circuit-breaker opens.

Mit gespeistem Fehlerstromauslöser die rote Test-Taste T des Fehlerstromauslösers drücken und sicherstellen, dass der Leistungsschalter ausgeschaltet ist.

Le déclencheur différentiel étant alimenté appuyer sur le bouton rouge "T" du différentiel et vérifier l'ouverture du disjoncteur.

Con relé diferencial alimentado pulsar el pulsador rojo de test 'T' del diferencial y verificar la apertura del interruptor.

For more information please contact:
ABB S.p.A.
ABB SACE Division
Via Baioni, 35
24123 Bergamo - Italy
Phone: +39 035 395 111
Fax: +39 035 395 306 - 433

www.abb.com

Power and productivity
for a better world™