




## Manual de Instalación de Difusión


1

1. Verifique las dimensiones del hueco de recepción de la rejilla. En caso de no ser cumplidas, redimensione dicho hueco respetando el espesor de los largueros.

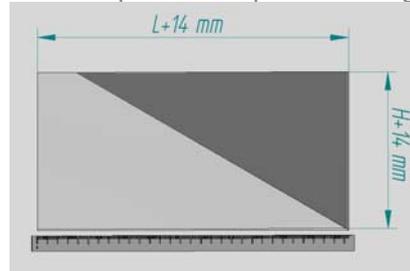


2

2. Limpie de posibles obstáculos ( yesos, cintas adhesivas, etc.) las zonas de recepción de la rejilla.

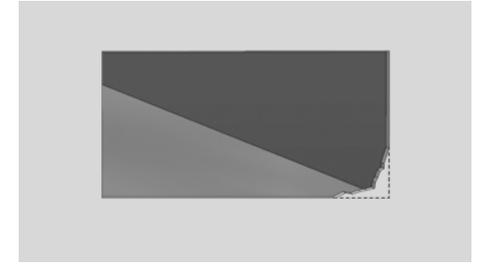

3


3. Monte, insertando las partes tal y como se muestra a continuación, los largueros que conforman el marco.

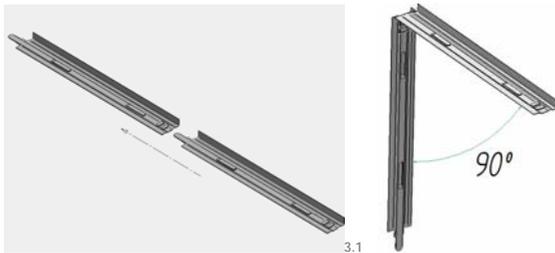

3.2

4

4. Inserte el marco en el hueco, fijándolo posteriormente al mismo.

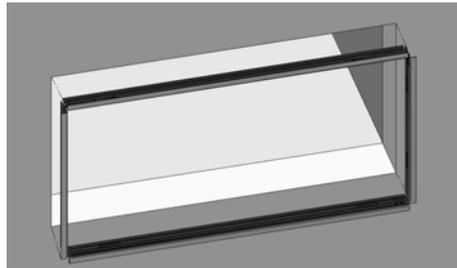


5

5. Ancle la rejilla al hueco de recepción doblando las pestañas de los largueros tal y como se muestra a continuación.




6

6. ¡Importante!  
NO INSTALE EL MARCO SI OBSERVA CURVATURAS DEL MISMO. Redimensione si fuese necesario el hueco receptor y siga los pasos 1, 2, 3 y 4 de nuevo.

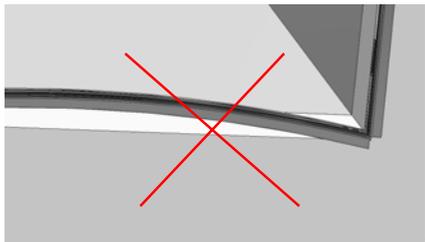

6.1

7

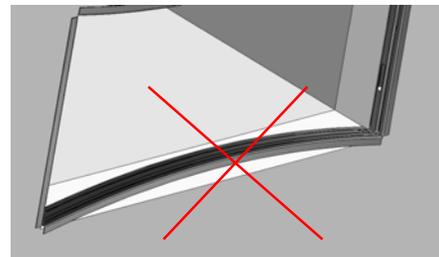


6.2

**NOTA IMPORTANTE** La inserción de rejillas en marcos que conformen curvaturas pueden provocar malfuncionamientos en elementos motorizados, ruidos, aperturas y/o clausuras incompletas.

8

7. Por último, inserte la rejilla en el marco pre instalado verificando el resultado. Repita los pasos anteriores si fuese necesario

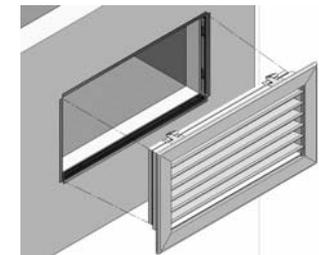

9