IDM-Energiesysteme

Seblas 16-18
A-9971 Matrei

Esquema eléctrico E1061-12-2

Número de artículo 423777, 423789

Designación de artículo TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B

Fecha 2023-04-25

Idioma mostrado es_ES (Spanisch)

ATENCIÓN

Instalación sólo por profesional autorizado de acuerdo con las regulaciones locales

Aviso: Copyright según DIN ISO 16016

Prohibida la reproducción y distribución de estos documentos sin permiso explícito. Todos los derechos reservados.

En caso de modificaciones no aprobadas por el fabricante en el cuadro o en partes de la unidad, queda anulada la garantía

Resumen de identificación de estructura

ALL_F24_002

Identificación de estructura	Descripción de estructura
&ALL	General
&IV	Índice de páginas
&SP	Esquema
&BML	Lista de medios de explotación
&KAÜ	Resumen de cables
&KLAP	Plano de hileras de bornes
&ASL	Lista de artículos
&REV	Resumen de revisión
+SS	Armario
+WP	Bomba de calor
+EXT	Externo

color de los cables (estándar)		
Descripción	Color	Abreviatura
Conductor externo 1 del circuito principal	negro	BK
Conductor externo 2 del circuito principal	negro	BK
Conductor externo 3 del circuito principal	negro	BK
Conductor neutro de circuito principal	azul	BU
Circuito de control Conductor externo	marrón	BN
Conductor neutro de circuito principal	azul	BU
Conductor de protección	Verde/amarillo	GNYE
Tensión < 48Vac	Rojo	RD
Tensión < 48Vac (0V)	Rojo/negro	RDBK
Tensión < 48Vdc +	Violeta	VT
Tensión < 48Vdc -	Violeta/negro	VTBK
Potenciales externos	Potenciales externos	OG
Sensores	Sensores	WH

abreviaturas		
en_US	en_US	es_ES
WH	white	Blanco
BN	brown	marrón
GN	green	Verde
YE	yellow	Amarillo
GY	gray	Gris
PK	pink	rosa
BU	blue	azul
RD	red	Rojo
BK	black	negro
VT	violet	Violeta
TQ	turquoise	turquesa
OG	orange	Naranja
SR	silver	Plata
GD	gold	oro
SH	shield	apantallado

Notas

Antes de poner en marcha la bomba, repasar el esquema eléctrico y apretar los teminales

Bombas

Observar el manual de instalación de la bomba

Índice de páginas

ALL_F06_004

+	Página	Descripción
	1	Hoja de título/portada
	2	Resumen de identificación de estructura
	2.a	Descripciones
	3	Índice de páginas
	4	Índice de páginas
+SS	4	Alimentación corriente principal
+SS	5	Condensador 1
+SS	5.a	Condensador 2
+SS	6	Bomba circuito cerrado o circuito intermedio
+SS	7	Bomba de carga
+SS	7.a	Bomba de agua freática
+SS	8	Alimentación circuito de control
+SS	9	Circuito de control
+SS	10	Navigator 2.0 Resumen
+SS	11	Navegador 2.0
+SS	12	Navegador 2.0
+SS	13	A17 y A18 descricion
+SS	14	A17 Resumen
+SS	15	A17 Alimentación de tensión
+SS	15.a	A17 Módulo de extensión
+SS	15.b	A17 RS232-Bus, LAN
+SS	15.c	A17 RS485-Bus
+SS	16	A17 CAN-Bus
+SS	17	A17 dentradas digitales 1
+SS	18	A17 dentradas digitales 2
+SS	18.a	A17 dentradas digitales 3
+SS	19	A17 dentradas digitales 4
+SS	20	A17 Salidas Triac
+SS	21	A17 salidas analógicas 1
+SS	22	A17 salidas analógicas 2

+	Página	Descripción
+SS	23	A17 salidas analógicas 3
+SS	23.a	A17 salidas analógicas 4
+SS	24	A17 Salida de motores de paso
+SS	25	A17 entradas analógicas 1
+SS	25.a	A17 entradas analógicas 2
+SS	26	A17 entradas analógicas 3
+SS	27	A17 entradas analógicas 4
+SS	28	A17 entradas analógicas 5
+SS	28.a	A17 entradas analógicas 6
+SS	29	A17 Salidas multifuncional
+SS	30	A21 Módulo de extensión Motor paso a paso
+SS	31	Circuito de control
+SS	32	A18 Resumen
+SS	33	A18 Alimentación de tensión
+SS	33.a	A18 Módulo de extensión
+SS	33.b	A18 RS232-Bus, LAN
+SS	33.c	A18 RS485-Bus
+SS	34	A18 CAN-Bus
+SS	35	A18 dentradas digitales 1
+SS	36	A18 dentradas digitales 2
+SS	37	A18 dentradas digitales 3
+SS	38	A18 Salidas Triac
+SS	39	A18 salidas analógicas 1
+SS	40	A18 salidas analógicas 2
+SS	41	A18 salidas analógicas 3
+SS	41.a	A18 salidas analógicas 4
+SS	42	A18 salidas analógicas 5
+SS	42.a	A18 salidas analógicas 6
+SS	42.b	A18 salidas analógicas 7
+SS	42.c	A18 salidas analógicas 8

+	Página	Descripción
+SS	42.d	A18 salidas analógicas 9
+SS	43	A18 Salida de motores de paso
+SS	44	A18 entradas analógicas 1
+SS	44.a	A18 entradas analógicas 2
+SS	45	A18 entradas analógicas 3
+SS	46	A18 entradas analógicas 4
+SS	47	A18 entradas analógicas 5
+SS	47.a	A18 entradas analógicas 6
+SS	48	A18 Salidas multifuncional
	49	Lista de medios de explotación
	50	Lista de medios de explotación
	51	Lista de medios de explotación
	52	Lista de medios de explotación
	53	Lista de medios de explotación
	54	Cables a suministrar en obra
	55	Cables a suministrar en obra
	56	Cables a suministrar en obra
	57	Cables a suministrar de fábrica
	58	Plano de hileras de bornes
	59	Plano de hileras de bornes
	60	Plano de hileras de bornes
	61	Lista de artículos
	62	Lista de artículos
	63	Lista de artículos
	64	Lista de artículos
	65	Lista de artículos
	66	Lista de artículos
	67	Lista de artículos
	68	Lista de artículos
	69	Lista de artículos

Índice de páginas


ALL_F06_004

+	Página	Descripción
	70	Resumen de revisión 1
	71	Resumen de revisión 2











-W1_L1

-W1_L2

-W1_L3

W1_L1 / 5.1

W1_L2 / 5.1

W1_L3 / 5.1

W1_L1

W1_L2

W1_L3

-Q0 F

T1 T2 T3

L1 L2 L3

11 13

12 14

/8.3

Conmutador en carga
Alimentación corriente principal
125A

Por PE comun y N, montar el puente incluido de fabrica

W_N

W_N

W_N / 6.1

W_PE

W_PE

W_PE

W_PE

W_PE

W_PE

W_PE

W_PE / 5.5

001
GNYE
16

-XPE1
PE cuadro control

-XPE3
PE placa base

-XPE4
PE cubierta detrás

1

Anschlussklemmen nicht für Aluminiumdrähte geeignet

-W1
Cable
Alimentación corriente principal
PVC 5x

BK BN GY BU GNYE


+EXT
Alimentación corriente principal
distribucion de energia

L1 L2 L3 N PE

TERRA SW Max	**110**	**70H**	**140**	**90H**
Elektrik Typ	**1**	**1**	**2**	**2**
Residuales de los interruptores diferenciales	Tipo A, IΔN 30mA			
Tensión	3N~400V/50Hz (EN 50160)			
Corriente de arranque	122,50A	117,50A	140,00A	145,00A
I max. Sin bombas	75,60A	58,60A	93,20A	75,80A
P max. Sin bombas	46,6kW	34,8kW	56,6kW	44,2kW
cos phi	0,89	0,86	0,86	0,84
external safeguarding	gG/gL 100A	gG/gL 80A	gG/gL 125A	gG/gL 100A
Tipo de cable recomendado	Cu 5x50mm²	Cu 5x35mm²	Cu 5x70mm²	Cu 5x50mm²
Max. Seccion cable Trenzado Solido	 70mm² 95mm²	 70mm² 95mm²	 70mm² 95mm²	 70mm² 95mm²

Por favor tenga en cuenta!
El resultado de la intensidad de corriente de operación depende de las bombas empleadas en obra.
Observar el manual de instalación de la bomba
Bombas monofásicas distribuidas y conectadas a las tres fases.

Alimentación corriente principal

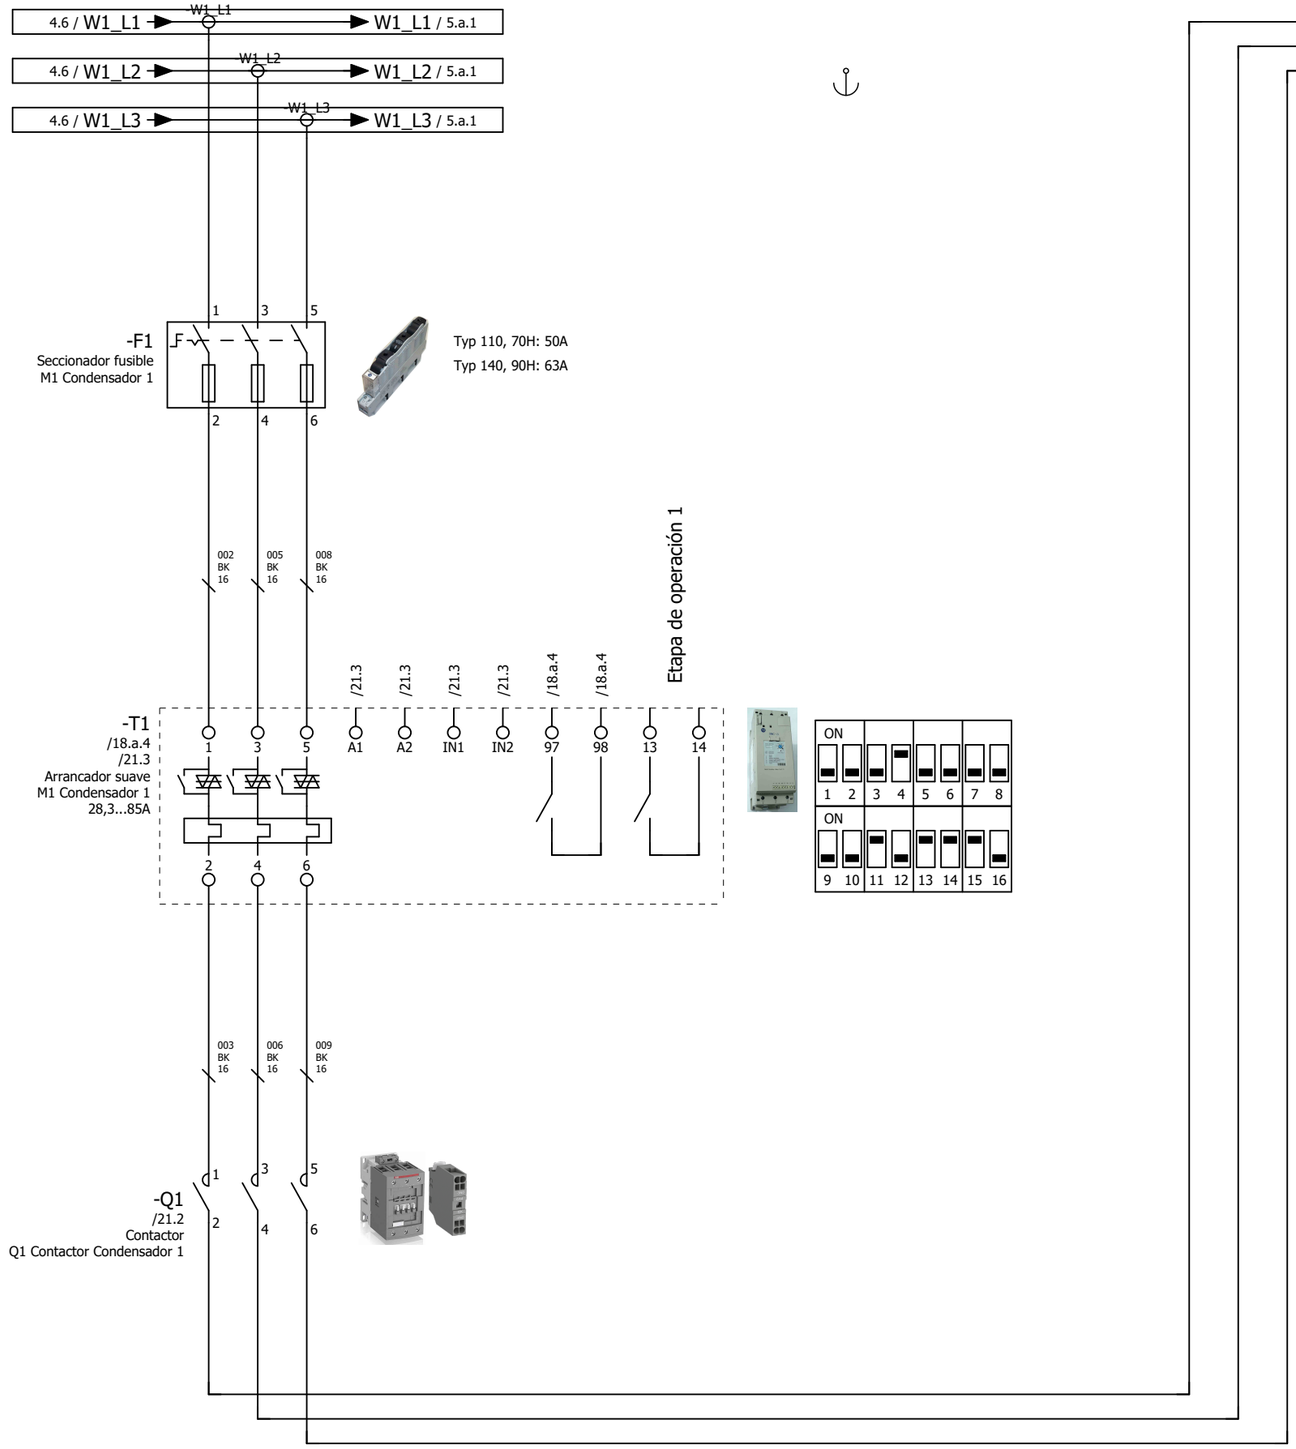


TERRA SW Max	**110**	**70H**	**140**	**90H**
Condensador	SH240-A4ABx	SZ 240-4 CB	SH295-A4ABx	SZ 300-4 CB
Corriente de arranque	122,5A	117,5A	140A	145A
Ajuste Arrancador suave	49A	47A	56A	58A
Punto de operación	Te15/Tc65	Te15/Tc70	Te15/Tc65	Te15/Tc70
I max.	37,8A	29,3A	46,6A	37,9A
P max.	23,3kW	17,4kA	28,3kW	22,1kA
cos phi	0,89	0,86	0,86	0,84

M1 Condensador 1

M1 Condensador 1

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B	Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: Condensador 1		Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 5

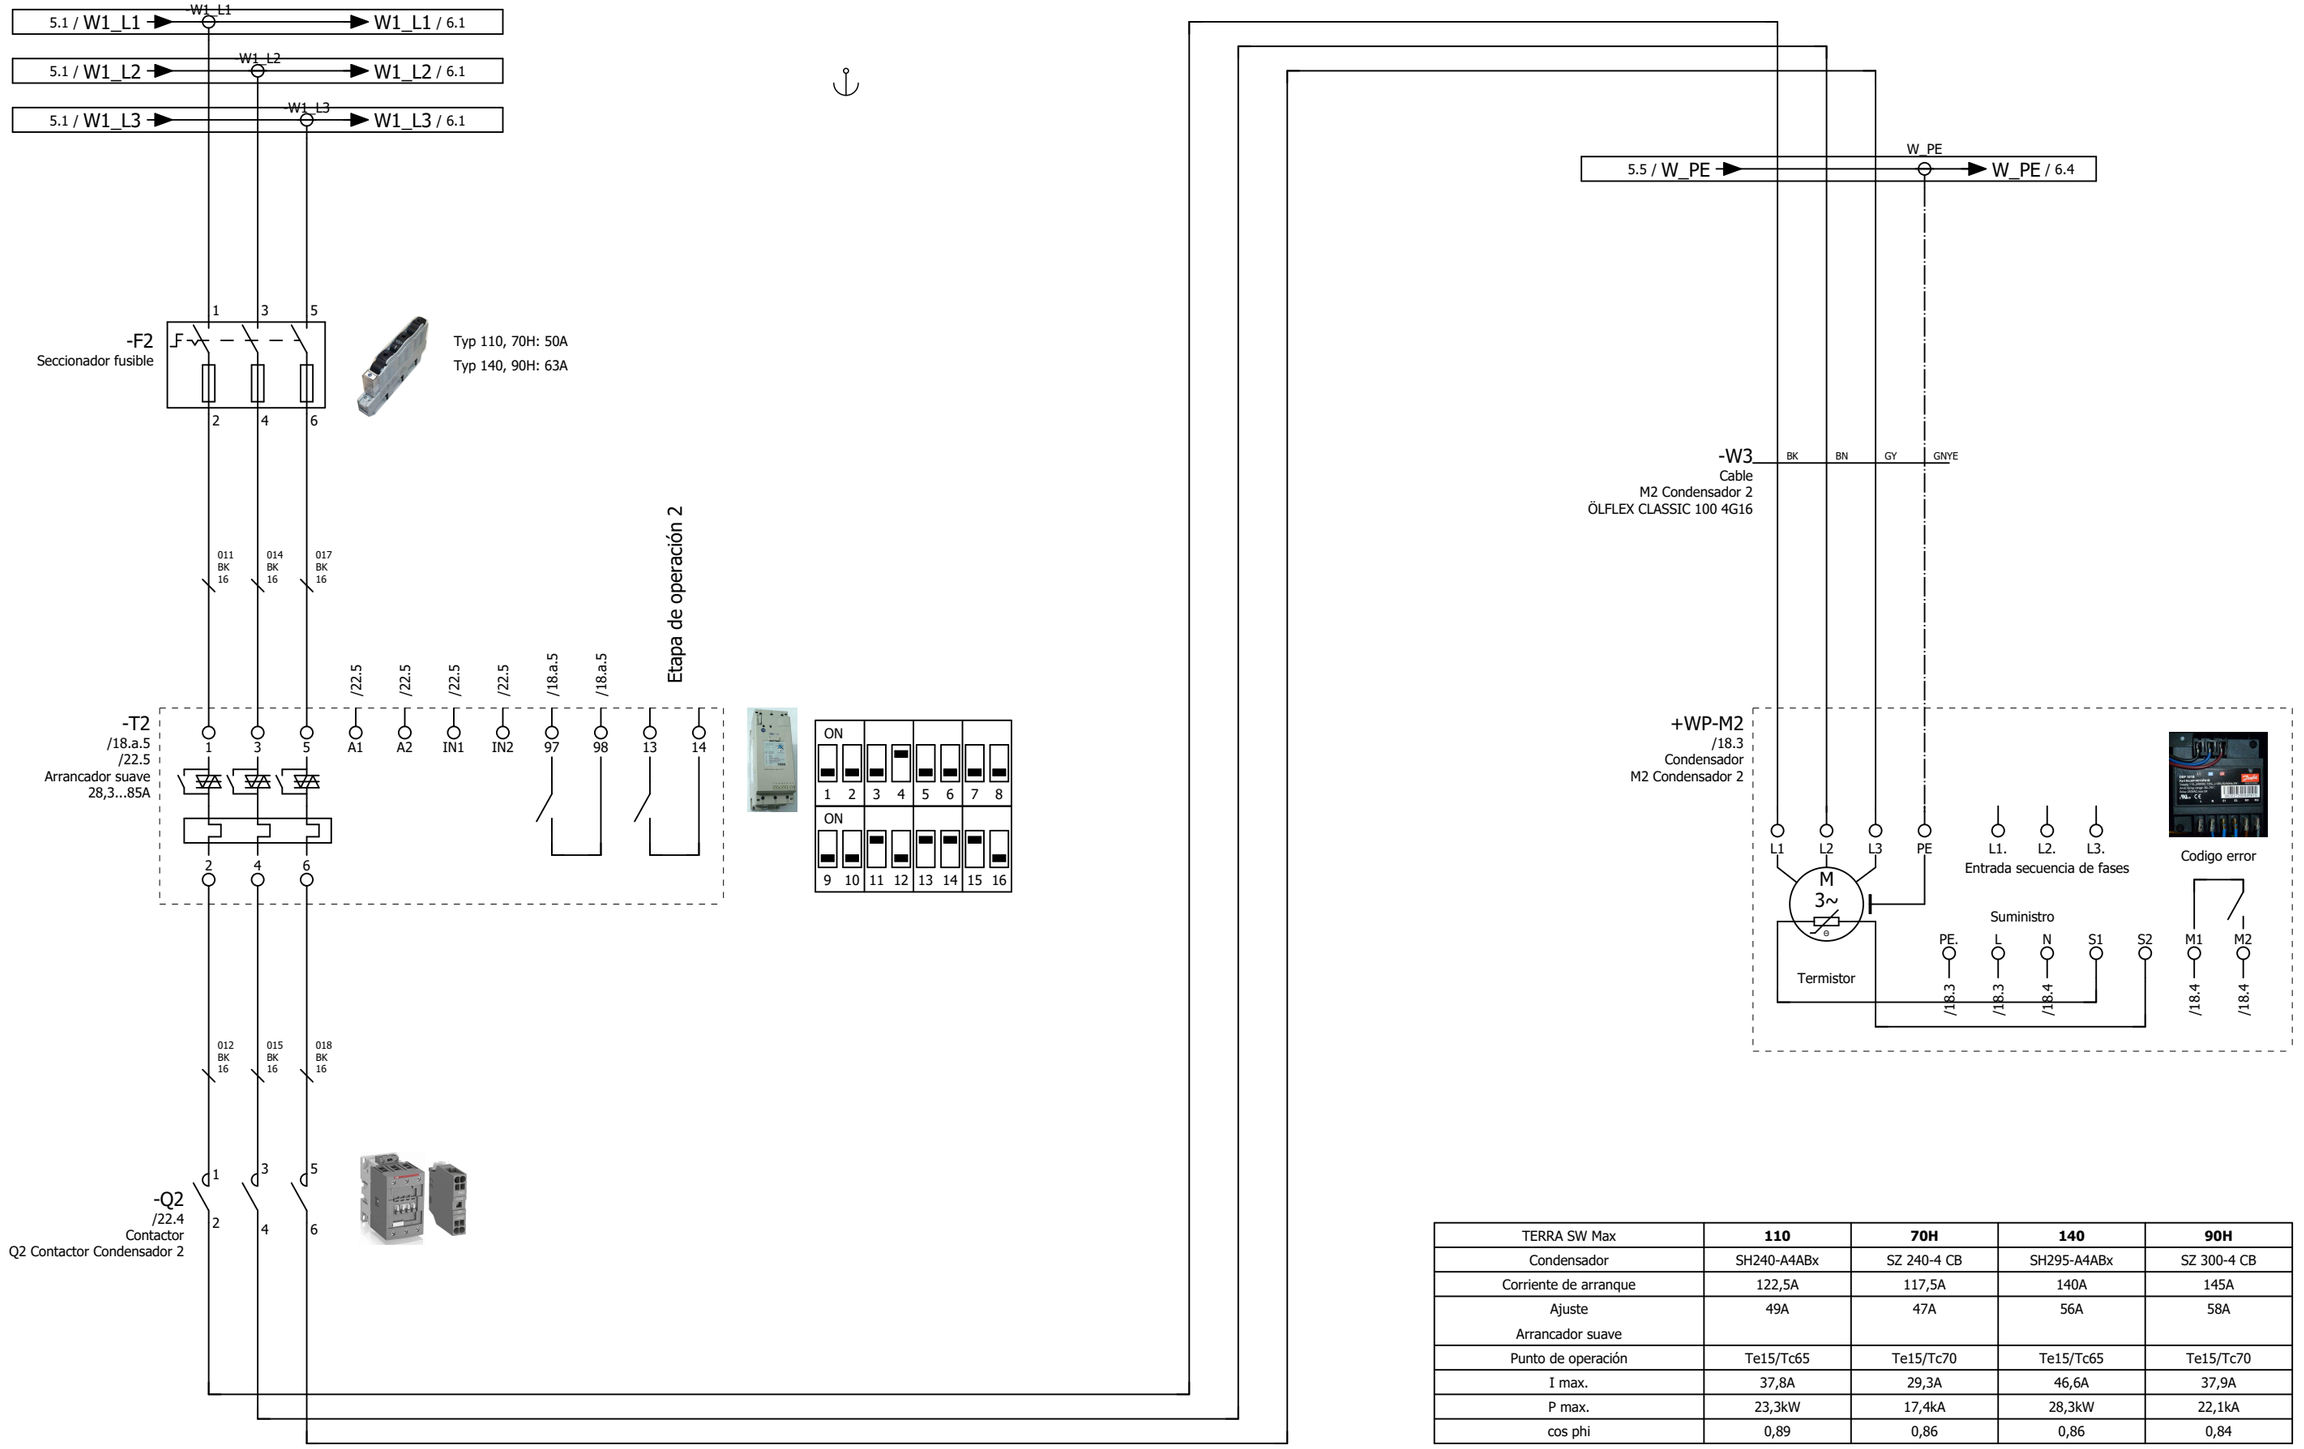

TERRA SW Max	**110**	**70H**	**140**	**90H**
Condensador	SH240-A4ABx	SZ 240-4 CB	SH295-A4ABx	SZ 300-4 CB
Corriente de arranque	122,5A	117,5A	140A	145A
Ajuste Arrancador suave	49A	47A	56A	58A
Punto de operación	Te15/Tc65	Te15/Tc70	Te15/Tc65	Te15/Tc70
I max.	37,8A	29,3A	46,6A	37,9A
P max.	23,3kW	17,4kA	28,3kW	22,1kA
cos phi	0,89	0,86	0,86	0,84

M2 Condensador 2

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B	Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: Condensador 2		Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 5.a

5.a.1 / W1_L1 → W1_L1 → -W1_L1
5.a.1 / W1_L2 → W1_L2 → -W1_L2
5.a.1 / W1_L3 → W1_L3 → -W1_L3

-F3
Seccionador fusible
Alimentacion bombas
D02_25A



020 BK 6
021 BK 6
022 BK 6

-W2_L1 → W2_L1 / 7.3
-W2_L2 → W2_L2 / 7.3
-W2_L3 → W2_L3 / 7.3

-F4
Interruptor de protección automático
M16 Bomba circuito cerrado o circuito intermedio
C 13A_3p



025 BK 1,5
028 BK 1,5
030 BK 1,5

026 BK 1,5

-Q3
/40.2
Contactor
Q3 Contactor bomba de circuito captación cerrada o intermedia

021 BK 1,5
021 BK 1,5
021 BK 1,5



-K1
Relé
K1 Relé Monitoreo de red
230Vac



Para ciertos tipos de bombas se recomienda conectarlas directamente a fuerza y dar señal marcha-paro empleando un contacto aislado

027 BK 1,5
029 BK 1,5
031 BK 1,5

4.2 / W_N → W_N → -W_N
5.a.5 / W_PE → W_PE → -W_PE

-X1
Terminales Circuito principal

023 BU 1,5
024 BU 1,5 → N2_HS / 7.a.3
033 GNYE 1,5
032 BU 1,5
034 BU 1,5 → N1_HS / 7.3

-X1 1 2 3 4 5

-W4
Cable
M16 Bomba circuito cerrado o circuito intermedio
ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1,5
BK BN GY GNYE

+EXT-M16
/35.5
/40.3
/48.3
Bomba
M16 Bomba circuito cerrado o circuito intermedio

L1 L2 L3 PE | /40.3 1 2 | /48.3 Y GND Consigna | /35.5 C NC

M

Marcha-paro
Error

14 12 24 22 → 11 /19.2 21


Observar el manual de instalación de la bomba
Bombas monofásicas distribuidas y conectadas a las tres fases.

Alimentacion bombas

M16 Bomba circuito cerrado o circuito intermedio

K1 Relé Monitoreo de red

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: Bomba circuito cerrado o circuito intermedio			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 6

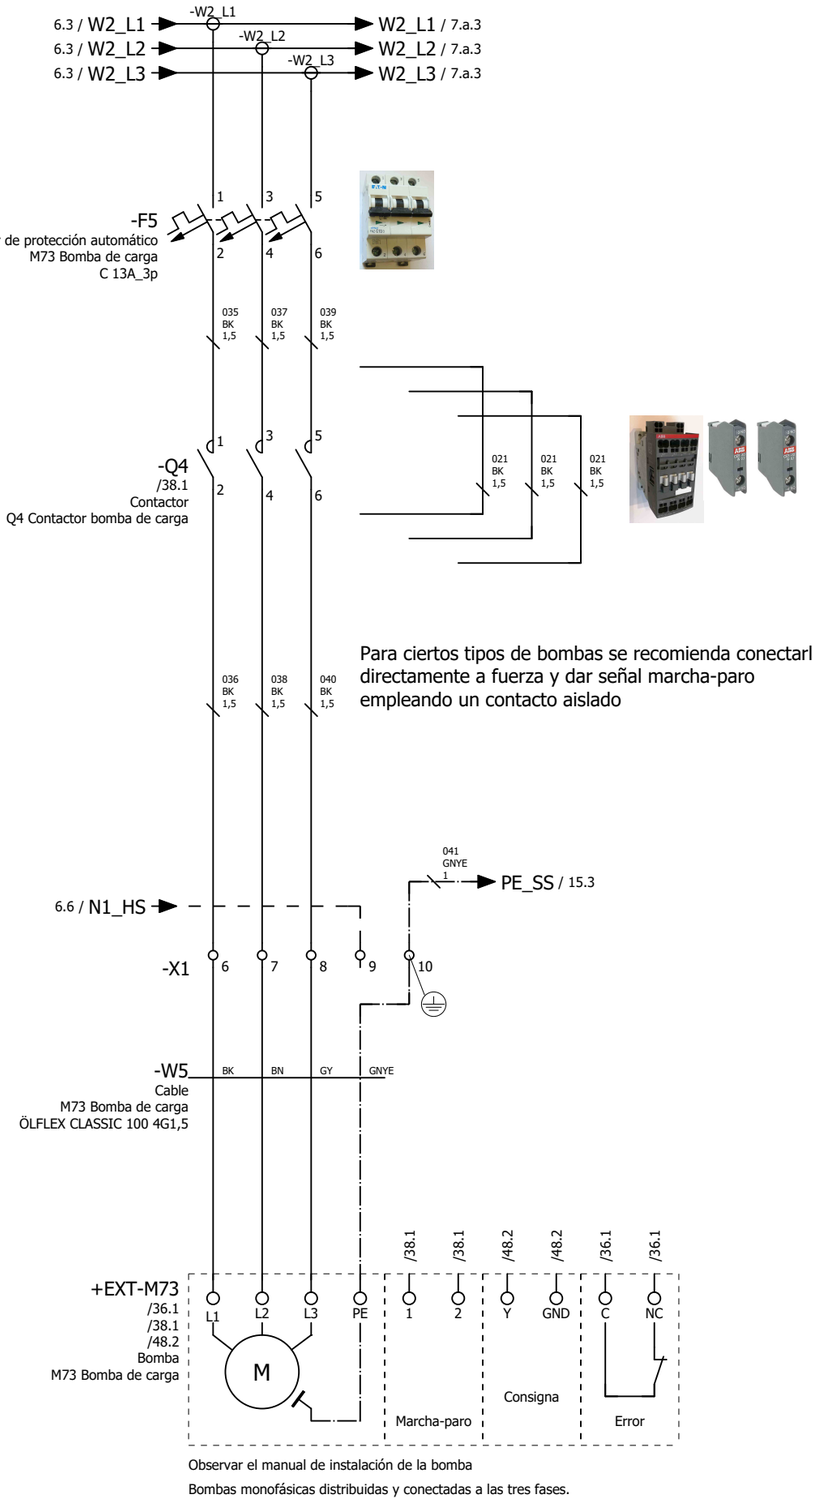


Para ciertos tipos de bombas se recomienda conectarlas directamente a fuerza y dar señal marcha-paro empleando un contacto aislado

Observar el manual de instalación de la bomba

Bombas monofásicas distribuidas y conectadas a las tres fases.


M73 Bomba de carga

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: Bomba de carga			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 7

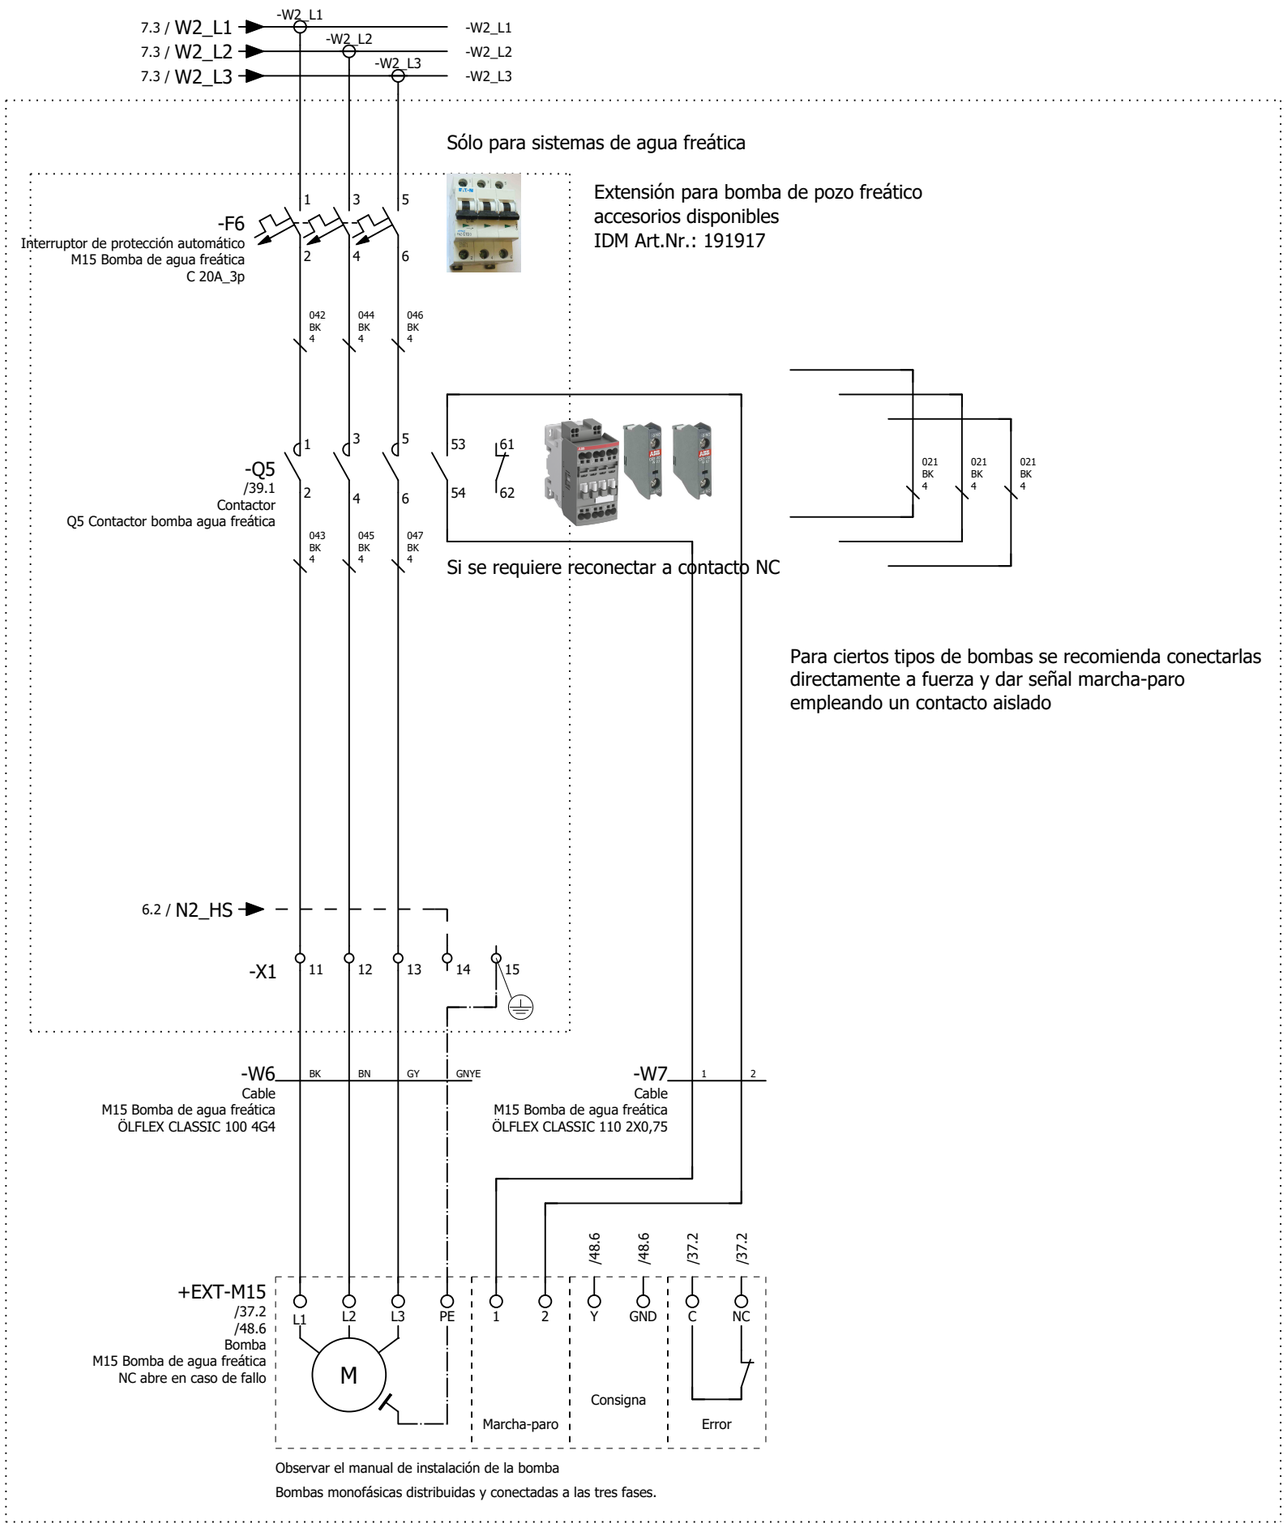

M15 Bomba de agua freática

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: Bomba de agua freática			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 7.a

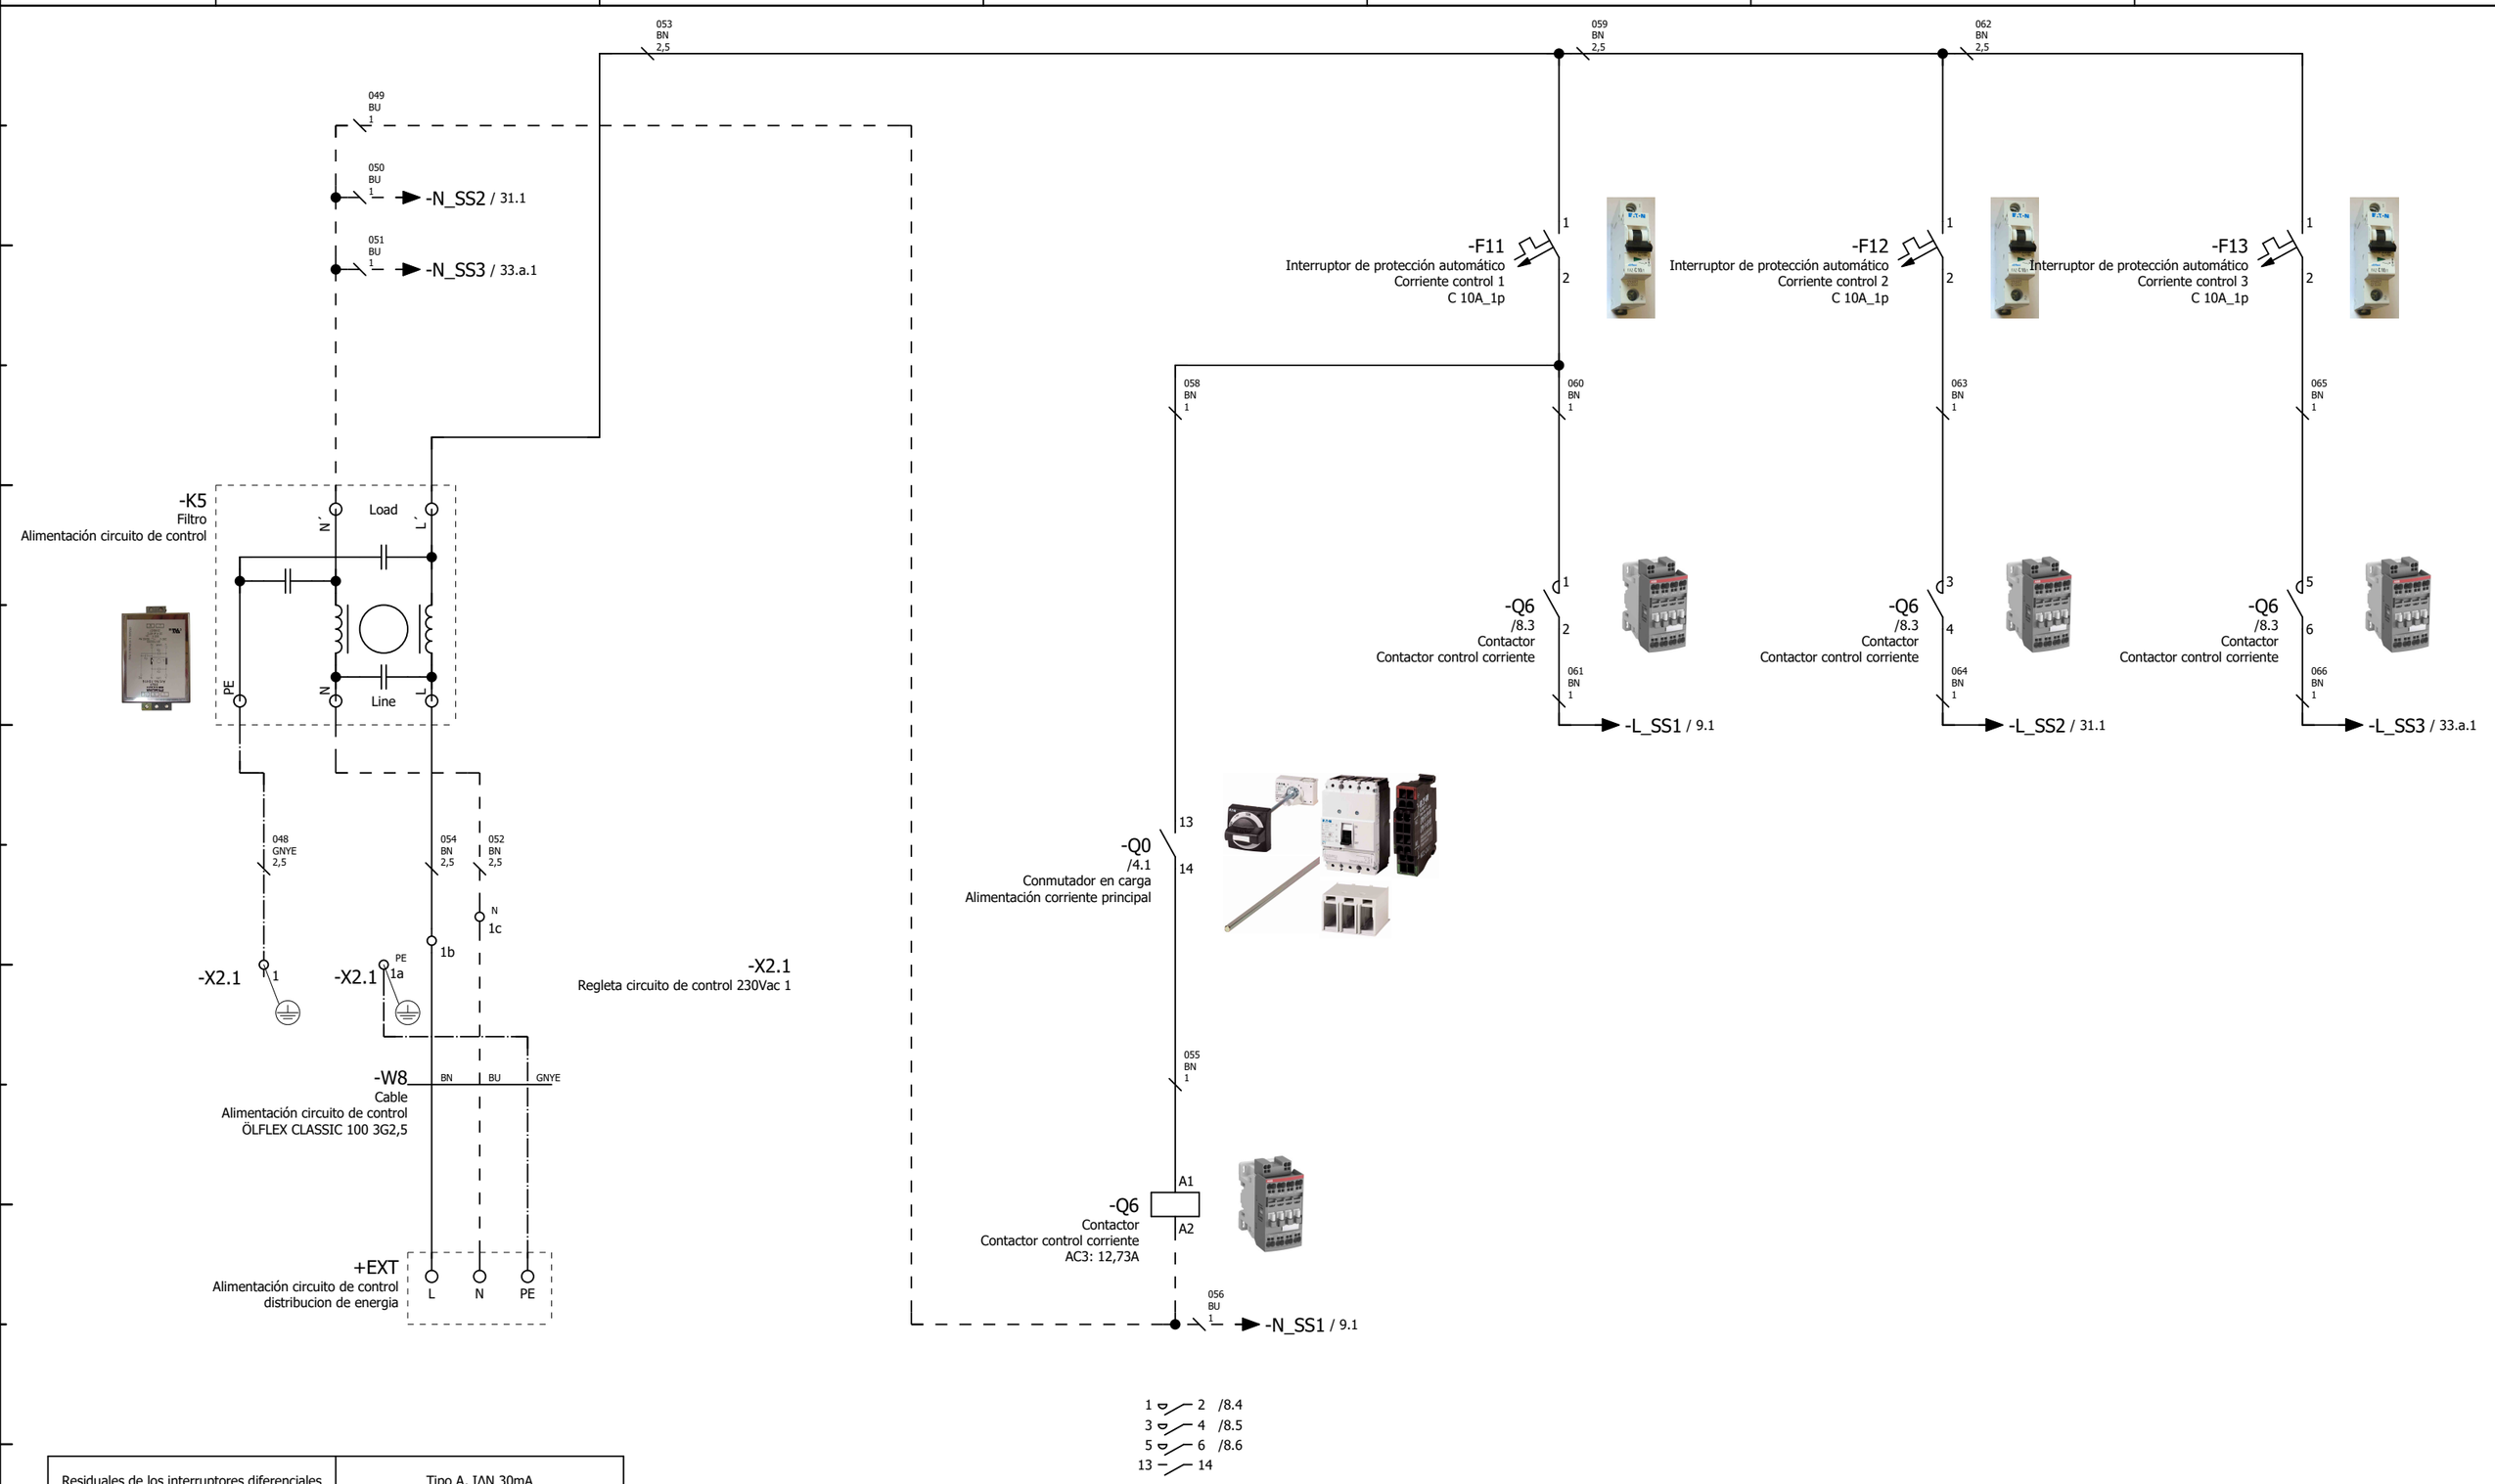

Residuales de los interruptores diferenciales	Tipo A, IΔN 30mA
Tensión	1~230V/50Hz (EN50160)
external safeguarding	C/K 16A

Alimentación circuito de control


Contactor control corriente


Corriente control 1

Corriente control 2

Corriente control 3

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: Alimentación circuito de control			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 8

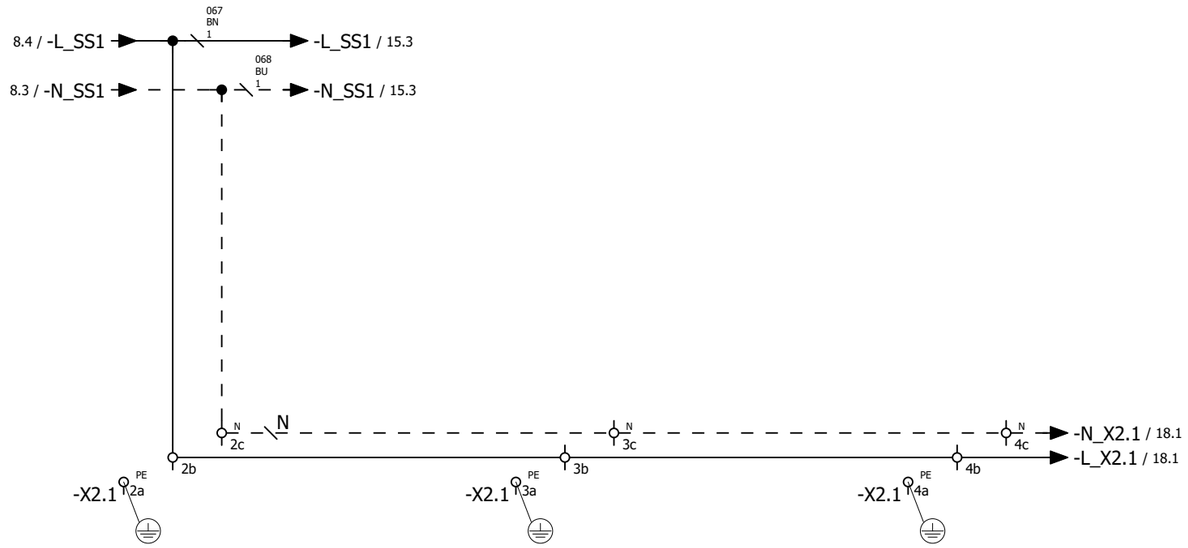


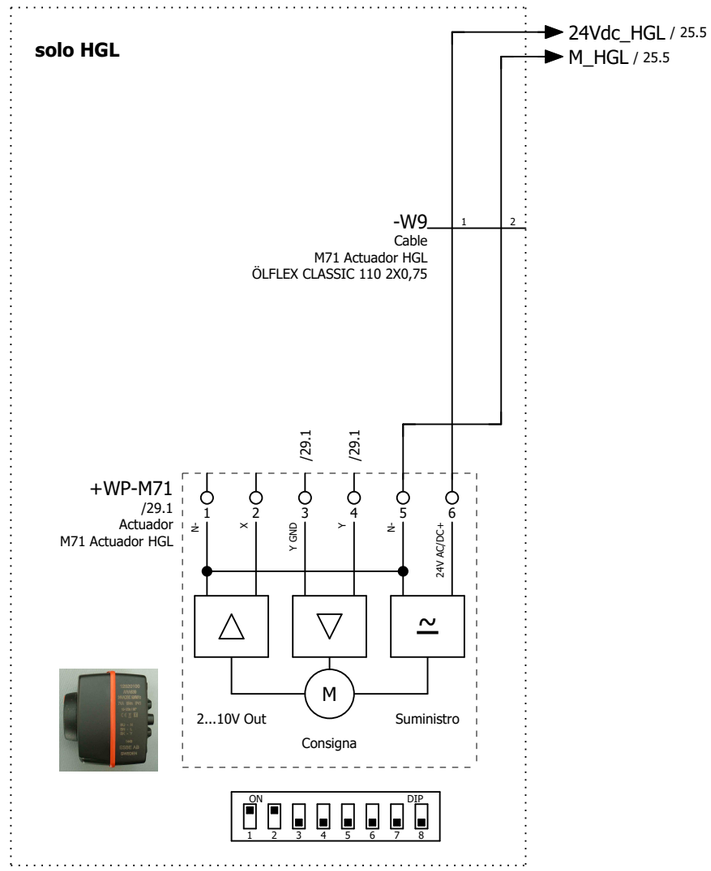


Reserva **Reserva** **Reserva**

M71 Actuador HGL


Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: Circuito de control			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 9

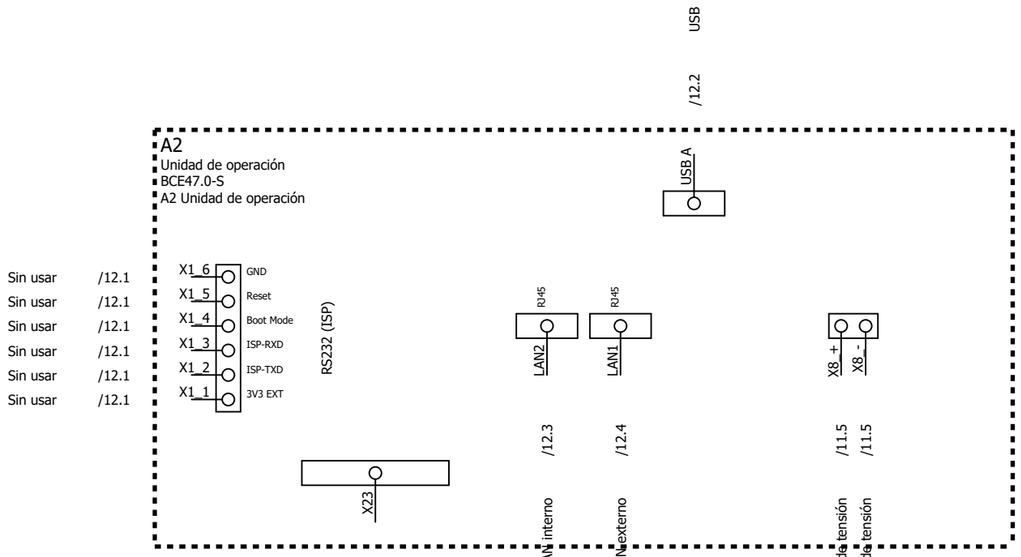



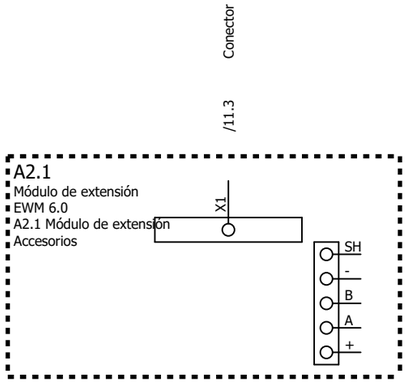

/11.1	RS485-Bus módulos de zona
/11.1	RS485-Bus módulos de zona
/11.1	RS485-Bus módulos de zona
/11.1	RS485-Bus módulos de zona
/11.1	RS485-Bus módulos de zona

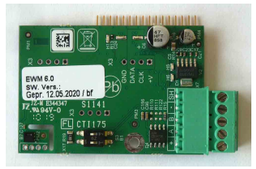

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B	Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: Navigator 2.0 Resumen		Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 10

-A2
/10.1
Unidad de operación
BCE47.0-S
A2 Unidad de operación

Conector
16 polos

Supply input
24...34Vdc/3W





X23

X1

X8_+


X8_-

-A2.1
/10.1
Módulo de extensión
EWM 6.0
A2.1 Módulo de extensión
Accesorios

RS485-Bus


Resistencia

Señal

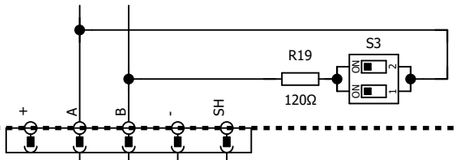

Para el primer y el último elemento del RS485-BUS, los interruptores DIP para el Endresistor se tienen que poner en ON



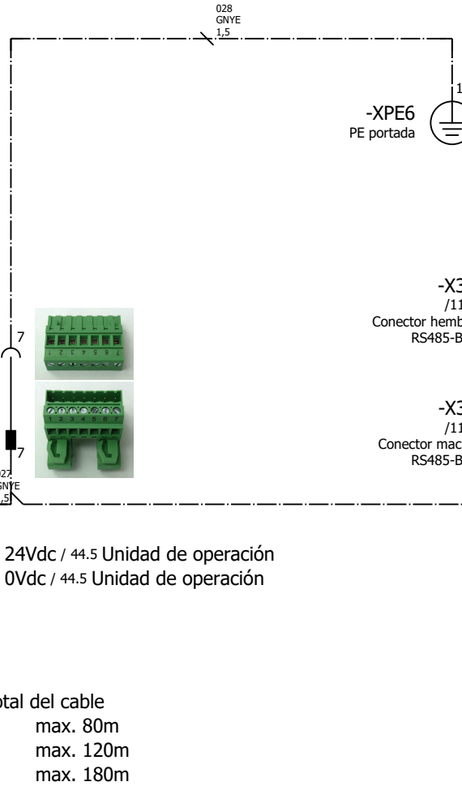

RS485-Bus módulos de zona

Conector

Alimentación de tensión

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: Navegador 2.0			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 11

-A2
/10.1
Unidad de operación
BCE47.0-S
A2 Unidad de operación

RS232 (ISP)
6 polos

USB
Tipo A

LAN 2
RJ45 8P/8C

LAN 1
RJ45 8P/8C





X1_1 3V3 EXT
X1_2 ISP-TXD
X1_3 ISP-RXD
X1_4 Boot Mode
X1_5 Reset
X1_6 GND

USB A

LAN2

LAN1

-XSB1
Cable de conexión
USB
USB A_1m



-XSS1
Cable de conexión
LAN interno
Cat.5e_GY_1,5m



-XSS2
Cable de conexión
LAN externo
Cat.5e_GY_1,5m



-XBB1
Acoplamiento
LAN externo
RJ45_Cat.6_f-f





LAN / 15.b.3

Sin usar

USB

LAN interno

LAN externo

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: Navegador 2.0			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 12

426379, 426380, 426381

Capacidad de corriente

Salidas triac 10, 11, 12	3A
Salidas triac 11, 12 en total	3,15A
Grupo de relés	6,3A
Relé	6A (carga inductiva)

Fusibles

F1	T 2A/1500A	Entradas digitales 230Vac	(Klemme 100...123)
F2	T 3,15A/1500A	Salidas triac	(Klemme 10)
F3	T 3,15A/1500A	Salidas triac	(Klemme 11...12)
F4	Fusible rearmable	Red	
F5	T 6,3A/1500A	Salidas digitales 230Vac	(Klemme 20...24)
F6	T 6,3A/1500A	Salidas digitales 230Vac	(Klemme 25...27)
F7	T 6,3A/1500A	Salidas digitales 230Vac	(Klemme 30...37)
F9	Fusible rearmable	Salida motor de paso 1	(Stecker X2)
F10	Fusible rearmable	Salida motor de paso 1	(Stecker X4)
F11	Fusible rearmable	Unidad de operación	

LEDs

H1	Amarillo	Parpadea durante la transferencia de datos	interfaz CAN enviar datos
H2	Amarillo	Parpadea durante la transferencia de datos	interfaz CAN recibir datos
H3	Verde	Sin usar	Depurar
H4	Verde	debe brillar	+24V OK
H5	Verde	debe brillar	+3,3V OK
H6	Verde	debe brillar	+12V OK
H7	Verde	Parpadea durante la transferencia de datos	Tarjeta SD escribir/leer

Interruptor - DIP

Para el primer y el último elemento del CAN-BUS, los interruptores DIP (S1 1,2) para el Endresistor se tienen que poner en ON

Cableado

Para el cableado usar únicamente cables flexibles con casquillos

Cable extensión sonda Mínima sección transversal	0,75² (bis 20m)
	1² (bis 50m)

Los cables de las sondas se deben instalar en canalizaciones independientes

Nota de seguridad

ATENCIÓN! Cuando no están conectadas salidas triac son tensiones residuales

A17
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB

Sin usar	/28.5
Sin usar	/28.3
M	/28.1
Sin usar	/28.1
M	/17.1
Sin usar	/17.1
M	/29.5
Sin usar	/29.5
M	/29.4
Sin usar	/29.4
M	/29.3
3. generador de calor	/29.3
M	/29.2
bivalente fresco	/29.2
M	/29.1
M71 Actuador HGL	/29.1
M	/29.6
Sin usar	/29.6
M	/27.5
Sin usar	/27.5
M	/27.4
Sin usar	/27.4
M	/27.3
Sin usar	/27.3
M	/27.2
Sin usar	/27.2
M	/27.1
Sin usar	/27.1
M	/26.5
Sin usar	/26.5
M	/26.4
Sin usar	/26.4
M	/26.3
Sin usar	/26.3
M	/26.2
B80 Sonda gas caliente 2	/26.2
M	/26.1
B83 Sonda de aspiración 2	/26.1
M	/25.a.5
B35 HGL - Sonda de temperatura	/25.a.5
M	/25.a.4
B34 Sonda de retorno de la bomba de calor	/25.a.4
M	/25.a.3
B33 Sonda de impulsión de la bomba de calor	/25.a.3
M	/25.a.2
B36 Sonda de temperatura del circuito de captación	/25.a.2
M	/25.a.1
B43 Sensor entrada captación geotérmica	/25.a.1
M	/25.5
Alimentación de tensión 12Vdc	/25.5
B92 Transductor alta presión 2	/25.3
B82 Transmisor de baja presión 2	/25.1
	/28.a.1
B78 Transmisor de baja presión 1	/28.a.2
B86 Transductor alta presión 1	/28.a.3
M	/28.a.3
B79 Sonda de aspiración 1	/28.a.4
M	/28.a.4
B71 Sonda gas caliente 1	/28.a.5
M	/28.a.5

95 0...10V/Count
94 0...10V/Count
93 M
92 12Vdc
91 M
90
89
88 0...10V/PWM
87
86 0...10V/PWM
85
84 0...10V/PWM
83
82 0...10V/PWM
81
80 0...10V/PWM

X42 /15.a.1 Sin usar

181 M
180 0...10V/PWM
79 M
78
77 M
76
75 M
74
73 M
72
71 M
70
69 M
68
67 M
66
65 M
64
63 M
62
61 M
60
59 M
58
57 M
56

X10 /15.a.3 Módulo de extensión Motor paso a paso

55 M
54
53 M
52
51 M
50
43 M
42 24Vdc
41 0...10V
40 0...10V/0...20mA
305 5Vdc
306 0...10V
307 0...10V
308 M
309
310 M
311
312 M

M

Sin usar /17.2 100 100PE PE
PE 101 /17.2 L
B12 Error alta presión 2 /17.4 102 102PE PE
PE /17.4 103
L_A1_F1 /17.4 104 104PE PE
B4 Error, presostato, circuito captacion /17.6 105
PE /17.6
L_A1_F1 /17.6
M1 Error compresor 1 /18.2 106 106PE PE
PE /18.2 107
L_A1_F1 /18.2
M2 Error compresor 2 /18.4 108 108PE PE
PE /18.4 109
L_A1_F1 /18.4
Sin usar /18.a.2 110 110PE PE
PE /18.a.2 111
L_A1_F1 /18.a.2
Sin usar /18.a.3 112 112PE PE
PE /18.a.3 113
L_A1_F1 /18.a.3
T1 error arrancador suave 1 /18.a.4 114 115
L_A1_F1 /18.a.4
T2 error arrancador suave 2 /18.a.5 116 117
L_A1_F1 /18.a.5
L_A1_F1 /19.2 118
K33 Bloqueo electricidad /19.2 119
120 /19.4
B10 Error alta presión 1 /19.5 121 121PE PE
PE /19.5
Sin usar /19.6 122
L_A1_F1 /19.6 123

F1 T2A/1500A



0Vdc N
24Vdc L
Electrónica
N
F4

F2 T 3,15A/1500A
F3 T 3,15A/1500A
F5 T 6,3A/1500A
F6 T 6,3A/1500A
F7 T 6,3A/1500A

max. 3A

1 1PE 1N
10 10PE 10N
11 11PE 11N
12 12PE 12N
20 20N
21 21N
22 22PE 22N
23 23N 23PE
24
25 25PE 25N
26 26N 26PE
27
28
29
30 30PE
31 31N
32 32PE
33 33N
34 34PE
35 35N
36 36PE
37 37N
38
39
138
139

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15

F10 F9 F11 SD-Card S2 S1

313 314 315 X4_1 X4_2 X4_3 X4_4 X4_5 X4_6 X2_1 X2_2 X2_3 X2_4 X2_5 X2_6 X36 X33 BE
G Vbat

/15.a.5 /15.a.5 /15.a.5 /24.4 /24.4 /24.4 /24.4 /24.4 /24.4 /24.2 /24.2 /24.2 /24.2 /24.2 /24.2 /15.b.1 /15.b.3 /15.b.5
C11 Módulo ultracap C11 Módulo ultracap C11 Módulo ultracap Sin usar Sin usar Sin usar Sin usar Sin usar Sin usar Sin usar Sin usar Sin usar Sin usar Sin usar Sin usar LAN Sin usar

132PE 132 131 130
/15.c.3 /15.c.3 /15.c.3 /15.c.3
Sin usar Sin usar Sin usar Sin usar

CAN + CAN H CAN L CAN - CAN SH
/16.3 /16.3 /16.3 /16.3 /16.3
CAN-Bus CAN-Bus CAN-Bus CAN-Bus CAN-Bus

CAN
/16.6
CAN-Bus

/15.3	Alimentación de tensión
/15.3	PE
/15.3	N
/20.1	Sin usar
/20.1	PE
/20.1	N
/20.3	M52 4-válvula en ciclo de frío 2
/20.3	PE
/20.3	N
/20.5	M51 4-válvula en ciclo de frío 1
/20.5	PE
/20.5	N
/21.1	Sin usar
/21.1	N
/21.2	Q1 Contactor Condensador 1
/21.2	N
/21.4	Sin usar
/21.4	PE
/21.4	N
/21.5	Sin usar
/21.5	N
/21.5	PE
/21.6	Sin usar
/22.1	Sin usar
/22.1	PE
/22.1	N
/22.2	3. generador de calor
/22.2	N
/22.2	PE
/22.3	Sin usar
/22.4	Q2 Contactor Condensador 2
/22.4	Q2 Contactor Condensador 2
/23.1	M95 Mariposa de cierre Captación geotérmica
/23.1	PE
/23.1	M95 Mariposa de cierre Captación geotérmica
/23.1	N
/23.3	M98 Mariposa de cierre calefacción
/23.3	PE
/23.3	M98 Mariposa de cierre calefacción
/23.3	N
/23.5	M97 Mariposa de cierre Prioridad
/23.5	PE
/23.5	M97 Mariposa de cierre Prioridad
/23.5	N
/23.6	Sin usar
/23.6	PE
/23.6	Sin usar
/23.6	N
/23.a.2	bivalente fresco
/23.a.2	bivalente fresco
/23.a.4	Sin usar
/23.a.4	Sin usar


Designación de artículo	TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B	Esquema eléctrico	E1061-12-2	& Tipo de documento	SP
Descripción de página	A17 Resumen			Última editor	LaLu
= Instalación				Fecha	2023-04-25
+ Lugar de montaje	+SS			Página	14

A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Alimentación de tensión
230VAC/50Hz

L_A17 / 17.2

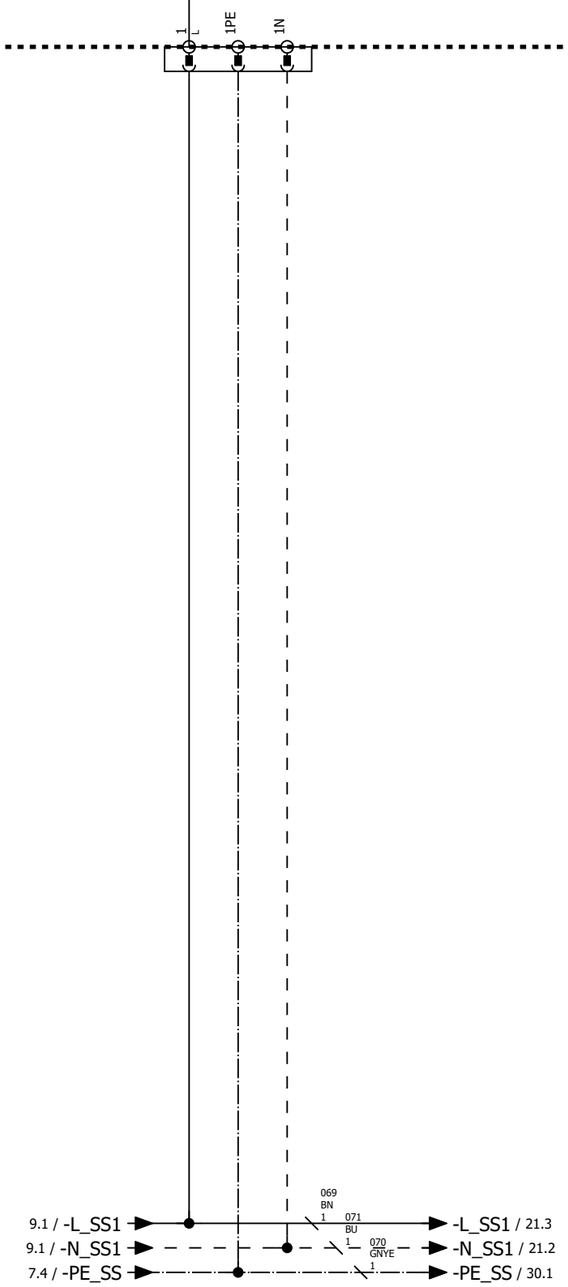

Alimentación de tensión

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A17 Alimentación de tensión			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 15

A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Módulo extensión interna
20 polos

X42

Módulo de extensión Motor paso a paso
Ancho 20 polos
Asignación 16 PIN

X10

X10 / 30.3

Módulo ultracap

M

M_A17 / 15.c.3

Sólo para:
31.2-S

313 G/24Vdc
314 M
315 VBat

072 VT 0,75
073 VTBK 0,75
075 VT 0,75

076 VT 0,75
074 VTBK 0,75

VBat / 30.1
G0 / 30.1

-C11
Módulo ultracap
C11 Módulo ultracap

G G0 VBAT
24VAC/DC
18,4VDC



Sin usar

Módulo de extensión Motor paso a paso

C11 Módulo ultracap

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A17 Módulo de extensión			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 15.a

A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



RS232-Bus
max. 115kBd
RJ45 8P/8C

X36
RS232

LAN
RJ45 8P/8C

X33
LAN

Sin usar
RJ45 8P/8C

BE

12.3 / LAN

Sin usar

LAN

Sin usar

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A17 RS232-Bus, LAN			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 15.b

A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



RS485-Bus
max. 115kBd


S2



S2 1,2 OFF

15.a.5 / M_A17 → M_A17 / 16.3

Sólo para:
31.2-S
31.3-S



Sin usar

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A17 RS485-Bus			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 15.c

A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



CAN-Bus

S1

Para el primer y el último elemento del CAN-BUS, los interruptores DIP para el Endresistor se tienen que poner en ON

S1 1,2 ON

15.c.3 / M_A17 → M_A17 / 17.1

CAN + 24Vdc/7W | CAN H | CAN L | CAN - | CAN SH

CAN-Bus
RJ11 6P/6C

CAN

-XSS3
Cable de conexión
CAN-Bus
RJ12_6P6C_1.5m_SH



1
2

+EXT-Aa
Miembro Bus adicional

+ | H | L | - | SH

-W11
/16.3
/16.3
Cable
CAN-Bus
UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,5

WH | BN | GN | YE | SH

+ | - | H | L

CAN / 34.6

Conexionado de los buses únicamente en serie

CAN-Bus

CAN-Bus

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A17 CAN-Bus			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 16

A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Entrada digital
pull down

16.3 / M_A17 → M_A17 / 25.5

90 | 91 M

Entrada digital 230V

15.3 / L_A17 → L_A17 / 20.1

F1
T 2A/1500A

100 | 100PE PE | 101

Entrada digital 230V

102 | 102PE PE | 103

HD2 / 22.4

-W12
Cable
B12 Error alta presión 2
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75

1 — 2



+WP-B12.1 P
Pulsador de presión
B12 Error alta presión 2
42/34Bar_Gold
R410A

C
H

Entrada digital 230V

L_A17_F1 / 18.2

104 | 104PE PE | 105

-W13
Cable
B12 Error alta presión 2
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75

1 — 2



+WP-B12.2
Pulsador de presión
B12 Error alta presión 2
24/17,4Bar_Silber
1-2 Abre al subir la presion
R134a

1 | 2 | 4
P

-W14
Cable
B4 Error, presostato, circuito captacion
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1,5

1 — 2





+WP-B4
Pulsador de presión
B4 Error, presostato, circuito captacion
1-3 Abre en fallo de presión

1 | 2 | 3
P

Sin usar

Sin usar

B12 Error alta presión 2

B4 Error, presostato, circuito captacion

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B	Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A17 dentradas digitales 1		Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 17

A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Entrada digital 230V

17.6 / -L_A17_F1

106 | 106PE PE | 107

077
BN
1

9.3 / -N_X2.1
9.3 / -L_X2.1
-X2.1
PE 5a
N 5c
5b
PE 6a
6b
6c

-W15
Cable
ÖLFLEX CLASSIC 100 5G1

GNYE | BK | BU | BN | GY



+WP-M1
/5.5
Condensador
M1 Condensador 1
M1-M2 abierto con error

PE. | L | N | M1 | M2
Suministro

M1 Error compresor 1

Entrada digital 230V

L_A17_F1 / 18.a.2

108 | 108PE PE | 109

078
BN
1

-X2.1
PE 7a
N 7c
7b
PE 8a
8b
8c

-W16
Cable
M1 Error compresor 1
ÖLFLEX CLASSIC 100 5G1

GNYE | BK | BU | BN | GY



+WP-M2
/5.a.5
Condensador
M2 Condensador 2
M1-M2 abierto con error

PE. | L | N | M1 | M2
Suministro

M2 Error compresor 2

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A17 dentradas digitales 2			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 18

A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Entrada digital 230V | Entrada digital 230V | Entrada digital 230V | Entrada digital 230V

18.4 / -L_A17_F1

110 | 110PE PE | 111 | 112 | 112PE PE | 113 | 114 | 115 | 116 | 117

L_A17_F1 / 19.2

079 BN 1 | 080 BN 1

081 BN 1 | 082 BN 1



-T1
/5.1
Arrancador suave
M1 Condensador 1
97-98 cierra en caso de fallo

97 | 98



-T2
/5.a.1
Arrancador suave
97-98 cierra en caso de fallo

97 | 98

Sin usar | **Sin usar** | **T1 error arrancador suave 1** | **T2 error arrancador suave 2**

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A17 dentradas digitales 3			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 18.a

A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Entrada digital 230V

Entrada digital 230V

Entrada digital 230V

18.a.5 / -L_A17_F1

-L_A17_120 / 21.2

118 | 119 | 120 | 121 | 121PE PE | 122 | 123

088 BN 1 → -HD1 / 21.3

087 BN 1

083 BN 1

086 BN 1





-K1
/6.6
Relé
K1 Relé Monitoreo de red

11 | 12 | 14

084 BN 1

9c | 9b | 9a PE

-X2.1

085 BN 1

Retirar el puente en la conexión

-W18
Cable
B10 Error alta presión 1
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75
1 | 2



+WP-B10.1 P
Pulsador de presión
B10 Error alta presión 1
42/34Bar_Gold
R410A
C | H

-W17
Cable
K33 Bloqueo electricidad
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75
1 | 2

+EXT-K33
Relé
K33 Bloqueo electricidad
cerrado = liberación
21 | 22

-W19
Cable
B10 Error alta presión 1
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75
1 | 2



+WP-B10.2
Pulsador de presión
B10 Error alta presión 1
24/17,4Bar_Silber
1-2 Abre al subir la presion
R134a
1 | 2 | 4
P

K33 Bloqueo electricidad

B10 Error alta presión 1

Sin usar

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A17 dentradas digitales 4			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 19

A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



17.2 / L_A17

F2
T 3,15A/1500A

max. 3A

10 | 10PE PE | 10N N

L_A17 / 21.1

F3
T 3,15A/1500A

max. 3A

11 | 11PE PE | 11N N

Salidas triac 11, 12 en total 3,15A

Sólo para:
31.1-S
31.2-S

max. 3A

12 | 12PE PE | 12N N

Sólo para procesos reversibles

-W89
Cable
M52 4-válvula en ciclo de frío 2
ÖLFLEX CLASSIC 100 2X0,75
BN BU





R
C
+WP-K52
Elemento RC
M52 4-válvula en ciclo de frío 2

L
N
+WP-M52
Válvula de vías
M52 4-válvula en ciclo de frío 2

Sólo para procesos reversibles

-W90
Cable
M51 4-válvula en ciclo de frío 1
ÖLFLEX CLASSIC 100 2X0,75
BN BU





R
C
+WP-K51
Elemento RC
M51 4-válvula en ciclo de frío 1

L
N
+WP-M51
Válvula de vías
M51 4-válvula en ciclo de frío 1

Sin usar

M52 4-válvula en ciclo de frío 2

M51 4-válvula en ciclo de frío 1

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A17 Salidas Triac			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 20

A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



20.3 / L_A17 → L_A17 / 22.1

F5
T 6,3A/1500A

19.4 / -L_A17_120 →

Sólo para:
31.1-S
31.2-S

K1 K2 K3 K4 K5

20 20N N 21 21N N 22 22PE PE 22N N 23 23N N 23PE PE 24

089 BN 1



A1
-Q1
Contactor
Q1 Contactor Condensador 1
AC3: 62,83A
A2

19.4 / -HD1 →



13
-Q1
/21.2
Contactor
Q1 Contactor Condensador 1
14

093 BN 1

15.4 / -N_SS1 → 090 BU 1

15.4 / -L_SS1 → 091 BN 1 — 094 BN 1 — 092 BU 1 → -L_SS1 / 22.5
-N_SS1 / 22.4

-T1
/5.1
Arrancador suave
M1 Condensador 1
A1 A2 IN1 IN2

1 2 /5.1
3 4 /5.1
5 6 /5.1
13 14 /21.3

Sin usar | **Q1 Contactor Condensador 1** | **Arrancador suave compresor 1** | **Sin usar** | **Sin usar** | **Sin usar**

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A17 salidas analógicas 1			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 21

A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



21.1 / L_A17 → L_A17 / 23.1

F6
T 6,3A/1500A

K6 — 25 — 25PE (PE) — 25N (N)

K7 — 26 — 26N (N) — 26PE (PE)

Sólo para: 31.1-S 31.2-S — K8 — 27

-W105
Cable
3. generador de calor
ÖLFLEX CLASSIC 100 2X1
BN — BU

+EXT-K20
Relé
3. generador de calor
A1 / A2

+EXT-K20
/22.2
Relé
3. generador de calor
11 / 12 / 14

-W106
Cable
3. generador de calor
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1
1 — 2

+EXT-E3
/29.3
Generador de calor
3. generador de calor
1 — 2 — Y (/29.3) — GND (/29.3)
Marcha-paro — Consigna

14 / 12 — 11 /22.2

Sólo para: 31.1-S 31.2-S — K9 — 28 — 29

17.4 / HD2 → 095 BN 1

096 BN 1



-Q2
Contactor
Q2 Contactor Condensador 2
AC3: 62,83A
A1 / A2



-Q2
/22.4
Contactor
Q2 Contactor Condensador 2
13 / 14

099 BN 1

21.3 / -N_SS1 →

21.3 / -L_SS1 → 097 BN 1 — 100 BN 1 — 098 BU 1 → -L_SS1 / 30.1

-N_SS1 / 30.1

1 — 2 /5.a.1
3 — 4 /5.a.1
5 — 6 /5.a.1
13 — 14 /22.5



-T2
/5.a.1
Arrancador suave
A1 — A2 — IN1 — IN2

Sin usar | **3. generador de calor** | **Sin usar** | **Q2 Contactor Condensador 2** | **Arrancador suave compresor 2**

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A17 salidas analógicas 2			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 22

A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



22.1 / L_A17

F7
T 6,3A/1500A

K10 | K11 | K12 | Sólo para: 31.1-S 31.2-S | K13

	30	30PE PE	31	31N N
K10	Abrir válvula de cierre		Cerrar válvula de cierre	


	32	32PE PE	33	33N N
K11	Abrir válvula de cierre		Cerrar válvula de cierre	

	34	34PE PE	35	35N N
K12	Abrir válvula de cierre		Cerrar válvula de cierre	

	36	36PE PE	37	37N N
K13				

-W20
Cable
M95 Mariposa de cierre Captación geotérmica
PVC 3X0,75
BU BN WH

Solo para cascada



+EXT-M95
Actuador giratorio
M95 Mariposa de cierre Captación geotérmica
85...265VAC
1 2 3
≂

Solo para cascada

-W21
Cable
M98 Mariposa de cierre calefacción
PVC 3X0,75
BU BN WH


Solo para cascada



+EXT-M98
Actuador giratorio
M98 Mariposa de cierre calefacción
85...265VAC
1 2 3
≂

-W22
Cable
M97 Mariposa de cierre Prioridad
PVC 3X0,75
BU BN WH

Solo para cascada



+EXT-M97
Actuador giratorio
M97 Mariposa de cierre Prioridad
85...265VAC
1 2 3
≂

M95 Mariposa de cierre Captación geotérmica

M98 Mariposa de cierre calefacción

M97 Mariposa de cierre Prioridad

Sin usar

Designación de artículo	TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B	Esquema eléctrico	E1061-12-2	& Tipo de documento	SP	= Instalación		+ Lugar de montaje	+SS
Descripción de página	A17 salidas analógicas 3			Última editor	LaLu	Fecha	2023-04-25	Página	23

A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



K14
38
39

Sólo para:
31.2-S

K15
138
139

-W104
Cable
bivalente fresco
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1
1
2

+EXT-EK
/29.2
Refrigerador
bivalente fresco
1
2
Y
GND
/29.2
/29.2
Marcha-paro
Consigna

bivalente fresco

Sin usar


Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A17 salidas analógicas 4			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 23.a

A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB




Salida motor de paso
EEV1
unipolar
max. 250mA

Sólo para:
31.1-S
31.2-S



Salida motor de paso
EEV2
unipolar
max. 250mA

Sólo para:
31.2-S
31.3-S



Sin usar

Sin usar

A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Entrada analógica
0...10V
0...20mA

Entrada analógica
0...10V

Alimentación de tensión
24Vdc/12mA

Sólo para:
31.1-S
31.2-S

17.1 / M_A17 → M_A17 / 25.a.1

40 0...10V/0...20mA
41 0...10V
42 24Vdc/12mA
43 M

5Vdc_A18 / 47.a.1

9.6 / 24Vdc_HGL
9.6 / M_HGL

-W23
Cable
B82 Transmisor de baja presión 2
PVC 3x0,34
BK GN WH

-W24
Cable
B92 Transductor alta presión 2
PVC 3x0,34
BK GN WH

TERRA SW Max	**110, 140**	**70H, 90H**
Transmisor de baja presión	SPKT0033Px	SPKT0043Px
Ámbito de impresión	0...34,5bar	0...17,3bar
Transductor alta presión	SPKT00B6Px	SPKT0033Px
Ámbito de impresión	0...45bar	0...34,5bar



+WP-B82
Convertidor de medida de presión
B82 Transmisor de baja presión 2
BK GN WH
#UText fehlt# 4,5...5,5VDC/6mA
GND
#UText fehlt# 0,5...4,5V/0,5mA



+WP-B92
Convertidor de medida de presión
B92 Transductor alta presión 2
BK GN WH
#UText fehlt# 4,5...5,5VDC/6mA
GND
#UText fehlt# 0,5...4,5V/0,5mA

B82 Transmisor de baja presión 2

B92 Transductor alta presión 2

Alimentación de tensión 12Vdc

A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Entrada analógica
0...4,7kΩ

Entrada analógica
0...4,7kΩ

Entrada analógica
0...4,7kΩ

Entrada analógica
0...4,7kΩ

Entrada analógica
0...4,7kΩ

25.5 / M_A17

Sólo para:
31.1-S
31.2-S

Sólo para:
31.1-S
31.2-S

M_A17 / 26.1

50 51 M | 52 53 M | 54 55 M | 56 57 M | 58 59 M

-W25
Cable
B43 Sensor entrada captación geotérmica
Silikon 2x0,25
Ø4,9mm
WH RD

-W26
Cable
B36 Sonda de temperatura del circuito de captación
Silikon 2x0,25
Ø4,9mm
WH RD

-W27
Cable
B33 Sonda de impulsión de la bomba de calor
Silikon 2x0,25
Ø4,9mm
WH RD

-W28
Cable
B34 Sonda de retorno de la bomba de calor
Silikon 2x0,25
Ø4,9mm
WH RD

solo HGL

-W29
Cable
B35 HGL - Sonda de temperatura
Silikon 2x0,25
Ø4,9mm
WH RD

Para sistemas de agua freática situar en el set intercambiador de seguridad

Para sistemas de agua freática situar en el set intercambiador de seguridad



+WP-B43
Cable de sonda de temperatura
B43 Sensor entrada captación geotérmica
PT1000/B_Ø6x50mm_10m Sil.
WH RD



+WP-B36
Cable de sonda de temperatura
B36 Sonda de temperatura del circuito de captación
PT1000/B_Ø6x50mm_10m Sil.
WH RD



+WP-B33
Cable de sonda de temperatura
B33 Sonda de impulsión de la bomba de calor
PT1000/B_Ø6x50mm_2,5m Sil.
WH RD



+WP-B34
Cable de sonda de temperatura
B34 Sonda de retorno de la bomba de calor
PT1000/B_Ø6x50mm_2,5m Sil.
WH RD



+WP-B35
Cable de sonda de temperatura
B35 HGL - Sonda de temperatura
PT1000/B_Ø6x50mm_5m Sil.
WH RD

B43 Sensor entrada captación geotérmica

B36 Sonda de temperatura del circuito de captación

B33 Sonda de impulsión de la bomba de calor

B34 Sonda de retorno de la bomba de calor

B35 HGL - Sonda de temperatura

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B	Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A17 entradas analógicas 2		Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 25.a

A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Entrada analógica
0...4,7kΩ

Entrada analógica
0...4,7kΩ

Entrada analógica
0...4,7kΩ

Entrada analógica
0...4,7kΩ

Entrada analógica
0...4,7kΩ

25.a.5 / M_A17

M_A17 / 27.1

60 61 M
62 63 M
64 65 M
66 67 M
68 69 M

-W30
Cable
B83 Sonda de aspiración 2
Silikon 2x0,25
Ø4,9mm
WH RD

-W31
Cable
B80 Sonda gas caliente 2
Silikon 2x0,25
Ø4,9mm
WH RD



+WP-B83
Cable de sonda de temperatura
B83 Sonda de aspiración 2
PT1000/B_Ø6x50mm_2,5m Sil.
WH
RD



+WP-B80
Cable de sonda de temperatura
B80 Sonda gas caliente 2
PT1000/B_Ø6x50mm_2,5m Sil.
WH
RD

B83 Sonda de aspiración 2

B80 Sonda gas caliente 2

Sin usar

Sin usar

Sin usar

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A17 entradas analógicas 3			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 26

A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Entrada analógica 0...4,7kΩ	Entrada analógica 0...4,7kΩ	Entrada analógica 0...4,7kΩ	Entrada analógica 0...4,7kΩ	Entrada analógica 0...4,7kΩ
26.5 / M_A17 →				→ M_A17 / 28.1
			Sólo para: 31.2-S 31.3-S	Sólo para: 31.2-S
70 71 M	72 73 M	74 75 M	76 77 M	78 79 M
Sin usar	**Sin usar**	**Sin usar**	**Sin usar**	**Sin usar**

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A17 entradas analógicas 4			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 27


A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Alimentación de tensión
12Vdc/20mA

entrada analogica/contador pulso
0...10V
Count

entrada analogica/contador pulso
0...10V
Count

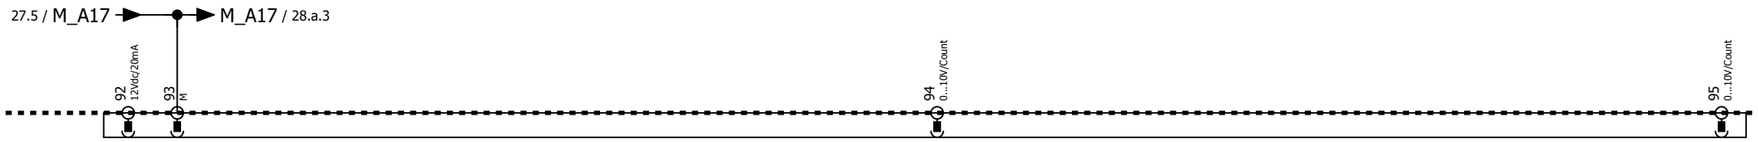

Sin usar

Sin usar

Sin usar

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A17 entradas analógicas 5			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 28

A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Alimentación de tensión	Entrada analógica	Entrada analógica	Entrada analógica	Entrada analógica
5Vdc/50mA	0...10V	0...10V	0...4,7kΩ	0...4,7kΩ

28.1 / M_A17 → M_A17 / 29.1

	Sólo para:	Sólo para:	Sólo para:	Sólo para:	Sólo para:
	31.1-S 31.2-S	31.1-S 31.2-S	31.1-S 31.2-S	31.1-S 31.2-S	31.1-S 31.2-S
	305 5Vdc/50mA	306 0...10V	307 0...10V	308 M	309	310 M	311	312 M

-W32
Cable
B78 Transmisor de baja presión 1
PVC 3x0,34
BK GN WH

-W33
Cable
B86 Transductor alta presión 1
PVC 3x0,34
BK GN WH

-W34
Cable
B79 Sonda de aspiración 1
Silikon 2x0,25
WH RD
Ø4,9mm

-W35
Cable
B71 Sonda gas caliente 1
Silikon 2x0,25
WH RD
Ø4,9mm

TERRA SW Max	**110, 140**	**70H, 90H**
Transmisor de baja presión	SPKT0033Px	SPKT0043Px
Ámbito de impresión	0...34,5bar	0...17,3bar
Transductor alta presión	SPKT00B6Px	SPKT0033Px
Ámbito de impresión	0...45bar	0...34,5bar



+WP-B78
Convertidor de medida de presión
B78 Transmisor de baja presión 1
BK GN WH
#ÜText fehlt# 4,5...5,5VDC/6mA
GND
#ÜText fehlt# 0,5...4,5V/0,5mA



+WP-B86
Convertidor de medida de presión
B86 Transductor alta presión 1
BK GN WH
#ÜText fehlt# 4,5...5,5VDC/6mA
GND
#ÜText fehlt# 0,5...4,5V/0,5mA



+WP-B79
Cable de sonda de temperatura
B79 Sonda de aspiración 1
PT1000/B_Ø6x50mm_2,5m Sil.
WH RD



+WP-B71
Cable de sonda de temperatura
B71 Sonda gas caliente 1
PT1000/B_Ø6x50mm_2,5m Sil.
WH RD

Alimentación de tensión 12Vdc **B78 Transmisor de baja presión 1** **B86 Transductor alta presión 1** **B79 Sonda de aspiración 1** **B71 Sonda gas caliente 1**

A17
/14.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Salida multifuncional
0...10V/max.10mA
PWM 1kHz/10,5V/max.10mA

28.a.5 / M_A17

80 0...10V/PWM
81 M

Salida multifuncional
0...10V/max.10mA
PWM 1kHz/10,5V/max.10mA

82 0...10V/PWM
83 M

Salida multifuncional
0...10V/max.10mA
PWM 1kHz/10,5V/max.10mA

84 0...10V/PWM
85 M

Salida multifuncional
0...10V/max.10mA
PWM 1kHz/10,5V/max.10mA

86 0...10V/PWM
87 M

Salida multifuncional
0...10V/max.10mA
PWM 1kHz/10,5V/max.10mA

88 0...10V/PWM
89 M

Salida multifuncional
0...10V/max.10mA
PWM 1kHz/10,5V/max.10mA

Sólo para:
31.2-S

180 0...10V/PWM
181 M

solo HGL

-W36
Cable
M71 Actuador HGL
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75
1 2

-W102
Cable
Consigna y error bomba de carga
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1
1 2

-W103
Cable
Consigna y error bomba de carga
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75
1 2

+WP-M71
/9.5
Actuador
M71 Actuador HGL
3 4
Y GND Y
M
Consigna



+EXT-EK
/23.a.2
Refrigerador
bivalente fresco
Y GND
Consigna

+EXT-E3
/22.2
Generador de calor
3. generador de calor
Y GND
Consigna

Sólo con la configuración „Sistema en cascada = Master"

M71 Actuador HGL	**bivalente fresco**	**3. generador de calor**	**Sin usar**	**Sin usar**	**Sin usar**

A21
Módulo de extensión
EWM 5.0
A21 Módulo de extensión Motor paso a paso



Módulo ultracap

Alimentación de tensión
24VAC/DC

Datos Cable
16 polos

Salida motor de paso 1
bipolar

Salida motor de paso 2
bipolar

M

G VBat
GND
AC1
AC2
X10
1 A1
2 A2
3 B1
4 B2
5 M_SH
6 A1
7 A2
8 B1
9 B2
10 M_SH

15.a.5 / VBat
15.a.5 / G0

103
RD
0,75

102
RDBK
0,75

-T3
Transformador
Alimentación de tensión
40VA

0.
24
T 1,6A



PE
0
230

22.6 / -L_SS1
22.6 / -N_SS1
15.4 / -PE_SS

101
GNYE
1

-PE_SS / 33.3

15.a.3 / X10



-W37
/30.4
Cable
M80 Válvula de expansión 1
PVC 4x0,34

GN | BN | YE | WH | SH



-W38
/30.6
Cable
M85 Válvula de expansión 2
PVC 4x0,34

GN | BN | YE | WH | SH



+WP-M80
Válvula de electrónica
M80 Válvula de expansión 1

1 3 2 4

M

bipolar



+WP-M85
Válvula de electrónica
M85 Válvula de expansión 2


1 3 2 4

M

bipolar

Módulo ultracap | **Alimentación de tensión** | **Datos Cable** | **M80 Válvula de expansión 1** | **M85 Válvula de expansión 2**

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A21 Módulo de extensión Motor paso a paso			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 30

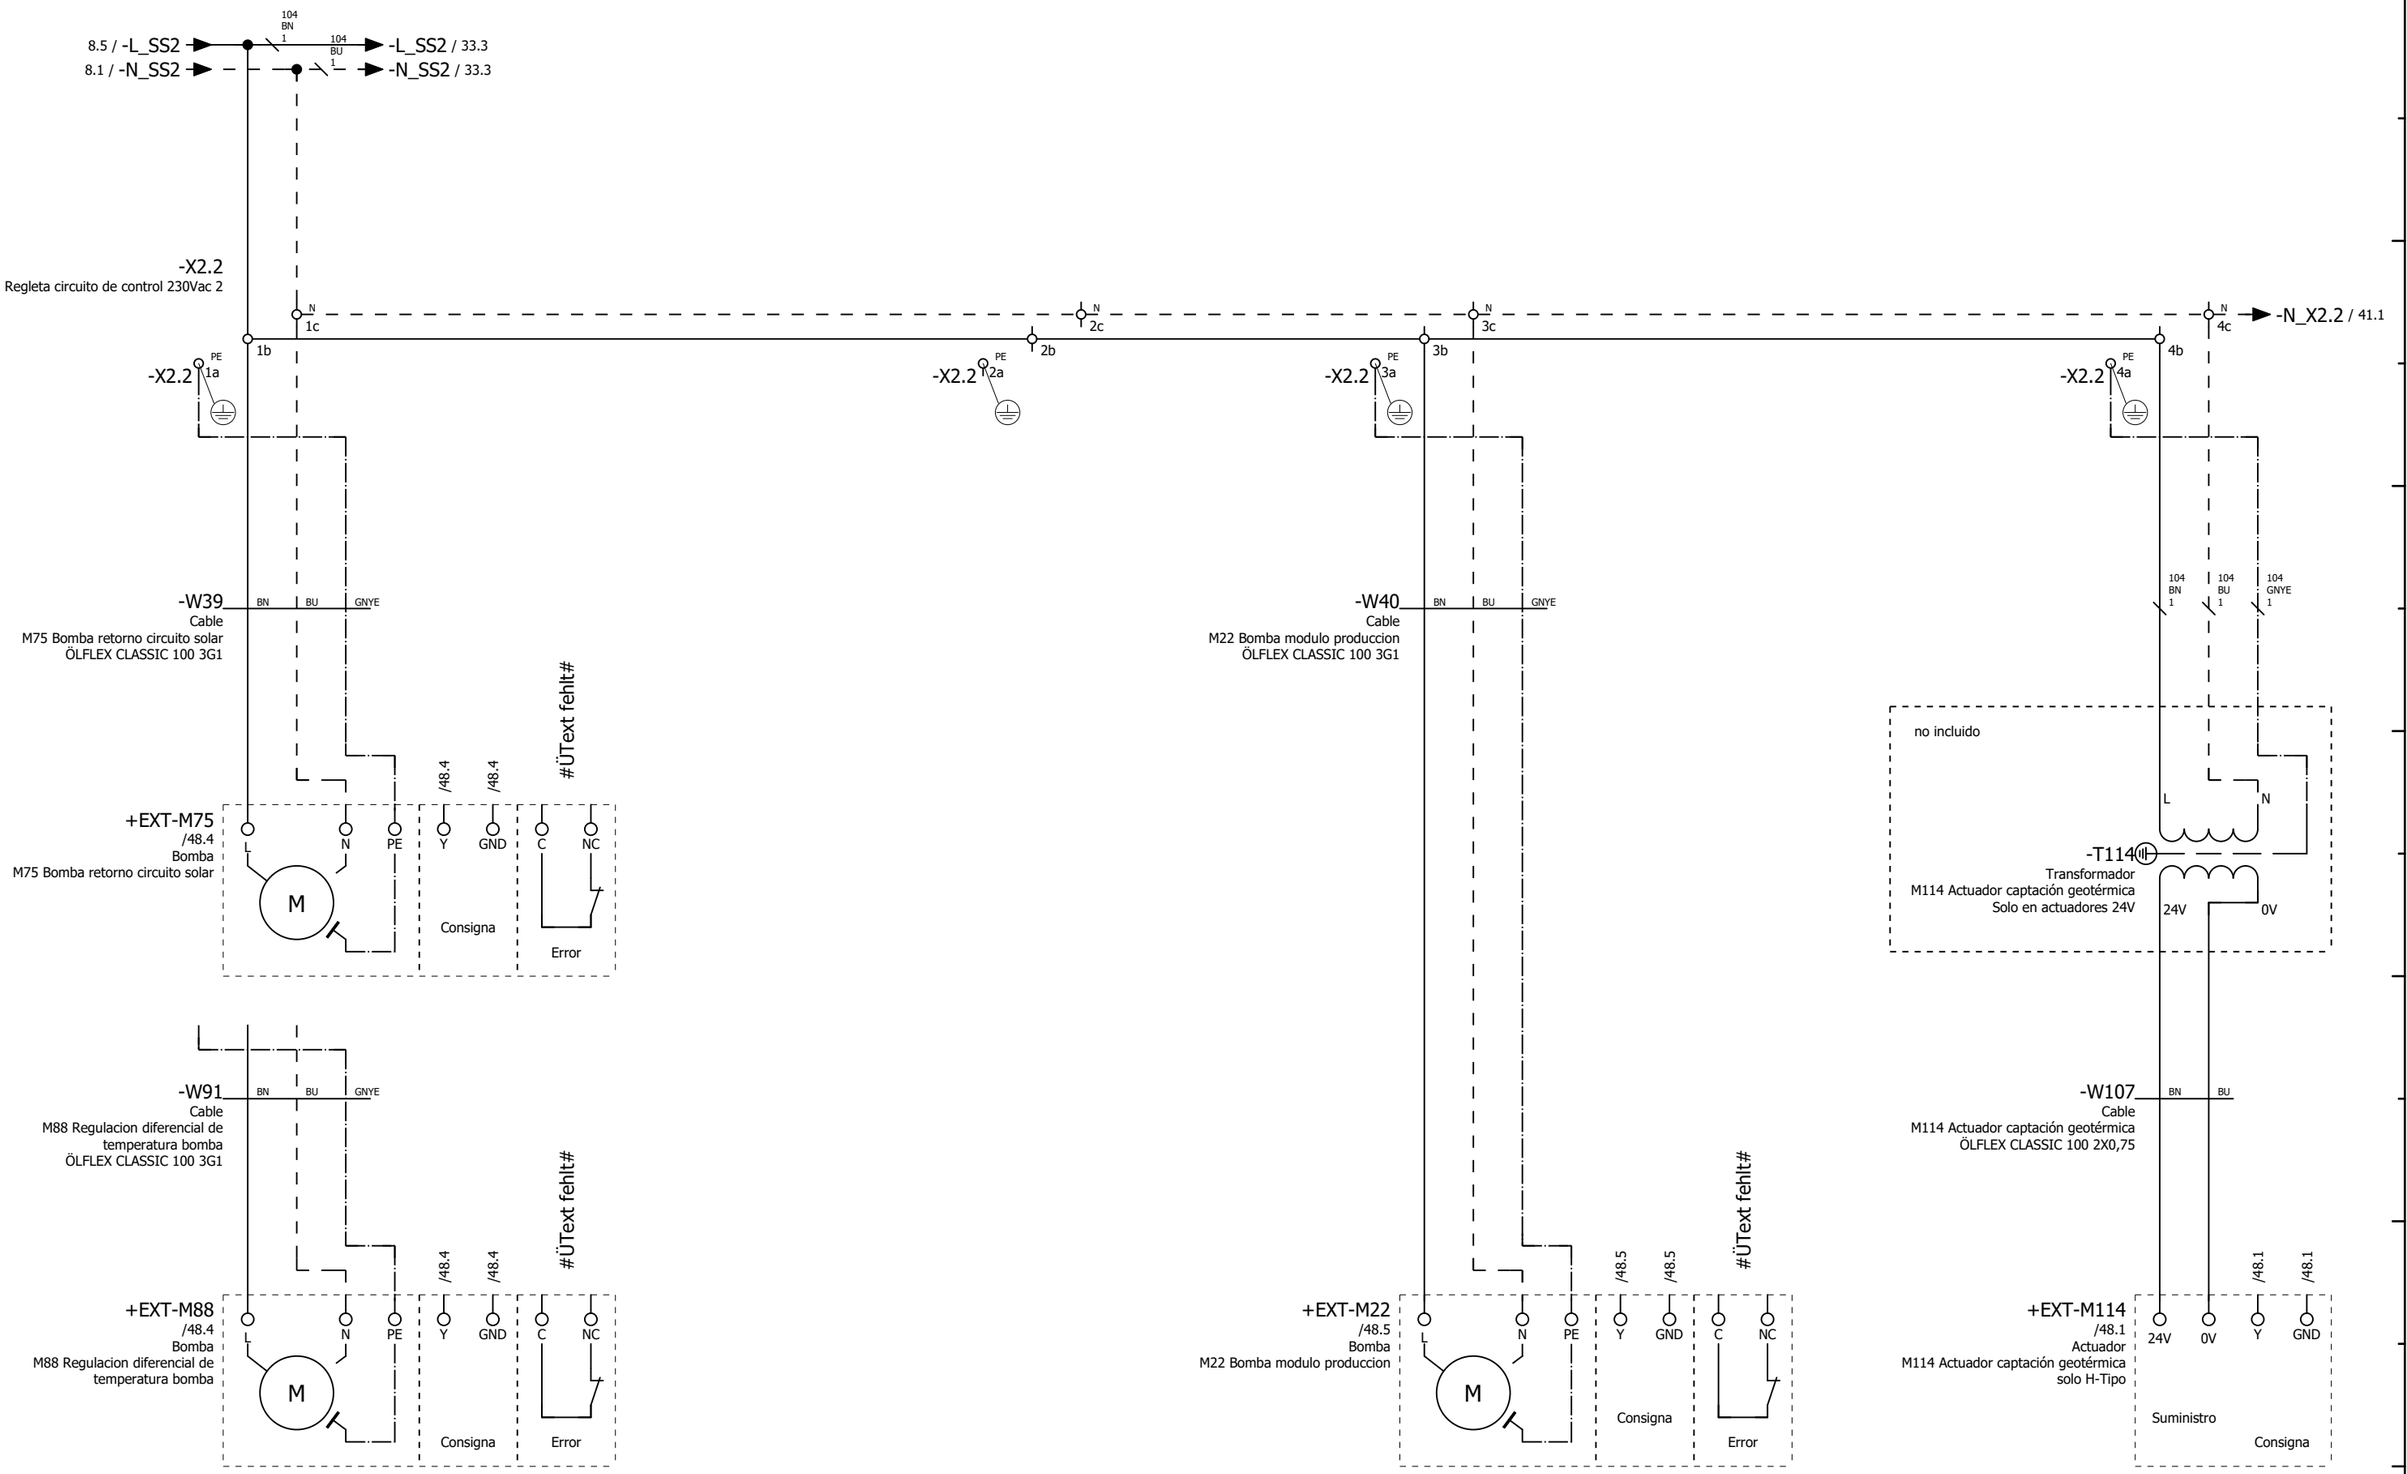

M75 Bomba retorno circuito solar, M88 Regulacion diferencial de temperatura bomba

Módulo de extensión solar

M22 Bomba modulo produccion

M114 Actuador captación geotérmica

Tiempo de funcionamiento del mezclador máximo 15 segundos

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: Circuito de control			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 31

A18
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB

Entrada fotovoltaica	/47.6
B16 Caudalímetro Captación geotérmica	/47.2
M	/47.1
Alimentación de tensión 12Vdc	/47.1
M	/35.1
B1 Interruptor módulo de producción de ACS	/35.1
M	/48.5
M22 Bomba modulo produccion	/48.5
M	/48.4
M75 Bomba retorno circuito solar, M88 Regulacion diferencial de temperatura bomba	/48.4
M	/48.3
M16 Bomba circuito cerrado o circuito intermedio	/48.3
M	/48.2
M73 Bomba de carga	/48.2
M	/48.1
M114 Actuador captación geotérmica	/48.1
M	/48.6
M15 Bomba de agua freática	/48.6
M	/46.5
Sin usar	/46.5
M	/46.4
B104 Sensor mezcladora de pozos	/46.4
M	/46.3
B73 Sonda del colector solar, B84 sensor temperatura diferencial	/46.3
M	/46.2
B61 sonda ambiente circuito calefacción A o B31 termostato	/46.2
M	/46.1
B51 Sonda de impulsión circuito calefacción A	/46.1
M	/45.5
B42 Sonda de temperatura del ACS	/45.5
M	/45.4
B41 Sonda inferior de ACS	/45.4
M	/45.3
B40 Sonda del acumulador de agua fría	/45.3
M	/45.2
B38 Sonda depósito de agua caliente	/45.2
M	/45.1
B32 Sonda exterior	/45.1
M	/44.a.5
B48 Sonda superior de ACS	/44.a.5
M	/44.a.4
Sin usar	/44.a.4
M	/44.a.3
Sin usar	/44.a.3
M	/44.a.2
Sin usar	/44.a.2
M	/44.a.1
Sin usar	/44.a.1
M	/44.5
Alimentación de tensión 24Vdc	/44.5
B31 Sonda humedad	/44.3
smart grid	/44.1
B82, B92	/47.a.1
A31 Posición punto de ajuste exterior	/47.a.2
Sin usar	/47.a.3
M	/47.a.3
B119 Sensor de entrada de agua subterránea	/47.a.4
M	/47.a.4
B120 Sensor de salida de agua subterránea	/47.a.5
M	/47.a.5




/33.3	Alimentación de tensión
/33.3	PE
/33.3	N
/38.1	Q4 Contactor bomba de carga
/38.1	PE
/38.1	N
/38.3	Sin usar
/38.3	PE
/38.3	N
/38.5	Sin usar
/38.5	PE
/38.5	N
/39.1	Q5 Contactor bomba agua freática
/39.1	N
/39.3	Sin usar
/39.3	N
/39.4	M31 Bomba circuito de calefacción A
/39.4	PE
/39.4	N
/39.6	M41 Actuador circuito calefacción A
/39.6	N
/39.6	PE
/39.6	M41 Actuador circuito calefacción A
/40.1	M64 Bomba circuladora
/40.1	PE
/40.1	N
/40.2	Q3 Contactor bomba de circuito captación cerrada o intermedia
/40.2	N
/40.2	PE
/40.4	K19 relé Error suma de comprobación
/40.6	K4 relé válvula inercia calor-inercia frío
/40.6	K4 relé válvula inercia calor-inercia frío
/42.1	conmutación circuitos calefacción calor - frío
/42.1	PE
/42.1	conmutación circuitos calefacción calor - frío
/42.1	N
/42.a.1	Sin usar
/42.a.1	PE
/42.a.1	Sin usar
/42.a.1	N
/42.b.1	conmutación bomba de calor salida calor - frío
/42.b.1	PE
/42.b.1	conmutación bomba de calor salida calor - frío
/42.b.1	N
/42.c.1	conmutation captación geotérmica calor - frío
/42.c.1	PE
/42.c.1	conmutation captación geotérmica calor - frío
/42.c.1	N
/42.d.2	2. generador de calor
/42.d.2	2. generador de calor
/42.d.4	Sin usar
/42.d.4	Sin usar

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B	Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 Resumen		Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 32

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Alimentación de tensión
230VAC/50Hz

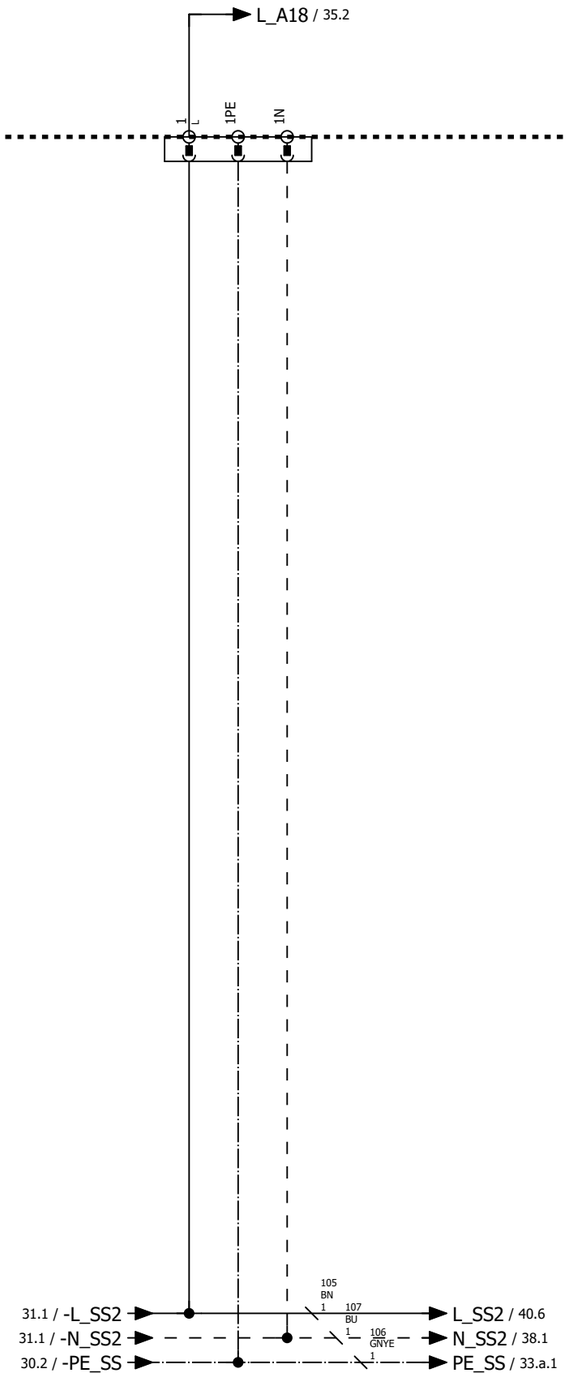

Alimentación de tensión

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 Alimentación de tensión			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 33

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Módulo extensión interna
20 polos


X42

Módulo de extensión Motor paso a paso
Ancho 20 polos
Asignación 16 PIN

X10


Módulo ultracap

Sólo para:
31.2-S

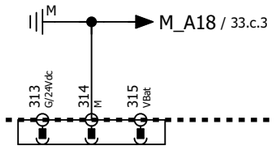

A3
Módulo extensión interna
I/O28.0EW
A3 Módulo extensión interna
Accesorios



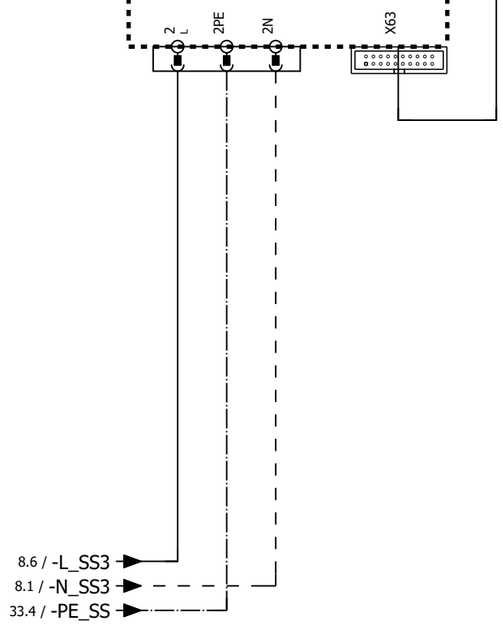

A3 Módulo extensión interna

Sin usar

Sin usar

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 Módulo de extensión			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 33.a

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



RS232-Bus
max. 115kBd
RJ45 8P/8C

X36
RS232

LAN
RJ45 8P/8C

X33
LAN

Sin usar
RJ45 8P/8C

BE

Sin usar

Sin usar

Sin usar

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B	Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 RS232-Bus, LAN		Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 33.b

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



RS485-Bus
max. 115kBd


S2



S2 1,2 OFF

33.a.5 / M_A18 → M_A18 / 34.2

Sólo para:
31.2-S
31.3-S



Sin usar

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 RS485-Bus			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 33.c

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



CAN-Bus

S1



Para el primer y el último elemento del CAN-BUS, los interruptores DIP para el Endresistor se tienen que poner en ON

S1 1,2 ON

CAN-Bus
RJ11 6P/6C

33.c.3 / M_A18 → M_A18 / 35.1

CAN + 24Vdc/7W | CAN H | CAN L | CAN - | CAN SH

CAN

-W41
/34.2
/34.2
Cable
CAN-Bus
UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,5

WH | BN | GN | YE | SH

+ | - | H | L

+EXT-Ab
Miembro Bus adicional

+ | H | L | - | SH

16.6 / CAN →

Conexionado de los buses únicamente en serie

CAN-Bus

CAN-Bus

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 CAN-Bus			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 34

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Entrada digital
pull down

34.2 / M_A18 → M_A18 / 44.5

Entrada digital 230V

33.3 / L_A18 → L_A18 / 38.1

F1
T 2A/1500A

L_A18_F1 / 36.1

90	91	M	100	100PE	PE	101	102	102PE	PE	103	104	104PE	PE	105	106	106PE	PE	107

108
BN
1

Retirar el puente en la conexión

109
BN
1

Retirar el puente en la conexión

-W42
Cable
B1 Interruptor módulo de producción de ACS
PVC 2X0,5
GY1 GY2

-W43
Cable
K31 Control externo
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75
1 2

-W44
Cable
K32 control externo calefacción-frío
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75
1 2

-W45
Cable
B8 Error interruptor caudal agua freatica
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G0,75
1 2 GNYE

-W46
Cable
M16 Error, bomba circuito cerrado o circuito intermedio
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75
1 2



+EXT-B1
Interruptor de caudal
B1 Interruptor módulo de producción de ACS
30V=~_10mA
El contacto se cierra si hay caudal suficiente
GY1
GY2

+EXT-K31
Relé
K31 Control externo
13 14

+EXT-K32
Relé
K32 control externo calefacción-frío
13 14



+EXT-B8
Sensor de caudal
B8 Error interruptor caudal agua freatica
El contacto cierra si hay caudal suficiente
Para sistemas de agua freática
1 2 PE

+EXT-M16
/6.3
Bomba
M16 Bomba circuito cerrado o circuito intermedio
NC abre en caso de fallo
C NC
Error

100	102	Función
0	0	no demanda externa
1	0	control externo calefacción
0	1	no demanda externa
1	1	control externo frío

B1 Interruptor módulo de producción de ACS

K31 Control externo

K32 control externo calefacción-frío

B8 Error interruptor caudal agua freatica

M16 Error, bomba circuito cerrado o circuito intermedio

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B	Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 dentradas digitales 1		Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 35

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Entrada digital 230V

35.6 / -L_A18_F1

108 | 108PE PE | 109

110
BN
1

Retirar el puente en la conexión

-W47
Cable
M73 Error bomba de carga
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75
1 2

+EXT-M73
/7.3
Bomba
M73 Bomba de carga
NC abre en caso de fallo
C NC
Error

Entrada digital 230V

110 | 110PE PE | 111

111
BN
1

Retirar el puente en la conexión

-W48
Cable
B5 Error en el sensor de punto de rocio
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G0,75
1 2 GNYE



+EXT-B5
Interruptor de humedad
B5 Error en el sensor de punto de rocio
1-2 se abre con humedad elevada
1 2 4 PE
rH%
250Vac_1...100mA

Observar el manual de instalación!

El monitor de punto de rocío debe montarse en el distribuidor principal desde el círculo del piso o techo.

Cuando sea activado la temperatura de impulsión será aumentada.

B5 Error en el sensor de punto de rocio

Entrada digital 230V

112 | 112PE PE | 113

-W49
Cable
K53 Entrada variable 1
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75
1 2

+EXT-K53
Relé
K53 Entrada variable 1
13 14

Configurar función en puesta en marcha
smart grid
control externo carga ACS

K53 Entrada variable 1

Entrada digital 230V

114 | 115 → L_A18_F1 / 37.2

-W50
Cable
K54 Entrada variable 2
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75
1 2

+EXT-K54
Relé
K54 Entrada variable 2
13 14

Configurar función en puesta en marcha
smart grid
control externo carga ACS

K54 Entrada variable 2

M73 Error bomba de carga

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 dentradas digitales 2			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 36

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Entrada digital 230V | Entrada digital 230V | Entrada digital 230V | Entrada digital 230V

36.5 / -L_A18_F1

-L_A18_120 / 39.3

116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 121PE | 122 | 123

112 BN 1

Retirar el puente en la conexión

113 BN 1

-W51
Cable
M15 Error, bomba de pozo freático
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75
1 | 2

-W52
Cable
B14 Interruptor de flujo calefacción
PVC 2X0,5
3 m
1 | 2

+EXT-M15
/7.a.3
Bomba
M15 Bomba de agua freática
NC abre en caso de fallo
C | NC
Error

1
+EXT-B14
Interruptor de caudal
B14 Interruptor de flujo calefacción
El contacto se cierra si hay caudal suficiente
Opción
2

M15 Error, bomba de pozo freático | **Sin usar** | **Sin usar** | **B14 Interruptor de flujo calefacción**

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 dentradas digitales 3			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 37

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



35.2 / L_A18

F2
T 3,15A/1500A

max. 3A

10 | 10PE PE | 10N N

R

114
BN
1

-R1
Elemento RC
Q4 Contactor bomba de carga



C

A1

-Q4
Contactor
Q4 Contactor bomba de carga
AC3: 9,34A

A2



1 — 2 /7.3
3 — 4 /7.3
5 — 6 /7.3
13 — 14
53 — 54 /38.1
61 — 62 /38.1

115
BU
1

33.4 / -N_SS2

-N_SS2 / 40.2

Si se requiere reconectar a contacto NC

53 | 61

-Q4
/38.1
Contactor
Q4 Contactor bomba de carga

54 | 62



117
OG
1

116
OG
1

5c

5b

PE
-X2.2
5a

-W53
Cable
Q4 Contactor bomba de carga
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75

1 | 2

+EXT-M73
/7.3
Bomba
M73 Bomba de carga

1 | 2

Marcha-paro

L_A18 / 39.1

F3
T 3,15A/1500A

max. 3A

11 | 11PE PE | 11N N

Salidas triac 11, 12 en total 3,15A

Sólo para:
31.1-S
31.2-S

max. 3A

12 | 12PE PE | 12N N

Q4 Contactor bomba de carga

Sin usar

Sin usar

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 Salidas Triac			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 38

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



38.3 / L_A18 → L_A18 / 40.1

F5
T 6,3A/1500A

37.4 / -L_A18_120 →

Sólo para:
31.1-S
31.2-S

K1 K2 K3 K4 K5

20 20N N 21 21N N 22 22PE PE 22N N 23 23N N 23PE PE 24

mezcladora abierta

mezcladora cerrada

Para sistemas de calefacción de baja temperatura es necesario conectar en obra un termostato de seguridad en serie con la bomba para limitar la máxima temperatura de impulsión

118 BN 1
119 BU 1



-Q5
Contactor
Q5 Contactor bomba agua freática
AC3: 31,41A

A1
A2

Sólo para sistemas de agua freática

Extensión para bomba de pozo freático
accesorios disponibles
IDM Art.Nr.: 191917

1 2 /7.a.3
3 4 /7.a.3
5 6 /7.a.3
53 54 /7.a.3
61 62 /7.a.3

-W54
Cable
Bomba circuito de calefacción A
ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1

BN BU GNYE

+EXT-M31
Bomba
M31 Bomba circuito de calefacción A

1 N
M
1~
PE

-W55
Cable
Actuador circuito calefacción A
ÖLFLEX CLASSIC 100 3X0,75

BK BN BU

+EXT-M41
Actuador
M41 Actuador circuito calefacción A

2 3 4
M
1~

Q5 Contactor bomba agua freática

Sin usar

M31 Bomba circuito de calefacción A

M41 Actuador circuito calefacción A

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 salidas analógicas 1			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 39

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB




39.1 / L_A18 → L_A18 / 42.1

F6
T 6,3A/1500A

K6 K7 Sólo para: 31.1-S 31.2-S K8 Sólo para: 31.1-S 31.2-S K9

25 25PE PE 25N N 26 26N N 26PE PE 27 28 29

33.4 / -L_SS2 → 124 BN 1 → -L_SS2 / 41.1

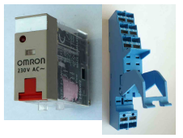

125 BN 1

-K4
Relé
K4 relé válvula inercia calor-inercia frío
230Vac

A1 A2



120 BN 1

-Q3
Contactor
Q3 Contactor bomba de circuito captación cerrada o intermedia
AC3: 9,34A

A1 A2

Si se requiere reconectar a contacto NC



-Q3
/40.2
Contactor
Q3 Contactor bomba de circuito captación cerrada o intermedia

53 54 61 62

38.1 / -N_SS2 → 121 BU 1

123 OG 1 122 OG 1

6c 6b 6a

-X2.2 PE

-W56
Cable
M64 Bomba circuladora
ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1

BN BU GNYE

1 2 M 1~ PE

+EXT-M64
Bomba
Bomba circuladora

1 2 /6.3
3 4 /6.3
5 6 /6.3
13 14
53 54 /40.3
61 62 /40.3

-W57
Cable
M16 Bomba circuito cerrado o circuito intermedio
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75

1 2

+EXT-M16
/6.3
Bomba
M16 Bomba circuito cerrado o circuito intermedio

1 2

Marcha-paro

-W58
Cable
Error suma de comprobación
ÖLFLEX CLASSIC 100 2X1

BN BU

A1 A2

+EXT-K19
Relé
K19 relé Error suma de comprobación

11 12 14

14 12 11 /40.4

14 12 11 /41.1
24 22 21 /41.a.1

Configurar función en puesta en marcha

M64 Bomba circuladora

Q3 Contactor bomba de circuito captación cerrada o intermedia


M16 Bomba circuito cerrado o circuito intermedio

K19 relé Error suma de comprobación

K4 relé válvula inercia calor-inercia frío

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 salidas analógicas 2			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 40

40.6 / -L_SS2 → 113 BN 1 → L_SS2 / 41.a.1

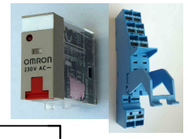

-K4
/40.6
Relé
K4 relé válvula inercia calor-inercia frío

11 — 14 — 12

112 BN 1 — inercia de frío

114 BN 1 — Inercia de calefacción

31.6 / -N_X2.2 → N 7c → N 8c → N_X2.2 / 41.a.1

7b — 8b

-X2.2 PE 7a

X2.2 PE 8a

-W59 BK BN BU GNYE
Cable
M62.1 Conmutación inercia calefacción-frío
H05VV-F 4G0,75

+EXT-M62.1
Actuador
M62.1 Conmutación inercia calefacción-frío por proceso reversible

BU BK BN GNYE — N — PE — M 1~


Valvula conmutadora

o

-W94 BU BN WH
Cable
M112.1 Conmutación inercia calefacción-frío
PVC 3X0,75

+EXT-M112.1
Actuador
M112.1 Conmutación inercia calefacción-frío

1 2 3 — N





Mariposa de cierre 1

-W95 BU BN WH
Cable
M113.1 Conmutación inercia calefacción-frío
PVC 3X0,75

+EXT-M113.1
Actuador
M113.1 Conmutación inercia calefacción-frío

1 2 3 — N





Valvula conmutadora

K4 relé válvula inercia calor-inercia frío

M62.1 Conmutación inercia calefacción-frío

M112.1 Conmutación inercia calefacción-frío


M113.1 Conmutación inercia calefacción-frío

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 salidas analógicas 3			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 41

41.1 / -L_SS2

21

-K4
/40.6
Relé
K4 relé válvula inercia calor-inercia frío

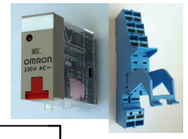

24 22

115 BN 1

116 BN 1

inercia de frío

Inercia de calefacción

41.2 / -N_X2.2

N 9c

N 10c

9b 10b

-X2.2 PE 9a

X2.2 PE 10a

-W60 BK BN BU GNYE
Cable
M62.2 Conmutación inercia calefacción-frío
H05VV-F 4G0,75

+EXT-M62.2
Actuador
M62.2 Conmutación inercia calefacción-frío por proceso reversible

BU BK BN GNYE
N PE
M 1~


Valvula conmutadora

o

-W96 BU BN WH
Cable
M112.2 Conmutación inercia calefacción-frío
PVC 3X0,75

+EXT-M112.2
Actuador
M112.2 Conmutación inercia calefacción-frío

1 2 3
N






Mariposa de cierre 1

-W97 BU BN WH
Cable
M113.2 Conmutación inercia calefacción-frío
PVC 3X0,75

+EXT-M113.2
Actuador
M113.2 Conmutación inercia calefacción-frío

1 2 3
N





Valvula conmutadora

K4 relé válvula inercia calor-inercia frío

M62.2 Conmutación inercia calefacción-frío

M112.2 Conmutación inercia calefacción-frío

M113.2 Conmutación inercia calefacción-frío

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 salidas analógicas 4			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 41.a

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



40.1 / L_A18

F7
T 6,3A/1500A

L_A18_F7 / 42.a.1

K10

30 | 30PE PE | 31 | 31N N

circuito de frío

circuito de calefacción

-W61
Cable
M61 conmutación circuitos calefacción calor - frío
PVC 4G0,75
BK | BN | BU | GNYE

+EXT-M61
Actuador
M61 conmutación circuitos calefacción calor - frío
BU | BK | BN | GNYE
N | PE
M 1~

Valvula conmutadora

conmutación circuitos calefacción calor - frío

M61 conmutación circuitos calefacción calor - frío

o

-W87
Cable
M100 conmutación circuitos calefacción calor - frío
PVC 3X0,75
BU | BN | WH

+EXT-M100
Actuador
M100 conmutación circuitos calefacción calor - frío
N | 1 | 2 | 3




Mariposa de cierre 1

M100 conmutación circuitos calefacción calor - frío

-W88
Cable
M101 conmutación circuitos calefacción calor - frío
PVC 3X0,75
BU | BN | WH

+EXT-M101
Actuador
M101 conmutación circuitos calefacción calor - frío
N | 1 | 2 | 3




Valvula conmutadora

M101 conmutación circuitos calefacción calor - frío

Designación de artículo	TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B	Esquema eléctrico	E1061-12-2	& Tipo de documento	SP	= Instalación		+ Lugar de montaje	+SS
Descripción de página	A18 salidas analógicas 5			Última editor	LaLu	Fecha	2023-04-25	Página	42

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



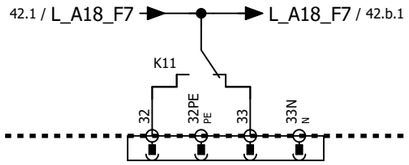

Sin usar

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 salidas analógicas 6			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 42.a

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



42.a.1 / L_A18_F7 → L_A18_F7 / 42.c.1

K12

34 | 34PE PE | 35 | 35N N

Prioridad

Calefacción

-W62
Cable
M63 conmutación bomba de calor salida calor - frío
PVC 4G0,75
BK | BN | BU | GNYE

+EXT-M63
Actuador
M63 conmutación bomba de calor salida calor - frío
BU | BK | BN | GNYE
N | PE
M 1~

Valvula conmutadora

conmutación bomba de calor salida calor - frío

M63 conmutación bomba de calor salida calor - frío

o

-W98
Cable
M102 conmutación bomba de calor salida calor - frío
PVC 3X0,75
BU | BN | WH

+EXT-M102
Actuador
M102 conmutación bomba de calor salida calor - frío
N | 1 | 2 | 3




Mariposa de cierre 1

M102 conmutación bomba de calor salida calor - frío

-W99
Cable
M103 conmutación bomba de calor salida calor - frío
PVC 3X0,75
BU | BN | WH

+EXT-M103
Actuador
M103 conmutación bomba de calor salida calor - frío
N | 1 | 2 | 3



Valvula conmutadora

M103 conmutación bomba de calor salida calor - frío

Designación de artículo	TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B	Esquema eléctrico	E1061-12-2	& Tipo de documento	SP	= Instalación		+ Lugar de montaje	+SS
Descripción de página	A18 salidas analógicas 7			Última editor	LaLu	Fecha	2023-04-25	Página	42.b

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



42.b.1 / L_A18_F7

Sólo para: K13
31.1-S
31.2-S

36 | 36PE PE | 37 | 37N N

Captación geotérmica-frío

Captación geotérmica-calefacción

-W63
Cable
M74 conmutation captación geotérmica calor - frío
H05VV-F 4G0,75
BK | BN | BU | GNYE

+EXT-M74
Actuador
M74 conmutation captación geotérmica calor - frío
BU | BK | BN | GNYE
N | PE
M 1~

Valvula conmutadora

o

-W100
Cable
M104 conmutation captación geotérmica calor - frío
PVC 3X0,75
BU | BN | WH


+EXT-M104
Actuador
M104 conmutation captación geotérmica calor - frío
N | 1 | 2 | 3



Mariposa de cierre 1

-W101
Cable
M105 conmutation captación geotérmica calor - frío
PVC 3X0,75
BU | BN | WH

+EXT-M105
Actuador
M105 conmutation captación geotérmica calor - frío
N | 1 | 2 | 3



Valvula conmutadora

conmutation captación geotérmica calor - frío

M74 conmutation captación geotérmica calor - frío

M104 conmutation captación geotérmica calor - frío

M105 conmutation captación geotérmica calor - frío

Designación de artículo	TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B	Esquema eléctrico	E1061-12-2	& Tipo de documento	SP	= Instalación		+ Lugar de montaje	+SS
Descripción de página	A18 salidas analógicas 8			Última editor	LaLu	Fecha	2023-04-25	Página	42.c

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



K14
38
39

Sólo para:
31.2-S

K15
138
139

CUIDADO



Puede estar en tensión incluso con el interruptor principal apagado.

-W64
1
2
Cable
2. generador de calor
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1

+EXT-E2
Generador de calor
2. generador de calor
1
2
Marcha-paro

2. generador de calor

Sin usar


Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 salidas analógicas 9			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 42.d

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB




Salida motor de paso
EEV1
unipolar
max. 250mA

Sólo para:
31.1-S
31.2-S



Salida motor de paso
EEV2
unipolar
max. 250mA

Sólo para:
31.2-S
31.3-S



Sin usar

Sin usar

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Entrada analógica
0...10V
0...20mA

Sólo para:
31.1-S
31.2-S

40 0...10V/0...20mA

Entrada analógica
0...10V

41 0...10V

Alimentación de tensión
24Vdc/12mA

35.1 / M_A18 → M_A18 / 44.a.1

42 24Vdc/12mA
43 M

Unidad de operación 11.2 / 24Vdc
Unidad de operación 11.2 / 0Vdc

-W65
/46.2
Cable
B31 Sonda de temperatura-humedad
UNITRONIC LiYY 5x0,75


WH BN GN

/46.2 /46.2

+EXT-B31
/46.2
Sonda de temperatura-humedad

7	6	5	4	3	2	1
S-	S+	nc	Temp 0...10V/0..5V	rH 0...10V/0..5V	GND	UB+ 15...35Vdc/19...29Vac

KTY81-210



Alternativo a la sonda ambiente se puede conectar un termostato

smart grid

B31 Sonda humedad

Alimentación de tensión 24Vdc

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 entradas analógicas 1			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 44

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Entrada analógica
0...4,7kΩ

Entrada analógica
0...4,7kΩ

Entrada analógica
0...4,7kΩ

Entrada analógica
0...4,7kΩ

Entrada analógica
0...4,7kΩ

44.5 / M_A18

Sólo para:
31.1-S
31.2-S

Sólo para:
31.1-S
31.2-S

50 51 M
52 53 M
54 55 M
56 57 M
58 59 M

M_A18 / 45.1

-W69
Cable
B48 Sonda superior de ACS
Silikon 2x0,25

WH RD

Ø4,9mm



+EXT-B48
Cable de sonda de temperatura
B48 Sonda superior de ACS
PT1000/B_Ø6x50mm_10m Sil.
Incluido en el set de sondas

WH
RD

Sin usar | **Sin usar** | **Sin usar** | **Sin usar** | **B48 Sonda superior de ACS**

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B	Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 entradas analógicas 2		Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 44.a

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Entrada analógica
0...4,7kΩ

Entrada analógica
0...4,7kΩ

Entrada analógica
0...4,7kΩ

Entrada analógica
0...4,7kΩ

Entrada analógica
0...4,7kΩ

44.a.5 / M_A18

M_A18 / 46.1

60 61 M
62 63 M
64 65 M
66 67 M
68 69 M

-W70
Cable
B32 Sonda exterior
LiYY 2x0,75
WH BN

-W71
Cable
B38 Sonda depósito de agua caliente
Silikon 2x0,25
WH RD
Ø4,9mm

-W72
Cable
B40 Sonda del acumulador de agua fría
Silikon 2x0,25
WH RD
Ø4,9mm

-W73
Cable
B41 Sonda inferior de ACS
Silikon 2x0,25
WH RD
Ø4,9mm

-W74
Cable
B42 Sonda de temperatura del ACS
Silikon 2x0,25
WH RD
Ø4,9mm




+EXT-B32
Sonda exterior
B32 Sonda exterior
PT1000/B
Incluido en el set de sondas
1
2



+EXT-B38
Cable de sonda de temperatura
B38 Sonda depósito de agua caliente
PT1000/B_Ø6x50mm_10m Sil.
Incluido en el set de sondas
WH
RD



+EXT-B40
Cable de sonda de temperatura
B40 Sonda del acumulador de agua fría
PT1000/B_Ø6x50mm_10m Sil.
Incluido en el set de sondas
WH
RD



+EXT-B41
Cable de sonda de temperatura
B41 Sonda inferior de ACS
PT1000/B_Ø6x50mm_10m Sil.
Incluido en el set de sondas
WH
RD



+EXT-B42
Cable de sonda de temperatura
B42 Sonda de temperatura del ACS
PT1000/B_Ø6x50mm_10m Sil.
Incluido en el set de sondas
WH
RD

B32 Sonda exterior

B38 Sonda depósito de agua caliente

B40 Sonda del acumulador de agua fría

B41 Sonda inferior de ACS

B42 Sonda de temperatura del ACS

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 entradas analógicas 3			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 45

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Entrada analógica
0...4,7kΩ

Entrada analógica
0...4,7kΩ

Entrada analógica
0...4,7kΩ

Entrada analógica
0...4,7kΩ

Entrada analógica
0...4,7kΩ

45.5 / M_A18

M_A18 / 47.a.3

Sólo para:
31.2-S
31.3-S

Sólo para:
31.2-S

70 71 M 72 73 M 74 75 M 76 77 M 78 79 M

-W75 WH BN
Cable
B51 Sonda de impulsión circuito calefacción A
UNITRONIC LiYY 2x0,75

-W76 WH BN
Cable
Sonda ambiente circuito de calefacción A
LiYY 2x0,75

-W77 WH RD
Cable
B73 Sonda del colector solar, B84 sensor temperatura diferencial
Silikon 2x0,25

Ø4,9mm

+EXT-B61
Sonda ambiente
B61 Sonda ambiente circuito de calefacción A
KTY81-210
P GND



+EXT-B73
Cable de sonda de temperatura
B73 Sonda del colector solar
PT1000/B_Ø6x50mm_2,5m Sil.
WH RD

-W65 YE GY
/44.3
Cable
B31 Sonda de temperatura-humedad
UNITRONIC LiYY 5x0,75

-W93 WH RD
Cable
B73 Sonda del colector solar, B84 sensor temperatura diferencial
Silikon 2x0,25

Ø4,9mm


-W109 WH RD
Cable
B104 Sensor mezcladora de pozos
Silikon 2x0,25

Ø4,9mm



+EXT-B51
Sensor de contacto
B51 Sonda de impulsión circuito calefacción A
PT1000/B
1 2

+EXT-B31
/44.2
Sonda de temperatura-humedad
7 6 S- S+ KTY81-210



Alternativo a la sonda ambiente se puede conectar un termostato



+EXT-B84
Cable de sonda de temperatura
B84 sensor temperatura diferencial
PT1000/B_Ø6x50mm_2,5m Sil.
WH RD



+EXT-B104
Cable de sonda de temperatura
B104 Sensor mezcladora de pozos
PT1000/B_Ø6x50mm_10m Sil.
solo H-Tipo
WH RD

B51 Sonda de impulsión circuito calefacción A

B61 sonda ambiente circuito calefacción A o B31 termostato

B73 Sonda del colector solar, B84 sensor temperatura diferencial

B104 Sensor mezcladora de pozos

Sin usar

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 entradas analógicas 4			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 46

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Alimentación de tensión
12Vdc/20mA

Entrada multifuncional
0...10V
Zähler

Entrada multifuncional
0...10V
Count

47.1 / M_A1 → M_A1 / 47.1

92 12Vdc/20mA
93 M-
94 0...10V/Count
95 0...10V/Count

-W78
Cable
B16 Caudalímetro Captación geotérmica
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75

+EXT-B16
Generador de impulsos de flujo
B16 Caudalímetro Captación geotérmica
NEUTR.005

-W79
Cable
S0 Salida
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,5

S0
S0+ S0-

-W112
Cable
S0 Salida
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,5

S0
S0+ S0-

-W80
Cable
Salida analógica
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,5

0...10V
0...10V GND

Alimentación de tensión 12Vdc

B16 Caudalímetro Captación geotérmica

PNP **o** **NPN** **o** **0...10V**

S0 Salida **S0 Salida** **Salida analógica**

Entrada fotovoltaica

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 entradas analógicas 5			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 47

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Alimentación de tensión	Entrada analógica	Entrada analógica	Entrada analógica	Entrada analógica
5Vdc/50mA	0...10V	0...10V	0...4,7kΩ	0...4,7kΩ


46.5 / M_A18 → M_A18 / 48.1

	Sólo para:	Sólo para:	Sólo para:	Sólo para:	Sólo para:
	31.1-S 31.2-S	31.1-S 31.2-S	31.1-S 31.2-S	31.1-S 31.2-S	31.1-S 31.2-S
	305 5Vdc/50mA	306 0...10V	307 0...10V	308 M	309 310 M 311 312 M

25.2 / 5Vdc_A18 →

-W81 (1, 2)
Cable
Posición punto de ajuste exterior
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75

+EXT-A31
Regulador
A31 Posición punto de ajuste exterior

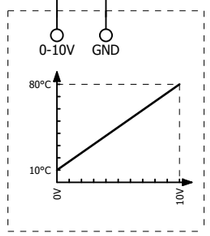


-W110 (WH, RD)
Cable
B119 Sensor de entrada de agua subterránea
Silikon 2x0,25

Ø4,9mm



+EXT-B119
Cable de sonda de temperatura
B119 Sensor de entrada de agua subterránea
PT1000/B_Ø6x50mm_10m Sil.




-W111 (WH, RD)
Cable
B120 Sensor de salida de agua subterránea
Silikon 2x0,25

Ø4,9mm



+EXT-B120
Cable de sonda de temperatura
B120 Sensor de salida de agua subterránea
PT1000/B_Ø6x50mm_10m Sil.



B82, B92

A31 Posición punto de ajuste exterior

Sin usar

B119 Sensor de entrada de agua subterránea

B120 Sensor de salida de agua subterránea

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 entradas analógicas 6			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 47.a

A18
/32.1
Principal PCB
31.2-S_I/O58.2
Principal PCB



Salida multifuncional
0...10V/max.10mA
PWM 1kHz/10,5V/max.10mA

47.a.5 / M_A18

80 0...10V/PWM
81 M

-W108
Cable
M114 Actuador captación geotérmica
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75

+EXT-M114
/31.6
Actuador
M114 Actuador captación geotérmica
Y GND
Consigna

M114 Actuador captación geotérmica

Salida multifuncional
0...10V/max.10mA
PWM 1kHz/10,5V/max.10mA

82 0...10V/PWM
83 M

-W82
Cable
M73 Bomba de carga
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75

+EXT-M73
/7.3
Bomba
M73 Bomba de carga
Y GND
Consigna

M73 Bomba de carga

Salida multifuncional
0...10V/max.10mA
PWM 1kHz/10,5V/max.10mA

84 0...10V/PWM
85 M

-W83
Cable
M16 Bomba circuito cerrado o circuito intermedio
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75

+EXT-M16
/6.3
Bomba
M16 Bomba circuito cerrado o circuito intermedio
Y GND
Consigna

M16 Bomba circuito cerrado o circuito intermedio

Salida multifuncional
0...10V/max.10mA
PWM 1kHz/10,5V/max.10mA

86 0...10V/PWM
87 M

-W84
1 2
Cable
M75 Bomba retorno circuito solar
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75

+EXT-M75
/31.1
Bomba
M75 Bomba retorno circuito solar
Y GND
Consigna

-W92
1 2
Cable
M88 Regulacion diferencial de temperatura bomba
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75

+EXT-M88
/31.1
Bomba
M88 Regulacion diferencial de temperatura bomba
Y GND
Consigna

M75 Bomba retorno circuito solar, M88 Regulacion diferencial de temperatura bomba

Salida multifuncional
0...10V/max.10mA
PWM 1kHz/10,5V/max.10mA

88 0...10V/PWM
89 M

-W85
Cable
M22 Bomba modulo produccion
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75

+EXT-M22
/31.4
Bomba
M22 Bomba modulo produccion
Y GND
Consigna

M22 Bomba modulo produccion

Sólo para:
31.2-S

Salida multifuncional
0...10V/max.10mA
PWM 1kHz/10,5V/max.10mA

180 0...10V/PWM
181 M

-W86
Cable
M15 Bomba de agua freática
ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75

+EXT-M15
/7.a.3
Bomba
M15 Bomba de agua freática
Y GND
Consigna

M15 Bomba de agua freática

Designación de artículo: TERRA SW Max_140, 90H_2.0_400V_A-B		Esquema eléctrico: E1061-12-2	& Tipo de documento: SP	= Instalación:	+ Lugar de montaje: +SS
Descripción de página: A18 Salidas multifuncional			Última editor: LaLu	Fecha: 2023-04-25	Página: 48

Lista de medios de explotación

ALL_F03_003

+	- BMK	Abreviatura	Referencia cruzada	Designación de artículo	Texto de función
+SS	**-A2**		&SP+SS/10.1	Unidad de operación	A2 Unidad de operación
+SS	**-A2.1**		&SP+SS/10.1	Módulo de extensión	A2.1 Módulo de extensión
+SS	**-A3**		&SP+SS/33.a.1	Módulo extensión interna	A3 Módulo extensión interna
+SS	**-A17**		&SP+SS/14.1	Principal PCB	Principal PCB
+SS	**-A18**		&SP+SS/32.1	Principal PCB	Principal PCB
+SS	**-A21**		&SP+SS/30.0	Módulo de extensión	A21 Módulo de extensión Motor paso a paso
+SS	**-C11**		&SP+SS/15.a.5	Módulo ultracap	C11 Módulo ultracap
+SS	**-F1**		&SP+SS/5.1	Seccionador fusible	M1 Condensador 1
+SS	**-F2**		&SP+SS/5.a.1	Seccionador fusible	
+SS	**-F3**		&SP+SS/6.1	Seccionador fusible	Alimentacion bombas
+SS	**-F4**		&SP+SS/6.3	Interruptor de protección automático	M16 Bomba circuito cerrado o circuito intermedio
+SS	**-F5**		&SP+SS/7.3	Interruptor de protección automático	M73 Bomba de carga
+SS	**-F6**		&SP+SS/7.a.3	Interruptor de protección automático	M15 Bomba de agua freática
+SS	**-F11**		&SP+SS/8.4	Interruptor de protección automático	Corriente control 1
+SS	**-F12**		&SP+SS/8.5	Interruptor de protección automático	Corriente control 2
+SS	**-F13**		&SP+SS/8.6	Interruptor de protección automático	Corriente control 3
+SS	**-K1**		&SP+SS/6.6	Relé	K1 Relé Monitoreo de red
+SS	**-K4**		&SP+SS/40.6	Relé	K4 relé válvula inercia calor-inercia frío
+SS	**-K5**		&SP+SS/8.1	Filtro	Alimentación circuito de control
+SS	**-Q0**		&SP+SS/4.1	Conmutador en carga	Alimentación corriente principal
+SS	**-Q1**		&SP+SS/21.2	Contactor	Q1 Contactor Condensador 1
+SS	**-Q2**		&SP+SS/22.4	Contactor	Q2 Contactor Condensador 2
+SS	**-Q3**		&SP+SS/40.2	Contactor	Q3 Contactor bomba de circuito captación cerrada o intermedia
+SS	**-Q4**		&SP+SS/38.1	Contactor	Q4 Contactor bomba de carga
+SS	**-Q5**		&SP+SS/39.1	Contactor	Q5 Contactor bomba agua freática
+SS	**-Q6**		&SP+SS/8.3	Contactor	Contactor control corriente
+SS	**-R1**		&SP+SS/38.1	Elemento RC	Q4 Contactor bomba de carga
+SS	**-T1**		&SP+SS/5.1	Arrancador suave	M1 Condensador 1
+SS	**-T2**		&SP+SS/5.a.1	Arrancador suave	T2 error arrancador suave 2
+SS	**-T3**		&SP+SS/30.2	Transformador	Alimentación de tensión
+SS	**-T114**		&SP+SS/31.6	Transformador	M114 Actuador captación geotérmica

Lista de medios de explotación

ALL_F03_003

+	- BMK	Abreviatura	Referencia cruzada	Designación de artículo	Texto de función
+SS	**-W1_L1**		&SP+SS/4.0	soporte de barras	barras W1_L1
+SS	**-W1_L2**		&SP+SS/4.0		barras W1_L2
+SS	**-W1_L3**		&SP+SS/4.0		barras W1_L3
+SS	**-W2_L1**		&SP+SS/6.3	barras	barras W2_L1
+SS	**-W2_L2**		&SP+SS/6.3		barras W2_L2
+SS	**-W2_L3**		&SP+SS/6.3		barras W2_L3
+SS	**-W_N**		&SP+SS/4.2		barras N
+SS	**-W_PE**		&SP+SS/4.3		barras PE
+SS	**-X1**		&SP+SS/6.3		Terminales Circuito principal
+SS	**-X2.1**		&SP+SS/8.2		Regleta circuito de control 230Vac 1
+SS	**-X2.2**		&SP+SS/31.1		Regleta circuito de control 230Vac 2
+SS	**-X3a**		&SP+SS/11.3	Conector macho	RS485-Bus
+SS	**-X3b**		&SP+SS/11.3	Conector hembra	RS485-Bus
+SS	**-XBB1**		&SP+SS/12.4	Acoplamiento	LAN externo
+SS	**-XPE1**		&SP+SS/4.4		PE cuadro control
+SS	**-XPE3**		&SP+SS/4.5		PE placa base
+SS	**-XPE4**		&SP+SS/4.6		PE cubierta detrás
+SS	**-XPE5**		&SP+SS/11.4		Bornes PE
+SS	**-XPE6**		&SP+SS/11.3		PE portada
+SS	**-XSB1**		&SP+SS/12.2	Cable de conexión	USB
+SS	**-XSS1**		&SP+SS/12.3	Cable de conexión	LAN interno
+SS	**-XSS2**		&SP+SS/12.4	Cable de conexión	LAN externo
+SS	**-XSS3**		&SP+SS/16.6	Cable de conexión	CAN-Bus
+WP	**-B4**		&SP+SS/17.6	Pulsador de presión	B4 Error, presostato, circuito captacion
+WP	**-B10.1**		&SP+SS/19.5	Pulsador de presión	B10 Error alta presión 1
+WP	**-B10.2**		&SP+SS/19.5	Pulsador de presión	B10 Error alta presión 1
+WP	**-B12.1**		&SP+SS/17.4	Pulsador de presión	B12 Error alta presión 2
+WP	**-B12.2**		&SP+SS/17.4	Pulsador de presión	B12 Error alta presión 2
+WP	**-B33**		&SP+SS/25.a.3	Cable de sonda de temperatura	B33 Sonda de impulsión de la bomba de calor
+WP	**-B34**		&SP+SS/25.a.4	Cable de sonda de temperatura	B34 Sonda de retorno de la bomba de calor
+WP	**-B35**		&SP+SS/25.a.5	Cable de sonda de temperatura	B35 HGL - Sonda de temperatura

Lista de medios de explotación

ALL_F03_003

+	- BMK	Abreviatura	Referencia cruzada	Designación de artículo	Texto de función
+WP	**-B36**		&SP+SS/25.a.2	Cable de sonda de temperatura	B36 Sonda de temperatura del circuito de captación
+WP	**-B43**		&SP+SS/25.a.1	Cable de sonda de temperatura	B43 Sensor entrada captación geotérmica
+WP	**-B71**		&SP+SS/28.a.5	Cable de sonda de temperatura	B71 Sonda gas caliente 1
+WP	**-B78**		&SP+SS/28.a.2	Convertidor de medida de presión	B78 Transmisor de baja presión 1
+WP	**-B79**		&SP+SS/28.a.4	Cable de sonda de temperatura	B79 Sonda de aspiración 1
+WP	**-B80**		&SP+SS/26.2	Cable de sonda de temperatura	B80 Sonda gas caliente 2
+WP	**-B82**		&SP+SS/25.1	Convertidor de medida de presión	B82 Transmisor de baja presión 2
+WP	**-B83**		&SP+SS/26.1	Cable de sonda de temperatura	B83 Sonda de aspiración 2
+WP	**-B86**		&SP+SS/28.a.3	Convertidor de medida de presión	B86 Transductor alta presión 1
+WP	**-B92**		&SP+SS/25.3	Convertidor de medida de presión	B92 Transductor alta presión 2
+WP	**-K51**		&SP+SS/20.5	Elemento RC	M51 4-válvula en ciclo de frío 1
+WP	**-K52**		&SP+SS/20.3	Elemento RC	M52 4-válvula en ciclo de frío 2
+WP	**-M1**		&SP+SS/5.5	Condensador	M1 Condensador 1
+WP	**-M2**		&SP+SS/5.a.5	Condensador	M2 Condensador 2
+WP	**-M51**		&SP+SS/20.5	Válvula de vías	M51 4-válvula en ciclo de frío 1
+WP	**-M52**		&SP+SS/20.3	Válvula de vías	M52 4-válvula en ciclo de frío 2
+WP	**-M71**		&SP+SS/9.5	Actuador	M71 Actuador HGL
+WP	**-M80**		&SP+SS/30.4	Válvula de electrónica	M80 Válvula de expansión 1
+WP	**-M85**		&SP+SS/30.6	Válvula de electrónica	M85 Válvula de expansión 2
+EXT	**-A31**		&SP+SS/47.a.2	Regulador	A31 Posición punto de ajuste exterior
+EXT	**-Aa**		&SP+SS/16.1		Miembro Bus adicional
+EXT	**-Ab**		&SP+SS/34.4		Miembro Bus adicional
+EXT	**-B1**		&SP+SS/35.1	Interruptor de caudal	B1 Interruptor módulo de producción de ACS
+EXT	**-B5**		&SP+SS/36.2	Interruptor de humedad	B5 Error en el sensor de punto de rocio
+EXT	**-B8**		&SP+SS/35.4	Sensor de caudal	B8 Error interruptor caudal agua freatica
+EXT	**-B14**		&SP+SS/37.5	Interruptor de caudal	B14 Interruptor de flujo calefacción
+EXT	**-B16**		&SP+SS/47.2	Generador de impulsos de flujo	B16 Caudalímetro Captación geotérmica
+EXT	**-B31**		&SP+SS/44.2	Sonda de temperatura-humedad	B61 sonda ambiente circuito calefacción A o B31 termostato
+EXT	**-B32**		&SP+SS/45.1	Sonda exterior	B32 Sonda exterior
+EXT	**-B38**		&SP+SS/45.2	Cable de sonda de temperatura	B38 Sonda depósito de agua caliente
+EXT	**-B40**		&SP+SS/45.3	Cable de sonda de temperatura	B40 Sonda del acumulador de agua fría

Lista de medios de explotación

ALL_F03_003

+	- BMK	Abreviatura	Referencia cruzada	Designación de artículo	Texto de función
+EXT	**-B41**		&SP+SS/45.4	Cable de sonda de temperatura	B41 Sonda inferior de ACS
+EXT	**-B42**		&SP+SS/45.5	Cable de sonda de temperatura	B42 Sonda de temperatura del ACS
+EXT	**-B48**		&SP+SS/44.a.5	Cable de sonda de temperatura	B48 Sonda superior de ACS
+EXT	**-B51**		&SP+SS/46.1	Sensor de contacto	B51 Sonda de impulsión circuito calefacción A
+EXT	**-B61**		&SP+SS/46.2	Sonda ambiente	B61 Sonda ambiente circuito de calefacción A
+EXT	**-B73**		&SP+SS/46.3	Cable de sonda de temperatura	B73 Sonda del colector solar
+EXT	**-B84**		&SP+SS/46.3	Cable de sonda de temperatura	B84 sensor temperatura diferencial
+EXT	**-B104**		&SP+SS/46.4	Cable de sonda de temperatura	B104 Sensor mezcladora de pozos
+EXT	**-B119**		&SP+SS/47.a.4	Cable de sonda de temperatura	B119 Sensor de entrada de agua subterránea
+EXT	**-B120**		&SP+SS/47.a.5	Cable de sonda de temperatura	B120 Sensor de salida de agua subterránea
+EXT	**-E2**		&SP+SS/42.d.2	Generador de calor	2. generador de calor
+EXT	**-E3**		&SP+SS/22.2	Generador de calor	3. generador de calor
+EXT	**-EK**		&SP+SS/23.a.2	Refrigerador	bivalente fresco
+EXT	**-K19**		&SP+SS/40.4	Relé	K19 relé Error suma de comprobación
+EXT	**-K20**		&SP+SS/22.2	Relé	3. generador de calor
+EXT	**-K31**		&SP+SS/35.2	Relé	K31 Control externo
+EXT	**-K32**		&SP+SS/35.3	Relé	K32 control externo calefacción-frío
+EXT	**-K33**		&SP+SS/19.2	Relé	K33 Bloqueo electricidad
+EXT	**-K53**		&SP+SS/36.4	Relé	K53 Entrada variable 1
+EXT	**-K54**		&SP+SS/36.5	Relé	K54 Entrada variable 2
+EXT	**-M15**		&SP+SS/7.a.3	Bomba	M15 Bomba de agua freática
+EXT	**-M16**		&SP+SS/6.3	Bomba	M16 Bomba circuito cerrado o circuito intermedio
+EXT	**-M22**		&SP+SS/31.4	Bomba	M22 Bomba modulo produccion
+EXT	**-M31**		&SP+SS/39.4	Bomba	M31 Bomba circuito de calefacción A
+EXT	**-M41**		&SP+SS/39.6	Actuador	M41 Actuador circuito calefacción A
+EXT	**-M61**		&SP+SS/42.2	Actuador	M61 conmutación circuitos calefacción calor - frío
+EXT	**-M62.1**		&SP+SS/41.2	Actuador	M62.1 Conmutación inercia calefacción-frío
+EXT	**-M62.2**		&SP+SS/41.a.2	Actuador	M62.2 Conmutación inercia calefacción-frío
+EXT	**-M63**		&SP+SS/42.b.2	Actuador	M63 conmutación bomba de calor salida calor - frío
+EXT	**-M64**		&SP+SS/40.1	Bomba	Bomba circuladora
+EXT	**-M73**		&SP+SS/7.3	Bomba	M73 Bomba de carga

Lista de medios de explotación

ALL_F03_003

+	- BMK	Abreviatura	Referencia cruzada	Designación de artículo	Texto de función
+EXT	**-M74**		&SP+SS/42.c.2	Actuador	M74 conmutation captación geotérmica calor - frío
+EXT	**-M75**		&SP+SS/31.1	Bomba	M75 Bomba retorno circuito solar
+EXT	**-M88**		&SP+SS/31.1	Bomba	M88 Regulacion diferencial de temperatura bomba
+EXT	**-M95**		&SP+SS/23.1	Actuador giratorio	M95 Mariposa de cierre Captación geotérmica
+EXT	**-M97**		&SP+SS/23.5	Actuador giratorio	M97 Mariposa de cierre Prioridad
+EXT	**-M98**		&SP+SS/23.3	Actuador giratorio	M98 Mariposa de cierre calefacción
+EXT	**-M100**		&SP+SS/42.4	Actuador	M100 conmutación circuitos calefacción calor - frío
+EXT	**-M101**		&SP+SS/42.6	Actuador	M101 conmutación circuitos calefacción calor - frío
+EXT	**-M102**		&SP+SS/42.b.4	Actuador	M102 conmutación bomba de calor salida calor - frío
+EXT	**-M103**		&SP+SS/42.b.6	Actuador	M103 conmutación bomba de calor salida calor - frío
+EXT	**-M104**		&SP+SS/42.c.4	Actuador	M104 conmutation captación geotérmica calor - frío
+EXT	**-M105**		&SP+SS/42.c.6	Actuador	M105 conmutation captación geotérmica calor - frío
+EXT	**-M112.1**		&SP+SS/41.4	Actuador	M112.1 Conmutación inercia calefacción-frío
+EXT	**-M112.2**		&SP+SS/41.a.4	Actuador	M112.2 Conmutación inercia calefacción-frío
+EXT	**-M113.1**		&SP+SS/41.6	Actuador	M113.1 Conmutación inercia calefacción-frío
+EXT	**-M113.2**		&SP+SS/41.a.6	Actuador	M113.2 Conmutación inercia calefacción-frío
+EXT	**-M114**		&SP+SS/31.6	Actuador	M114 Actuador captación geotérmica

Resumen de cables

ATENCIÓN! Los cables señalados en los esquemas han sido seleccionados como ayuda. Todos los cables deben ser dimensionados según condiciones reales (carga mecánica, carga de corriente, caida de tensión, temperatura ambiente, resistencia ultravioleta, tolerancia electromagnética, etc.)

ALL_F10_003

IME	Referencia cruzada	Texto de función	Fuente	Destino	ERP-Número	Número de artículo	Tipo de cable	Ø
W1	&SP+SS/4.1	Alimentación corriente principal	+SS-Q0	+EXT		NEUTR.009	PVC 5x	
W4	&SP+SS/6.3	M16 Bomba circuito cerrado o circuito intermedio	+SS-X1	+EXT-M16	723911	LAPP.00100654	ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1,5	Ø7,2mm
W5	&SP+SS/7.3	M73 Bomba de carga	+SS-X1	+EXT-M73	723911	LAPP.00100654	ÖLFLEX CLASSIC 100 4G1,5	Ø7,2mm
W6	&SP+SS/7.a.3	M15 Bomba de agua freática	+SS-X1	+EXT-M15	723998	LAPP.1120807	ÖLFLEX CLASSIC 100 4G4	Ø10,8mm
W7	&SP+SS/7.a.4	M15 Bomba de agua freática	+SS-Q5	+EXT-M15	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W8	&SP+SS/8.1	Alimentación circuito de control	+SS-X2.1	+EXT	723913	LAPP.1120801	ÖLFLEX CLASSIC 100 3G2,5	Ø8,1mm
W11	&SP+SS/16.3	CAN-Bus	+SS-A17	+EXT-Aa	720457	LAPP.2170267	UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,5	Ø9,7mm
W17	&SP+SS/19.2	K33 Bloqueo electricidad		+EXT-K33	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W20	&SP+SS/23.1	M95 Mariposa de cierre Captación geotérmica	+SS-A17	+EXT-M95		NEUTR.009	PVC 3X0,75	
W21	&SP+SS/23.3	M98 Mariposa de cierre calefacción	+SS-A17	+EXT-M98		NEUTR.009	PVC 3X0,75	
W22	&SP+SS/23.5	M97 Mariposa de cierre Prioridad	+SS-A17	+EXT-M97		NEUTR.009	PVC 3X0,75	
W39	&SP+SS/31.1	M75 Bomba retorno circuito solar	+SS-X2.2	+EXT-M75	723908	LAPP.00100424	ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1	Ø6,0mm
W40	&SP+SS/31.4	M22 Bomba modulo produccion	+SS-X2.2	+EXT-M22	723908	LAPP.00100424	ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1	Ø6,0mm
W41	&SP+SS/34.2	CAN-Bus	+SS-A18	+EXT-Ab	720457	LAPP.2170267	UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,5	Ø9,7mm
W42	&SP+SS/35.1	B1 Interruptor módulo de producción de ACS	+SS-A18	+EXT-B1		NEUTR.009	PVC 2X0,5	
W43	&SP+SS/35.2	K31 Control externo	+SS-A18	+EXT-K31	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W44	&SP+SS/35.3	K32 control externo calefacción-frío	+SS-A18	+EXT-K32	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W45	&SP+SS/35.4	B8 Error interruptor caudal agua freatica		+EXT-B8	723921	LAPP.1119103	ÖLFLEX CLASSIC 110 3G0,75	Ø5,7mm
W46	&SP+SS/35.5	M16 Error, bomba circuito cerrado o circuito		+EXT-M16	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W47	&SP+SS/36.1	M73 Error bomba de carga		+EXT-M73	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W48	&SP+SS/36.2	B5 Error en el sensor de punto de rocio		+EXT-B5	723921	LAPP.1119103	ÖLFLEX CLASSIC 110 3G0,75	Ø5,7mm
W49	&SP+SS/36.4	K53 Entrada variable 1	+SS-A18	+EXT-K53	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W50	&SP+SS/36.5	K54 Entrada variable 2	+SS-A18	+EXT-K54	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W51	&SP+SS/37.2	M15 Error, bomba de pozo freático		+EXT-M15	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W52	&SP+SS/37.5	B14 Interruptor de flujo calefacción		+EXT-B14		NEUTR.009	PVC 2X0,5	
W53	&SP+SS/38.1	Q4 Contactor bomba de carga	+SS-X2.2	+EXT-M73	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W54	&SP+SS/39.4	Bomba circuito de calefacción A	+SS-A18	+EXT-M31	723908	LAPP.00100424	ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1	Ø6,0mm
W55	&SP+SS/39.6	Actuador circuito calefacción A	+SS-A18	+EXT-M41	723920	LAPP.00101254	ÖLFLEX CLASSIC 100 3X0,75	Ø5,7mm
W56	&SP+SS/40.1	M64 Bomba circuladora	+SS-A18	+EXT-M64	723908	LAPP.00100424	ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1	Ø6,0mm
W57	&SP+SS/40.3	M16 Bomba circuito cerrado o circuito intermedio	+SS-X2.2	+EXT-M16	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W58	&SP+SS/40.4	Error suma de comprobación	+SS-A18	+EXT-K19	723907	LAPP.00100414	ÖLFLEX CLASSIC 100 2X1	Ø5,7mm

Resumen de cables

ATENCIÓN! Los cables señalados en los esquemas han sido seleccionados como ayuda. Todos los cables deben ser dimensionados según condiciones reales (carga mecánica, carga de corriente, caida de tensión, temperatura ambiente, resistencia ultravioleta, tolerancia electromagnética, etc.)

ALL_F10_003

IME	Referencia cruzada	Texto de función	Fuente	Destino	ERP-Número	Número de artículo	Tipo de cable	Ø
W59	&SP+SS/41.2	M62.1 Conmutación inercia calefacción-frío	+SS-X2.2	+EXT-M62.1		NEUTR.009	H05VV-F 4G0,75	
W60	&SP+SS/41.a.2	M62.2 Conmutación inercia calefacción-frío	+SS-X2.2	+EXT-M62.2		NEUTR.009	H05VV-F 4G0,75	
W61	&SP+SS/42.2	M61 conmutación circuitos calefacción calor - frío	+SS-A18	+EXT-M61		NEUTR.009	PVC 4G0,75	
W62	&SP+SS/42.b.2	M63 conmutación bomba de calor salida calor - frío	+SS-A18	+EXT-M63		NEUTR.009	PVC 4G0,75	
W63	&SP+SS/42.c.2	M74 conmutation captación geotérmica calor - frío	+SS-A18	+EXT-M74		NEUTR.009	H05VV-F 4G0,75	
W64	&SP+SS/42.d.2	2. generador de calor	+SS-A18	+EXT-E2	723924	LAPP.1119852	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1	Ø5,8mm
W65	&SP+SS/44.3	B31 Sonda de temperatura-humedad		+EXT-B31		LAPP.0028605	UNITRONIC LiYY 5x0,75	Ø7,1mm
W69	&SP+SS/44.a.5	B48 Sonda superior de ACS	+SS-A18	+EXT-B48		NEUTR.009	Silikon 2x0,25	
W70	&SP+SS/45.1	B32 Sonda exterior	+SS-A18	+EXT-B32		KABELTEC.22020075	LiYY 2x0,75	Ø5,2mm
W71	&SP+SS/45.2	B38 Sonda depósito de agua caliente	+SS-A18	+EXT-B38		NEUTR.009	Silikon 2x0,25	
W72	&SP+SS/45.3	B40 Sonda del acumulador de agua fría	+SS-A18	+EXT-B40		NEUTR.009	Silikon 2x0,25	
W73	&SP+SS/45.4	B41 Sonda inferior de ACS	+SS-A18	+EXT-B41		NEUTR.009	Silikon 2x0,25	
W74	&SP+SS/45.5	B42 Sonda de temperatura del ACS	+SS-A18	+EXT-B42		NEUTR.009	Silikon 2x0,25	
W75	&SP+SS/46.1	B51 Sonda de impulsión circuito calefacción A	+SS-A18	+EXT-B51		LAPP.0028602	UNITRONIC LiYY 2x0,75	Ø5,2mm
W76	&SP+SS/46.2	Sonda ambiente circuito de calefacción A	+SS-A18	+EXT-B61		KABELTEC.22020075	LiYY 2x0,75	Ø5,2mm
W77	&SP+SS/46.3	B73 Sonda del colector solar, B84 sensor	+SS-A18	+EXT-B73		NEUTR.009	Silikon 2x0,25	
W78	&SP+SS/47.2	B16 Caudalímetro Captación geotérmica	+SS-A18	+EXT-B16	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W79	&SP+SS/47.3	S0 Salida	+EXT-B16			LAPP.1119752	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,5	Ø4,8mm
W80	&SP+SS/47.5	Salida analógica	+EXT-B16			LAPP.1119752	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,5	Ø4,8mm
W81	&SP+SS/47.a.2	Posición punto de ajuste exterior	+SS-A18	+EXT-A31	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W82	&SP+SS/48.2	M73 Bomba de carga	+SS-A18	+EXT-M73	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W83	&SP+SS/48.3	M16 Bomba circuito cerrado o circuito intermedio	+SS-A18	+EXT-M16	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W84	&SP+SS/48.4	M75 Bomba retorno circuito solar	+SS-A18	+EXT-M75	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W85	&SP+SS/48.5	M22 Bomba modulo produccion	+SS-A18	+EXT-M22	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W86	&SP+SS/48.6	M15 Bomba de agua freática	+SS-A18	+EXT-M15	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W87	&SP+SS/42.4	M100 conmutación circuitos calefacción calor - frío	+SS-A18	+EXT-M100		NEUTR.009	PVC 3X0,75	
W88	&SP+SS/42.6	M101 conmutación circuitos calefacción calor - frío	+SS-A18	+EXT-M101		NEUTR.009	PVC 3X0,75	
W91	&SP+SS/31.1	M88 Regulacion diferencial de temperatura bomba		+EXT-M88	723908	LAPP.00100424	ÖLFLEX CLASSIC 100 3G1	Ø6,0mm
W92	&SP+SS/48.4	M88 Regulacion diferencial de temperatura bomba		+EXT-M88	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W93	&SP+SS/46.3	B73 Sonda del colector solar, B84 sensor		+EXT-B84		NEUTR.009	Silikon 2x0,25	
W94	&SP+SS/41.4	M112.1 Conmutación inercia calefacción-frío	+SS-X2.2	+EXT-M112.1		NEUTR.009	PVC 3X0,75	

Resumen de cables

ATENCIÓN! Los cables señalados en los esquemas han sido seleccionados como ayuda. Todos los cables deben ser dimensionados según condiciones reales (carga mecánica, carga de corriente, caida de tensión, temperatura ambiente, resistencia ultravioleta, tolerancia electromagnética, etc.)

ALL_F10_003

IME	Referencia cruzada	Texto de función	Fuente	Destino	ERP-Número	Número de artículo	Tipo de cable	Ø
W95	&SP+SS/41.6	M113.1 Conmutación inercia calefacción-frío	+SS-X2.2	+EXT-M113.1		NEUTR.009	PVC 3X0,75	
W96	&SP+SS/41.a.4	M112.2 Conmutación inercia calefacción-frío	+SS-X2.2	+EXT-M112.2		NEUTR.009	PVC 3X0,75	
W97	&SP+SS/41.a.6	M113.2 Conmutación inercia calefacción-frío	+SS-X2.2	+EXT-M113.2		NEUTR.009	PVC 3X0,75	
W98	&SP+SS/42.b.4	M102 conmutación bomba de calor salida calor -	+SS-A18	+EXT-M102		NEUTR.009	PVC 3X0,75	
W99	&SP+SS/42.b.6	M103 conmutación bomba de calor salida calor -	+SS-A18	+EXT-M103		NEUTR.009	PVC 3X0,75	
W100	&SP+SS/42.c.4	M104 conmutation captación geotérmica calor - frío	+SS-A18	+EXT-M104		NEUTR.009	PVC 3X0,75	
W101	&SP+SS/42.c.6	M105 conmutation captación geotérmica calor - frío	+SS-A18	+EXT-M105		NEUTR.009	PVC 3X0,75	
W102	&SP+SS/29.2	Consigna y error bomba de carga	+SS-A17	+EXT-EK	723924	LAPP.1119852	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1	Ø5,8mm
W103	&SP+SS/29.3	Consigna y error bomba de carga	+SS-A17	+EXT-E3	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W104	&SP+SS/23.a.2	bivalente fresco	+SS-A17	+EXT-EK	723924	LAPP.1119852	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1	Ø5,8mm
W105	&SP+SS/22.2	3. generador de calor	+SS-A17	+EXT-K20	723907	LAPP.00100414	ÖLFLEX CLASSIC 100 2X1	Ø5,7mm
W106	&SP+SS/22.2	3. generador de calor	+EXT-E3	+EXT-K20	723924	LAPP.1119852	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1	Ø5,8mm
W107	&SP+SS/31.6	M114 Actuador captación geotérmica	+SS-T114	+EXT-M114		LAPP.00100214	ÖLFLEX CLASSIC 100 2X0,75	Ø5,4mm
W109	&SP+SS/46.4	B104 Sensor mezcladora de pozos	+SS-A18	+EXT-B104		NEUTR.009	Silikon 2x0,25	
W110	&SP+SS/47.a.4	B119 Sensor de entrada de agua subterránea	+SS-A18	+EXT-B119		NEUTR.009	Silikon 2x0,25	
W111	&SP+SS/47.a.5	B120 Sensor de salida de agua subterránea	+SS-A18	+EXT-B120		NEUTR.009	Silikon 2x0,25	
W112	&SP+SS/47.4	S0 Salida	+EXT-B16			LAPP.1119752	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,5	Ø4,8mm

Resumen de cables

ATENCIÓN! Los cables señalados en los esquemas han sido seleccionados como ayuda. Todos los cables deben ser dimensionados según condiciones reales (carga mecánica, carga de corriente, caida de tensión, temperatura ambiente, resistencia ultravioleta, tolerancia electromagnética, etc.)

ALL_F10_003

IME	Referencia cruzada	Texto de función	Fuente	Destino	ERP-Número	Número de artículo	Tipo de cable	Ø
W2	&SP+SS/5.5	M1 Condensador 1	+SS-Q1	+WP-M1	723919	LAPP.1120818	ÖLFLEX CLASSIC 100 4G16	Ø18,8mm
W3	&SP+SS/5.a.5	M2 Condensador 2	+SS-Q2	+WP-M2	723919	LAPP.1120818	ÖLFLEX CLASSIC 100 4G16	Ø18,8mm
W9	&SP+SS/9.5	M71 Actuador HGL	+SS-A17	+WP-M71	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W10	&SP+SS/11.1	RS485-Bus módulos de zona	+SS-X3b	+SS-A2.1	723904	LAPP.0031321	UNITRONIC Li2YCY(TP) 3x2x0,22	Ø7,1mm
W12	&SP+SS/17.4	B12 Error alta presión 2	+SS-A17	+WP-B12.1	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W13	&SP+SS/17.4	B12 Error alta presión 2		+WP-B12.2	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W14	&SP+SS/17.6	B4 Error, presostato, circuito captacion	+SS-A17	+WP-B4	724030	LAPP.1119902	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X1,5	Ø6,3mm
W15	&SP+SS/18.1		+SS-X2.1	+WP-M1	723910	LAPP.00100444	ÖLFLEX CLASSIC 100 5G1	Ø7,1mm
W16	&SP+SS/18.3	M1 Error compresor 1	+SS-X2.1	+WP-M2	723910	LAPP.00100444	ÖLFLEX CLASSIC 100 5G1	Ø7,1mm
W18	&SP+SS/19.5	B10 Error alta presión 1	+SS-A17	+WP-B10.1	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W19	&SP+SS/19.5	B10 Error alta presión 1		+WP-B10.2	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W23	&SP+SS/25.1	B82 Transmisor de baja presión 2	+SS-A17	+WP-B82		NEUTR.009	PVC 3x0,34	
W24	&SP+SS/25.3	B92 Transductor alta presión 2	+SS-A17	+WP-B92		NEUTR.009	PVC 3x0,34	
W25	&SP+SS/25.a.1	B43 Sensor entrada captación geotérmica	+SS-A17	+WP-B43		NEUTR.009	Silikon 2x0,25	
W26	&SP+SS/25.a.2	B36 Sonda de temperatura del circuito de captación	+SS-A17	+WP-B36		NEUTR.009	Silikon 2x0,25	
W27	&SP+SS/25.a.3	B33 Sonda de impulsión de la bomba de calor	+SS-A17	+WP-B33		NEUTR.009	Silikon 2x0,25	
W28	&SP+SS/25.a.4	B34 Sonda de retorno de la bomba de calor	+SS-A17	+WP-B34		NEUTR.009	Silikon 2x0,25	
W29	&SP+SS/25.a.5	B35 HGL - Sonda de temperatura	+SS-A17	+WP-B35		NEUTR.009	Silikon 2x0,25	
W30	&SP+SS/26.1	B83 Sonda de aspiración 2	+SS-A17	+WP-B83		NEUTR.009	Silikon 2x0,25	
W31	&SP+SS/26.2	B80 Sonda gas caliente 2	+SS-A17	+WP-B80		NEUTR.009	Silikon 2x0,25	
W32	&SP+SS/28.a.2	B78 Transmisor de baja presión 1	+SS-A17	+WP-B78		NEUTR.009	PVC 3x0,34	
W33	&SP+SS/28.a.3	B86 Transductor alta presión 1	+SS-A17	+WP-B86		NEUTR.009	PVC 3x0,34	
W34	&SP+SS/28.a.4	B79 Sonda de aspiración 1	+SS-A17	+WP-B79		NEUTR.009	Silikon 2x0,25	
W35	&SP+SS/28.a.5	B71 Sonda gas caliente 1	+SS-A17	+WP-B71		NEUTR.009	Silikon 2x0,25	
W36	&SP+SS/29.1	M71 Actuador HGL	+SS-A17	+WP-M71	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm
W37	&SP+SS/30.4	M80 Válvula de expansión 1	+SS-A21	+WP-M80		NEUTR.009	PVC 4x0,34	
W38	&SP+SS/30.6	M85 Válvula de expansión 2	+SS-A21	+WP-M85		NEUTR.009	PVC 4x0,34	
W89	&SP+SS/20.3	M52 4-válvula en ciclo de frío 2	+SS-A17	+WP-M52		LAPP.00100214	ÖLFLEX CLASSIC 100 2X0,75	Ø5,4mm
W90	&SP+SS/20.5	M51 4-válvula en ciclo de frío 1	+SS-A17	+WP-M51		LAPP.00100214	ÖLFLEX CLASSIC 100 2X0,75	Ø5,4mm
W108	&SP+SS/48.1	M114 Actuador captación geotérmica	+SS-A18	+EXT-M114	723923	LAPP.1119802	ÖLFLEX CLASSIC 110 2X0,75	Ø5,4mm