
GUÍA RÁPIDA

Panasonic

EBL512 G3

Este documento facilita al usuario del sistema EBL512 G3 un procedimiento rápido en **CASO de ALARMA DE INCENDIO o AVERÍA**.
No sustituye la lectura del manual de usuario habitual Doc. No: MEW02629 ni del manual de operación Doc. No: MEW02727 que se recomienda tener impreso y accesible en la central-ECI.

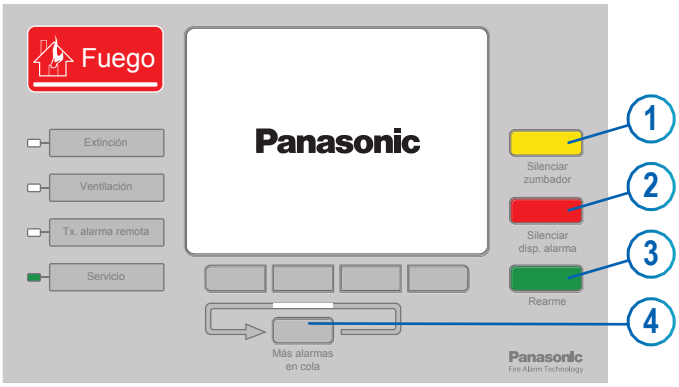

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

1. Silenciar zumbador.
2. Silenciar disp. alarma.*
3. Rearme.
4. Más alarmas en cola.


* La tecla **"Silenciar disp. alarma"** desactiva las sirenas de la instalación. En la pantalla aparecerá el símbolo . La reactivación es posible pulsando el botón nuevamente. Verifique que el plan de emergencia de su instalación requiere esta medida.

ACTUACIÓN EN CASO DE **ALARMA**



1. Pulse la tecla "**Silenciar zumbador**" para silenciar el zumbador.
2. Lea en el display el lugar del incendio. Si hay más de una alarma pulse el botón "**Más alarmas en cola**" para leer todos los mensajes.
3. Opcionalmente puede pulsar la tecla "**Silenciar disp. alarma**". Esta medida desconecta las sirenas de la instalación. **Vaya a la localización del incendio**.
4. En caso de **ALARMA REAL** active el pulsador de incendios más cercano. Inicie las medidas de emergencia pertinentes.
5. Mantenga presionada (> 0,5s) la tecla "**Rearme**" para restablecer el sistema.

ACTUACIÓN EN CASO DE **AVERÍA**

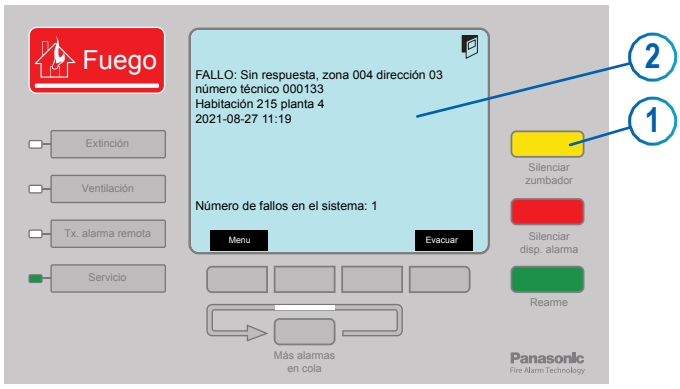

1. Pulse la tecla "**Silenciar zumbador**" para silenciar el zumbador.
2. Lea detenidamente el texto en el display.
3. Avise al personal de mantenimiento de la instalación.
4. Acuda al lugar donde se ha producido la avería.
5. **Proceda a su reparación**.
6. En caso de que no desaparezca el mensaje una vez reparada, introduzca usuario y contraseña y vaya al menú "H6 Reconocimiento de FALLOS". * Esta acción sólo la realizará personal cualificado.