MUNDOCLIMA®

AIRE ACONDICIONADO SIN UNIDAD EXTERIOR INVERTER

Manual de usuario e instalación

MUSER-12-H12



www.mundoclima.com

CL20101
Español

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡IMPORTANTE!

LOS AIRES ACONDICIONADOS DEBEN ALMACENARSE Y TRANSPORTARSE SIEMPRE EN POSICIÓN VERTICAL, YA QUE DE LO CONTRARIO PUEDEN PRODUCIRSE DAÑOS IRREPARABLES EN EL COMPRESOR; EN CASO DE DUDA, SE ACONSEJA ESPERAR AL MENOS 24 HORAS TRAS LA INSTALACIÓN ANTES DE PONER EN MARCHA LA UNIDAD.



- **Lea atentamente las instrucciones antes de instalar y/o hacer funcionar la unidad.**
- **Este aparato es solo para uso en interiores.**
- **Esta unidad solo debe conectarse a una red de 220-240 V / 50 Hz con toma de tierra.**
- **La instalación debe realizarse de acuerdo con la normativa del país en el que se utilice la unidad.**
- **Si tiene alguna duda sobre la idoneidad de su suministro eléctrico, hágalo revisar y, si es necesario, modifíquelo por un electricista cualificado.**
- **Este aire acondicionado ha sido probado y es seguro de usar. Sin embargo, como ocurre con cualquier aparato - utilícelo con cuidado.**
- **Desconecte la alimentación del aparato antes de desmontarlo, montarlo o limpiarlo.**
- **Evite tocar las partes móviles del aparato.**
- **No introduzca nunca los dedos, varillas ni otros objetos a través del protector.**
- **Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas. Tampoco está destinado a ser utilizado por personas con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.**
- **No deje a los niños sin supervisión con este aparato.**
- **No limpie la unidad rociándola o sumergiéndola en agua.**
- **No conecte nunca el aparato a una toma de corriente con un alargador. Si no se dispone de una toma de corriente, un electricista cualificado debe instalarla.**
- **No utilice la unidad a menos que se haya instalado completamente siguiendo las indicaciones de este manual.**
- **No utilice nunca este aparato si el cable o el enchufe están dañados. Asegúrese de que el cable de alimentación no esté estirado ni expuesto a objetos o bordes afilados.**
- **Un cable de alimentación dañado debe ser sustituido por el fabricante o por un electricista cualificado para evitar un peligro.**
- **Cualquier servicio que no sea la limpieza periódica o la sustitución del filtro debe ser realizado por un representante del servicio técnico autorizado. El incumplimiento de esta norma puede dar lugar a la anulación de la garantía.**
- **No utilice el aparato para un fin distinto al previsto.**
- **Evite reiniciar el acondicionador de aire a menos que hayan pasado 3 minutos desde que se apagó. Esto evita que se dañe el compresor.**
- **No utilice nunca el enchufe de la red como interruptor para poner en marcha y apagar el acondicionador de aire. Utiliza el botón ON/OFF situado en el panel de control.**
- **El aparato no debe instalarse en lavaderos o cuartos húmedos.**
- **El aparato debe instalarse en una habitación sin fuentes de ignición (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento o un calentador eléctrico en funcionamiento).**
- **La unidad debe ser instalada en una pared vertical sólida por una persona competente. El suministro eléctrico solo debe conectarse una vez finalizada la instalación.**
- **El gas refrigerante R290 cumple con las directivas medioambientales europeas.**

- **El R290 tiene un bajo PCA (Potencial de Calentamiento Global) de 3.**
- **El acondicionador de aire contiene unos 290 g de gas refrigerante R290.**
- **No instale o almacene en un espacio sin ventilación con una superficie inferior a 15 m^2 por unidad. La sala debe ser tal que impida el estancamiento de posibles fugas de gas refrigerante, ya que podría haber peligro de incendio o explosión si el refrigerante entrara en contacto con calentadores eléctricos, estufas u otras fuentes de ignición.**
- **Si el aparato se instala, utiliza o almacena en un local sin ventilación, el local debe ser tal que impida el estancamiento de posibles fugas de gas refrigerante, ya que podría haber peligro de incendio o explosión si el refrigerante entrara en contacto con calentadores eléctricos, estufas u otras fuentes de ignición.**
- **El gas refrigerante puede ser inodoro.**
- **No utilice el producto y póngase en contacto con el distribuidor para que le asesore, si se han producido daños en la unidad que puedan haber comprometido el sistema de refrigeración.**
- **Las reparaciones y el mantenimiento de la unidad deben ser realizados únicamente por un ingeniero debidamente cualificado. Antes de abrir y reparar la unidad, el ingeniero autorizado debe estar en posesión de una copia del fabricante y debe seguir la información de seguridad contenida en el mismo para garantizar que se minimizan todos los riesgos.**
- **El sistema de refrigeración no debe ser perforado o pinchado.**

Consejos para ahorrar energía y proteger la unidad


- **No cubra ni restrinja el flujo de aire de las rejillas de salida o entrada.**
- **Mantenga los filtros limpios. En condiciones normales , los filtros solo deberían necesitar una limpieza cada tres semanas (aproximadamente). Dado que los filtros eliminan las partículas del aire, puede ser necesaria una limpieza más frecuente, dependiendo de la calidad del aire.**
- **Para el arranque inicial, configurar la velocidad del ventilador al máximo y el termostato a 4-5 grados menos que la temperatura actual. Después, coloque el interruptor del ventilador en la posición baja y ponga el termostato en la posición deseada.**
- **Para proteger la unidad, se recomienda no utilizar el modo de refrigeración cuando la temperatura ambiente es superior a 35°C**

NOTA : Algunas imágenes e información pueden variar con respecto al producto final. Esto se debe a la mejora continua del producto.


RESUMEN DEL PRODUCTO

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

VISTA FRONTAL

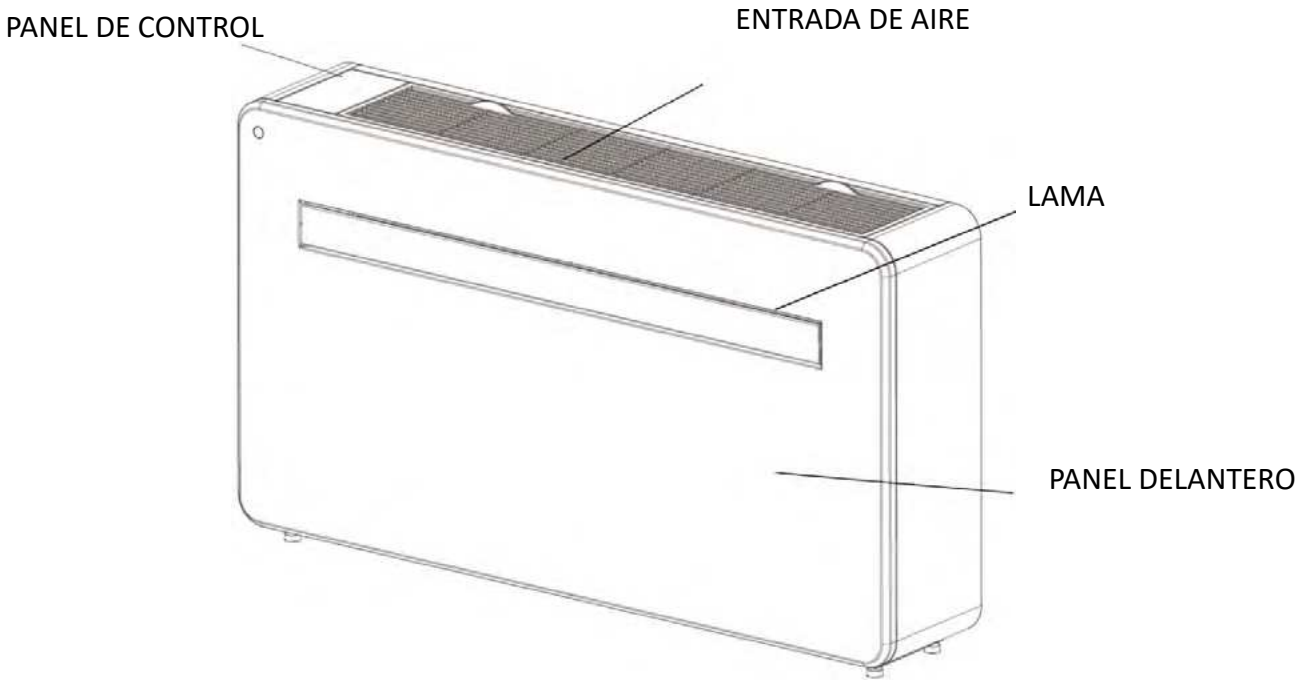

VISTA TRASERA

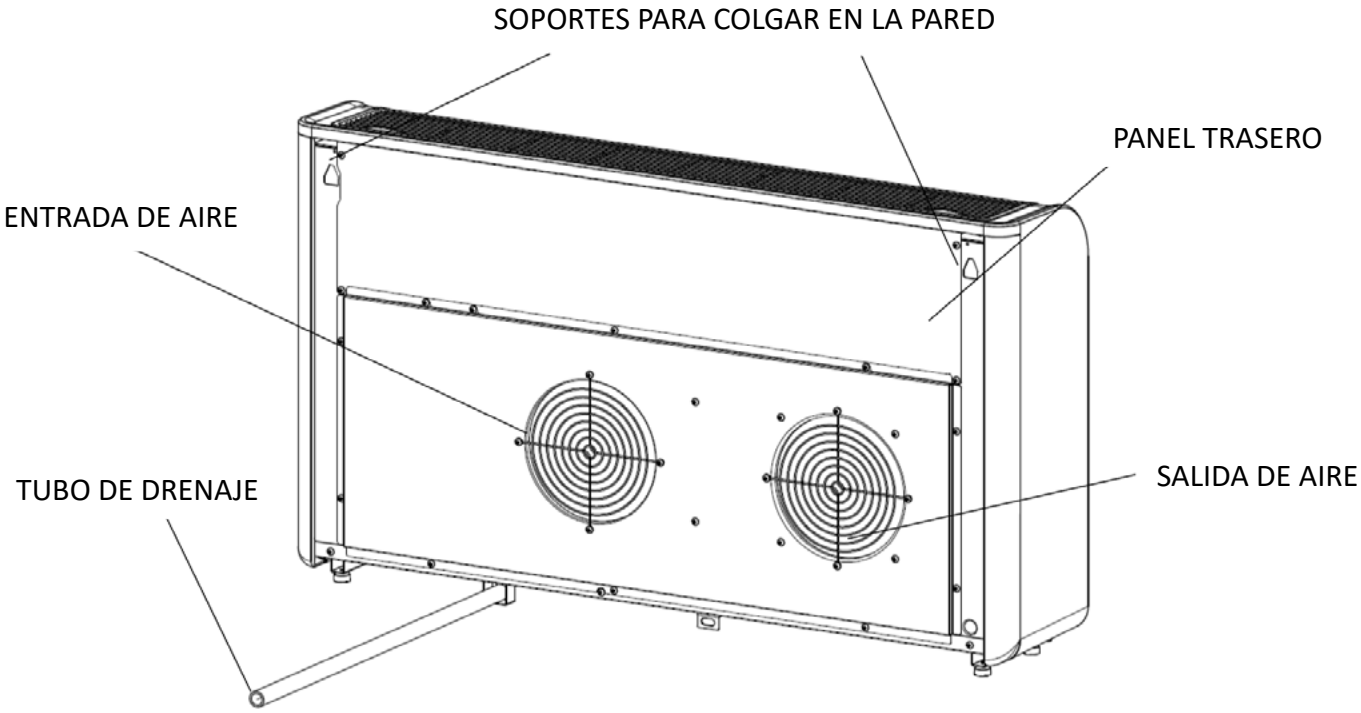


CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento sencillo.
- Función auto-evaporativa con tecnología de ahorro de energía.
- Un diseño elegante que se adapta perfectamente a cualquier estilo de hogar.
- Pantalla LED brillante-indica la temperatura y el modo actual.
- Función de temporizador de encendido/apagado permite elegir cuándo funciona la unidad.
- Control de la aplicación WIFI que proporciona una funcionalidad adicional.
- Tres velocidades del ventilador.
- Cuatro modos que se adaptan a todas las necesidades, incluyendo : Refrigeración / Calefacción / Ventilador / Secado
- Opción de funcionamiento silencioso, perfecta para un sueño nocturno reparador.


INCLUYE



AIRE ACONDICIONADO

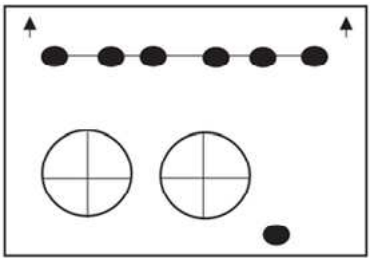


PLANTILLA DE PARED




7 TORNILLOS (5×60 mm)



7 TACOS
(8×40 mm)

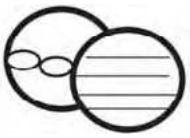

SET DE TAPA DE VENTILACIÓN (X2)
(CADENA, ANILLO INTERIOR Y
TAPA DE EXTERIOR)

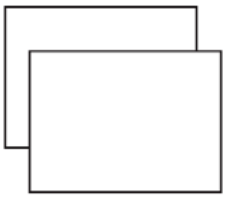

HOJA DE PLÁSTICO
PARA CONDUCTO (X2)




SOPORTE DE PARED



CONTROL REMOTO



PLACA FIJA




2PCS TORNILLO DE ROSCA
(4x10mm)


DIAGRAMAS CON FINES ILUSTRATIVOS

INSTALACIÓN


HERRAMIENTAS NECESARIAS




NIVEL

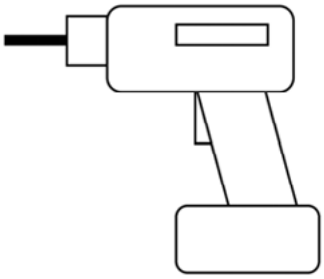

TALADRO

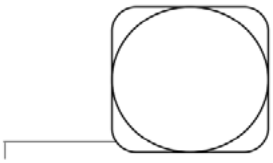


CINTA MÉTRICA

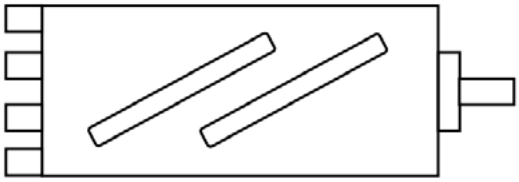

BROCA CORONA 180 mm




BROCA HORMIGÓN 8 mm



CÚTER



BROCA HORMIGÓN 20 mm




LÁPIZ

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN, ASEGÚRESE DE QUE DISPONE DE TODO EL EQUIPO ADECUADO Y DE QUE COMPRENDE LOS PASOS DE LA INSTALACIÓN. EN CASO DE DUDA, SE DEBE SOLICITAR ASESORAMIENTO PROFESIONAL.

EL INSTALADOR DEBE ASEGURARSE DE QUE LA POSICIÓN PREVISTA PARA EL ACONDICIONADOR DE AIRE ES LA ADECUADA, Y DE QUE NO HAY CABLES NI TUBERÍAS DENTRO DE LA PARED, NI OTROS OBSTÁCULOS QUE PUEDAN SUPONER UN PELIGRO Y/O IMPEDIR LA FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN.


INSTALACIÓN

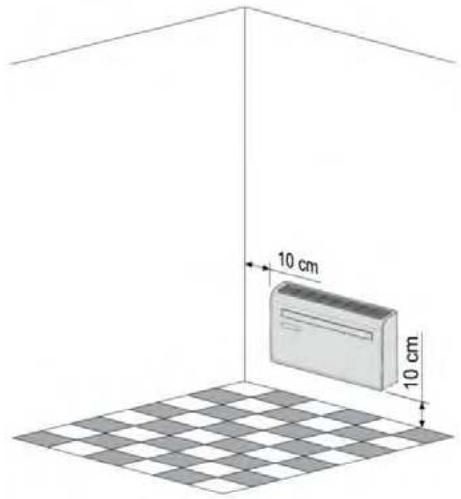


Este aparato debe instalarse en una pared exterior, ya que ventila directamente por su parte trasera, y asegúrese de que la pared es plana, sólida y fiable.

Deje al menos 10 cm de espacio a la izquierda, a la derecha y a la base de la máquina. Debe dejarse un espacio de al menos 20 cm por encima de la unidad para que el aire fluya sin problemas y mantenga el aparato alejado de cortinas, plantas, grifos, muebles y otros electrodomésticos, etc.


Pegue el papel de la plantilla de instalación suministrada en su posición en la pared, asegurándose de que la línea de referencia esté nivelada utilizando un nivel de burbuja.

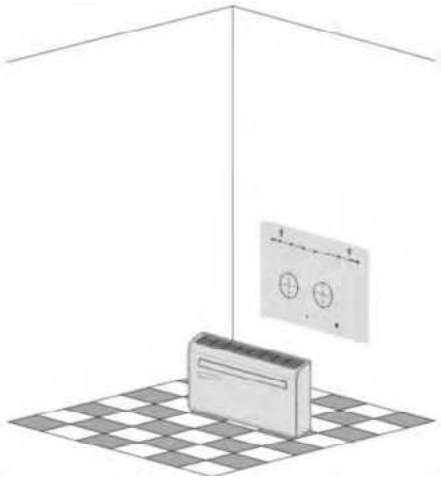

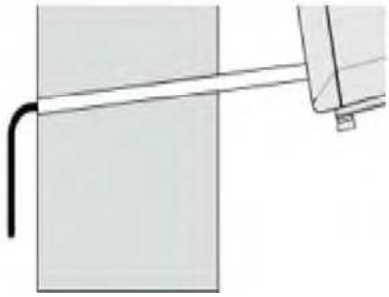



El agujero para el tubo de drenaje debe ser perforado con una broca de 25 mm. Asegúrese de que el orificio esté en ángulo descendente (mínimo 5 grados) para que el agua drene correctamente.

Utilice una broca de 180 mm para perforar los dos agujeros para la ventilación de las unidades, asegurándose de que ambos agujeros están alineados con la plantilla.
Utilice la plantilla para marcar la posición de los tornillos para la barra de colgar, utilizando un nivel de burbuja para asegurarse de que está recta y nivelada. Taladre los agujeros marcados con una broca adecuada de 8 mm e inserte los tacos. Alinee el riel para colgar con los agujeros, y fije el riel en su posición utilizando los tornillos suministrados. Asegúrese de que el riel para colgar está bien sujeto a la pared y que no hay riesgo de que la unidad se vuelque o se caiga.

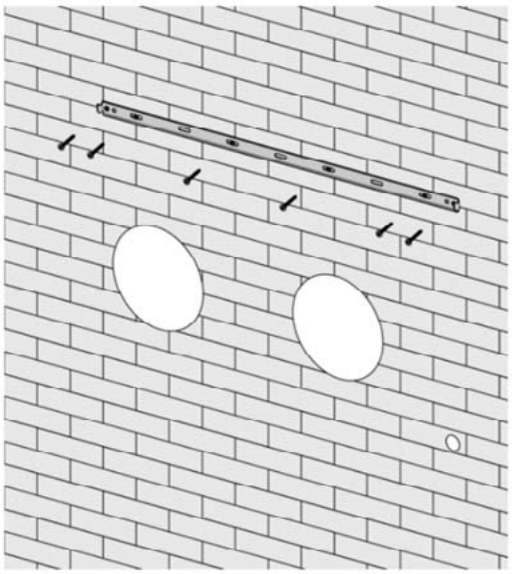


Enrolle las láminas de plástico de ventilación en forma de tubo e introdúzcalas desde el interior en los agujeros previamente realizados. Asegúrese de que los tubos quedan a ras de la pared interior.

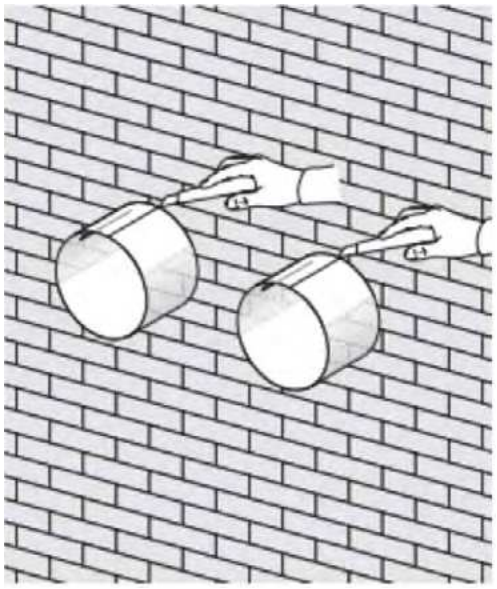

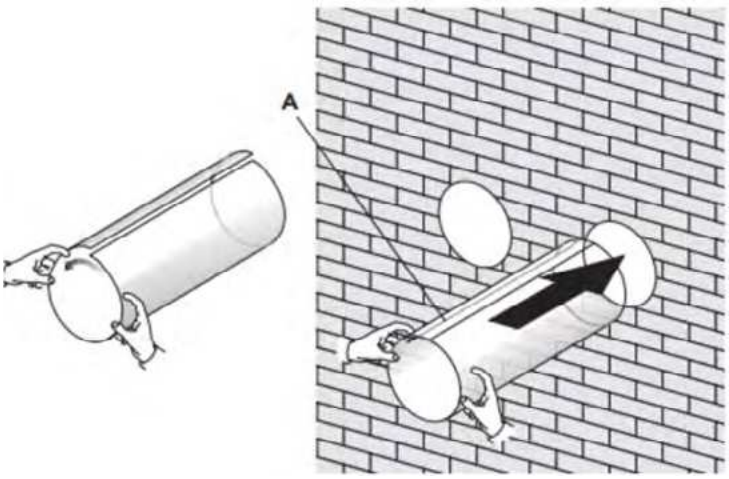


Salga y recorte el exceso de tubo de ventilación con un cuchillo afilado, manteniendo el borde lo más limpio posible.


Inserte el anillo de fijación interior de la tapa de ventilación en el lado interior de la ventilación. A continuación, doble la tapa de la ventilación externa por la mitad. Fije las cadenas a cada lado de la tapa de ventilación, antes de deslizar la tapa hacia el exterior a través del orificio de ventilación.

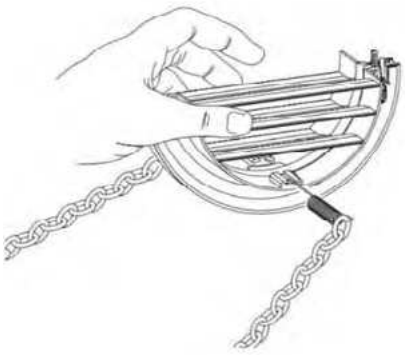




Expanda la cubierta exterior, antes de fijar firmemente las cadenas enganchándolas en el anillo de fijación interior. Esto mantendrá la cubierta externa firmemente en su posición. Repita la operación para el segundo respiradero.

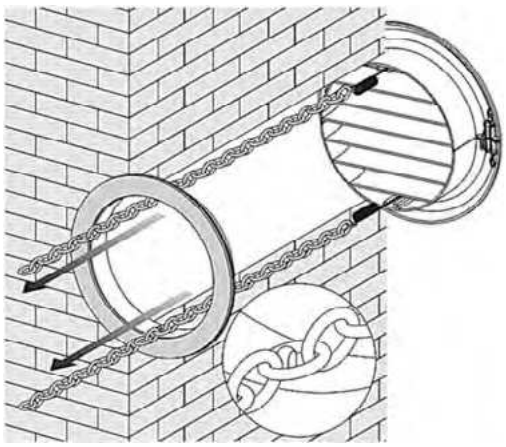

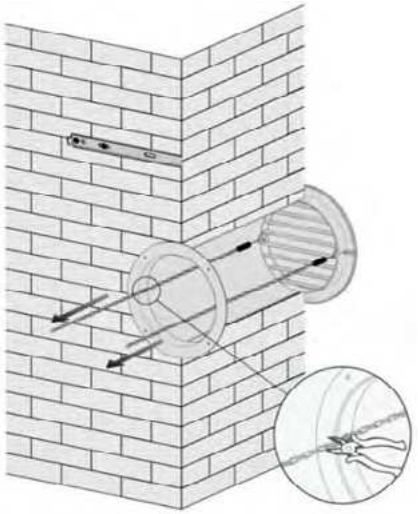

Una vez que las cadenas estén colocadas y aseguradas, se debe eliminar el exceso de cadena cortándola.

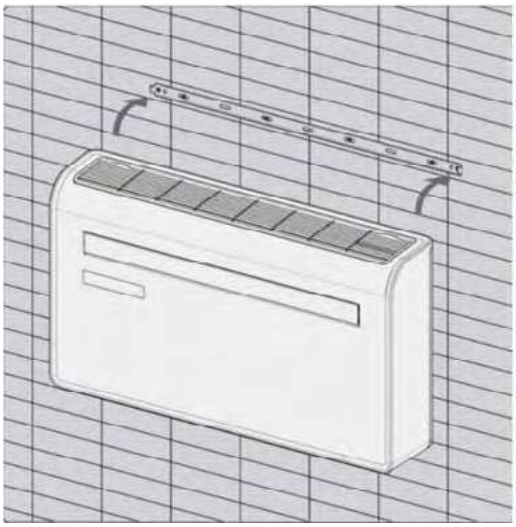


Levante la unidad en la pared, alinee los agujeros para colgar con los ganchos del riel para colgar y apoye suavemente la unidad en su lugar. Al mismo tiempo, deslice el tubo de drenaje a través del orificio de drenaje.

NOTA:


1º: por favor, asegúrese de que la parte trasera del producto está bien sujeta a la pared para evitar vibraciones y ruidos adicionales.

2º: El extremo de la tubería de agua externa debe colocarse en un espacio abierto o en un desagüe. Evite dañar o constreñir el tubo de drenaje para asegurar que la unidad drene.

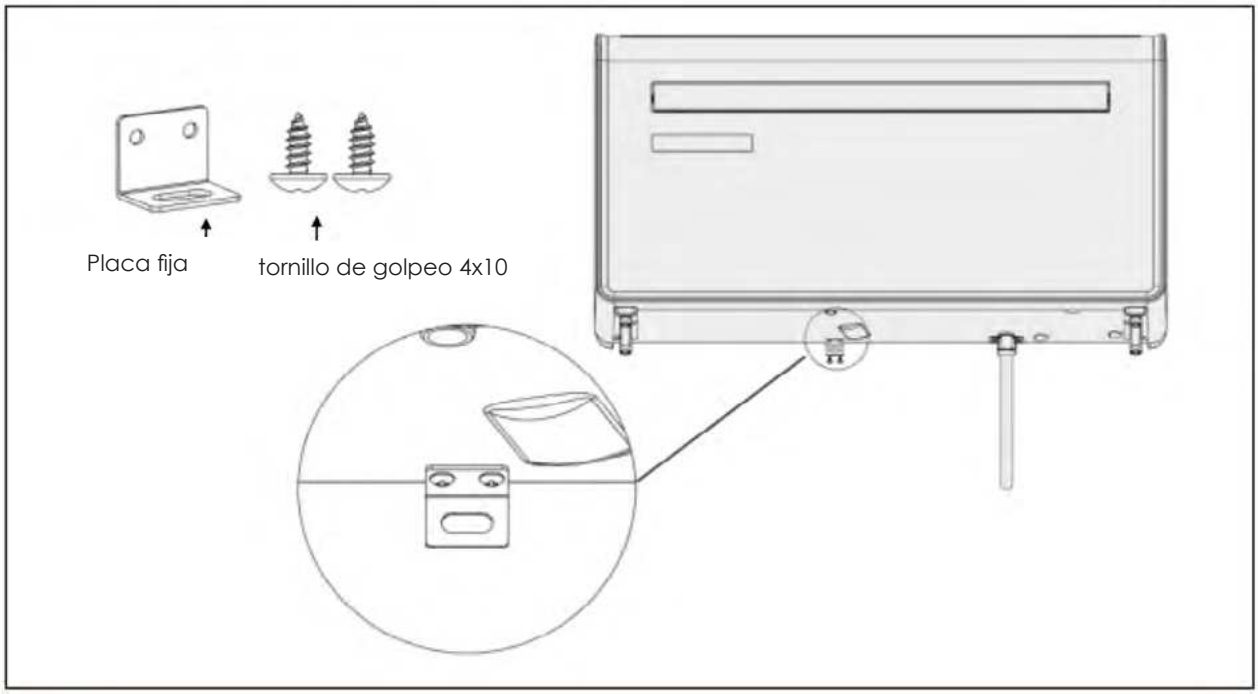

OPERACIÓN


PANEL DE CONTROL

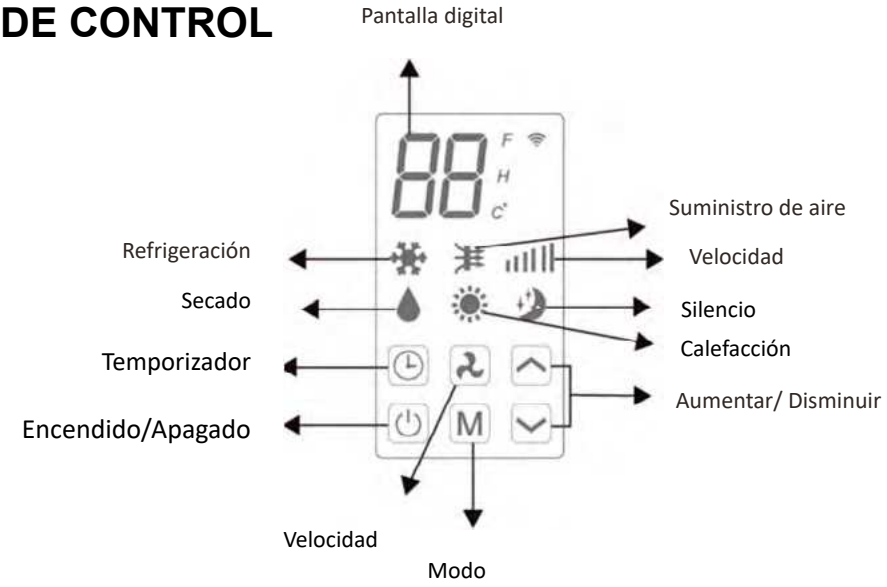

CONTROL REMOTO

El aire acondicionado se puede controlar con el mando a distancia. Se necesitan dos pilas AAA.
NOTA: En la siguiente página encontrará más detalles sobre las funciones.

POWER	Pulse el botón POWER para encender o apagar la unidad.
MODO	Pulse el botón MODE para cambiar entre los modos de refrigeración, calefacción, ventilador y deshumidificación.
VENTILADOR	Pulse el botón FAN para cambiar entre las velocidades alta, media y baja del ventilador
LED	Pulse el botón LED para encender o apagar la luz de la pantalla, puede ser seleccionado para la condición de sueño.
▲	Pulse el botón ARRIBA para aumentar la temperatura deseada o la duración del temporizador
▼	Pulse el botón ABAJO para disminuir la temperatura deseada o la duración del temporizador
SILENT	En el modo silencioso, el ruido será menor, el ventilador funciona a baja velocidad y la frecuencia es baja.
SWING	Pulse para activar y desactivar la función de oscinlación de las lamas (solo se activa con el mando a distancia y la APP)
TEMPORIZADOR	Pulse el botón TIMER para activar/desactivar el encendido automático.

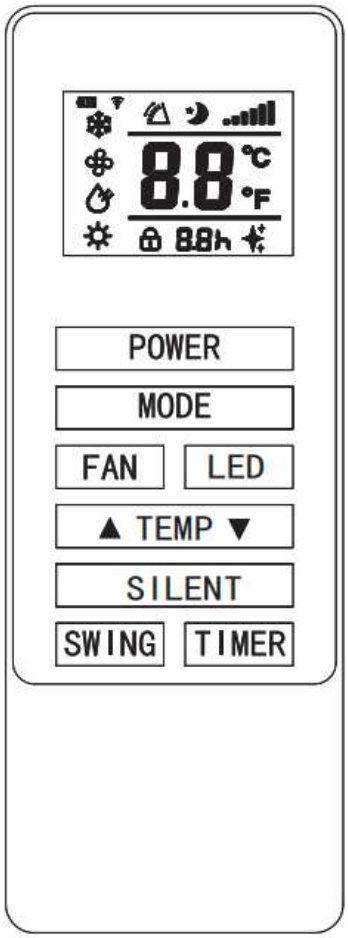

FUNCIONES

 POWER	Pulse "POWER" para encender o apagar la unidad.	
 MODO	Pulse para cambiar entre los 4 modos diferentes. En la pantalla aparecerá el símbolo del modo seleccionado en ese momento.	
	 REFRIGERACIÓN	La función de refrigeración permite al aire acondicionado enfriar la habitación y, al mismo tiempo, reducir la humedad del aire. La temperatura deseada se puede ajustar con el botón de aumento y disminución entre 16°C y 30°C. La velocidad del ventilador también se puede ajustar con el botón de velocidad.
	 SECO	El modo seco extrae la humedad del aire, que se drena al exterior mediante el tubo de drenaje instalado. La velocidad del ventilador y la temperatura deseada no se pueden ajustar en el modo seco.
	 VENTILADOR	En el modo ventilador, el aparato recircula el aire dentro de la habitación y no enfría, calienta o deshumidifica. La velocidad del ventilador se puede ajustar con el botón de velocidad, pero no se puede ajustar la temperatura deseada.
	 CALEFACCIÓN	La función de calefacción permite que el aire acondicionado caliente la habitación. La temperatura deseada puede ajustarse mediante el botón de aumento y disminución entre 16°C y 30°C. La velocidad del ventilador también se puede ajustar con el botón de velocidad.
	 SILENCIOSO	El modo silencioso se puede activar desde la APP o el mando a distancia pulsando al mismo tiempo "+"" en el panel de control de la unidad. Solo funcionará en modo refrigeración o calefacción, la velocidad del ventilador cambiará a baja y el ruido será menor.
 VELOCIDAD DEL VENTILADOR		Pulse para cambiar la velocidad del ventilador entre Baja, Media y Alta. La velocidad del ventilador no se puede ajustar en los modos seco o silencioso.
 TEMPORIZADOR	El acondicionador de aire contiene un temporizador de 24 horas, que puede utilizarse para establecer un arranque retardado o un periodo de funcionamiento determinado.	
	TEMPORIZADOR DE APAGADO: Mientras la unidad está en funcionamiento, pulse el botón del temporizador, la pantalla parpadeará "0" 5 veces. Después del 5to flash, utilice los botones arriba y abajo para ajustar la duración en incrementos de 1 hora entre 1 y 24 horas. Cuando el temporizador haya transcurrido, la unidad se apagará automáticamente.	
	TEMPORIZADOR DE ARRANQUE RETARDADO: Con el aparato en espera, pulse el botón del temporizador, la pantalla parpadeará "0" 5 veces. Después del 5to flash, utilice los botones arriba y abajo para ajustar la duración en incrementos de 1 hora entre 1 y 24 horas. Una vez transcurrido el temporizador, la unidad se pondrá en marcha en el mismo modo y con los mismos ajustes que cuando se apagó.	
 INCREMENTO Y DISMINUCIÓN	Se utiliza en los modos de refrigeración y calefacción para ajustar la temperatura deseada DE 16 a 30 °C. También se utiliza durante la configuración del temporizador para ajustar la duración.	
MODO SWING	Después de encender la máquina, pulse el botón "SWING", la lama oscilará continuamente hacia arriba y hacia abajo; al pulsar de nuevo el botón, el movimiento se detendrá y la lama permanecerá en esa posición. El modo de oscilación solo se puede ajustar desde el mando a distancia, y estará inicialmente activado por defecto. La lama se cerrará automáticamente una vez que se apague el producto.	

PROTECCIÓN COMPRESOR	Hay un retraso de 3 minutos en el encendido. Para proteger la vida útil del compresor y de los componentes electrónicos, no encienda el aparato durante al menos 5 minutos después de haberlo apagado.

CONFIGURACIÓN DE WIFI Y FUNCIONES INTELIGENTES

CONFIGURACIÓN WIFI

ANTES DE EMPEZAR

- Asegúrese de que su router proporciona una conexión estándar de 2,4 GHz.
- Si su router es de doble banda, asegúrese de que ambas redes tienen nombres de red diferentes (SSID). El proveedor de su router/proveedor de servicios de Internet podrá proporcionarle consejos específicos para su router.
- Coloque el acondicionador de aire lo más cerca posible del router durante la configuración.
- Una vez instalada la aplicación en tu teléfono, apaga la conexión de datos y asegúrese de que su teléfono está conectado a tu router por WIFI.

DESCARGUE LA APLICACIÓN EN SU TELÉFONO

Descargue la App "SMART LIFE" desde la tienda de aplicaciones que haya elegido, use los códigos QR que aparecen a continuación, o buscando la aplicación en la tienda que hayas elegido.

MÉTODOS DE CONEXIÓN DISPONIBLES PARA LA CONFIGURACIÓN

El acondicionador de aire tiene dos modos de configuración diferentes, conexión rápida y conexión AP (punto de acceso). La conexión rápida es una forma rápida y sencilla de configurar la unidad.
La conexión AP utiliza una conexión WIFI local directa entre su teléfono y el aire acondicionado para cargar los detalles de la red.
En el modo de espera, mantenga pulsado el botón de velocidad durante 3 segundos (hasta que oiga un pitido) para entrar en el modo de conexión WiFi.

Por favor, asegúrese de que su dispositivo está en el modo de conexión WiFi correcto para el tipo de conexión que está intentando, el parpadeo de la luz WiFi en su aire acondicionado se lo indicará.


Tipo de conexión	Frecuencia de los flashes
Conexión rápida	dos veces por segundo
Conexión AP (Punto de Acceso)	una vez por segundo

CAMBIAR ENTRE LOS TIPOS DE CONEXIÓN


Para cambiar la unidad entre los dos modos de conexión WiFi, mantenga pulsado el botón de velocidad durante 3 segundos.

REGISTRESE EN LA APP


1. Pulse el botón de registro en la parte inferior de la pantalla.

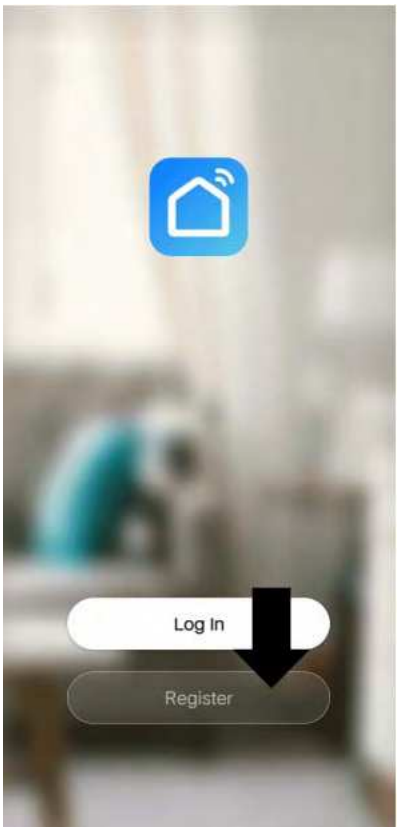

2. Lea la política de privacidad y pulse el botón de aceptación.

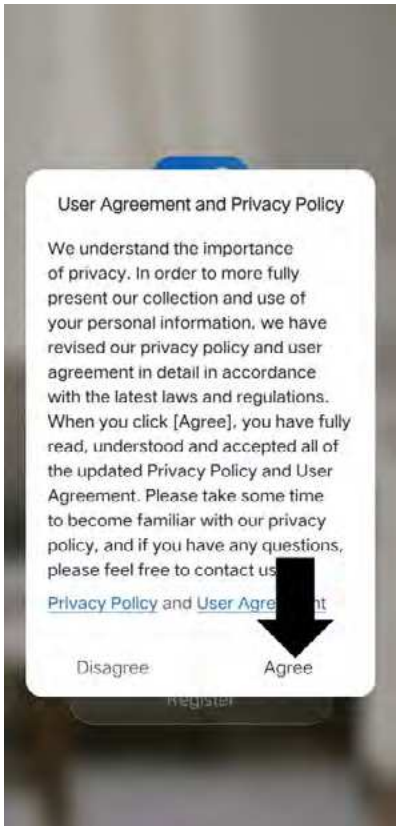

3. Introduzca su dirección de correo electrónico o su número de teléfono y pulse continuar para registrarse.

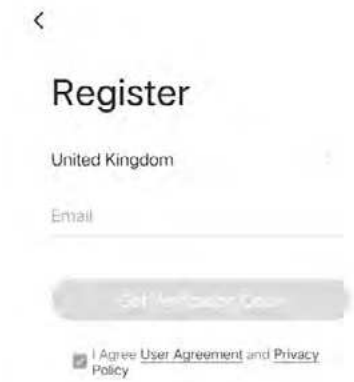


4. Se enviará un código de verificación por el método seleccionado en el paso 3. Introduzca el código en la aplicación.



5. Escriba la contraseña que desee crear. Debe contener 6-20 caracteres, con letras y números.



6. La aplicación ya está registrada. Tras el registro, se conectará automáticamente.

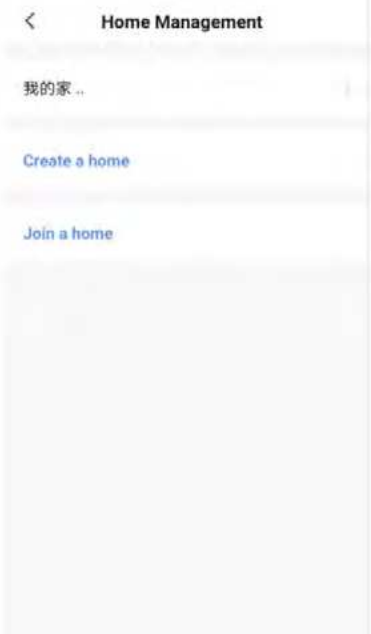


CONFIGURAR SU CASA DENTRO DE LA APLICACIÓN

SMART LIFE está diseñado para que pueda funcionar con un gran número de dispositivos inteligentes compatibles dentro de su hogar. También se puede configurar para que funcione con varios dispositivos en diferentes casas. Así, durante el proceso de configuración, la aplicación requiere que se creen diferentes áreas y se les asigne un nombre para facilitar la gestión de todos los dispositivos. Cuando se añaden nuevos dispositivos, se asignan a una de las salas que has creado.

CREAR UNA CASA

1. Pulse sobre el botón “crear una casa”.

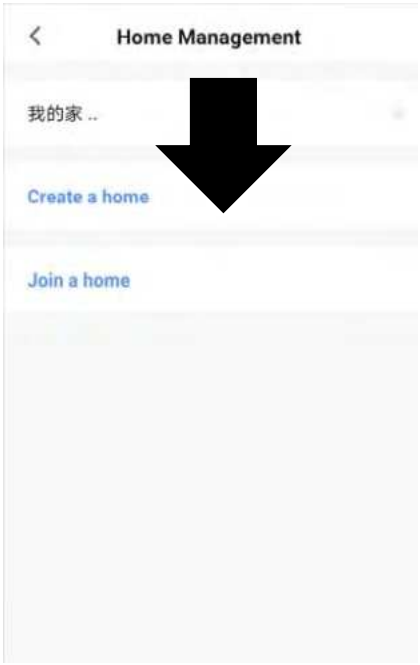


2. Escriba un nombre para su casa.

3. Pulse "ubicación de la casa" para seleccionar la ubicación de su casa. (Vea CONFIGURACIÓN DE LA UBICACIÓN más abajo)

4. Se pueden añadir nuevas habitaciones pulsando la opción AÑADIR HABITACIÓN en la parte inferior. (Vea AÑADIR OTRA HABITACIÓN más abajo).

Desmarque las habitaciones que no sean necesarias en la aplicación, luego pulse GUARDAR en la esquina superior derecha.

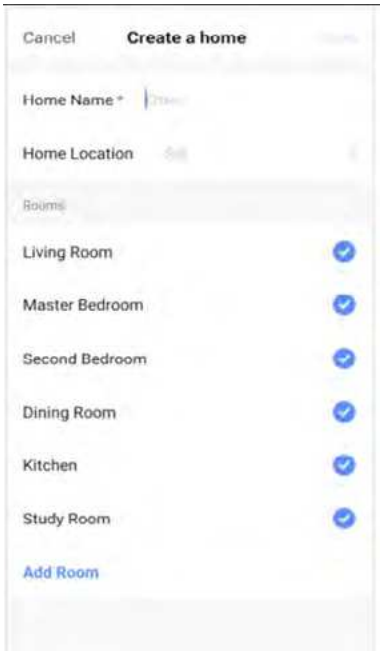

ESTABLECER SU UBICACIÓN


Con el dedo mueva el símbolo de la casa "HOME" de color naranja.

Cuando el símbolo se encuentre en la ubicación aproximada de su casa, pulse el botón de confirmación en la esquina superior derecha.



AÑADIR OTRA HABITACIÓN


Escriba el nombre de la habitación y pulse “Guardar” en la esquina superior derecha.

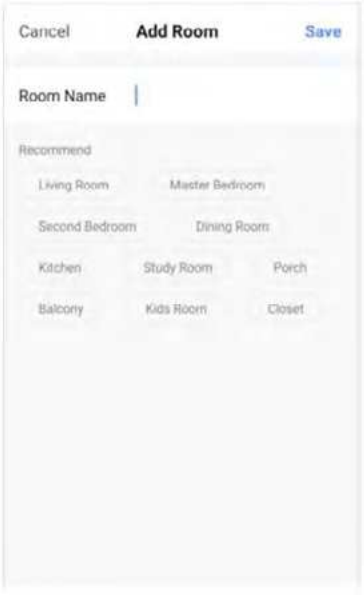

CONEXIÓN MEDIANTE CONEXIÓN RÁPIDA

Antes de iniciar la conexión, asegúrese de que la unidad está en modo de espera, con la luz WIFI parpadeando dos veces por segundo. En caso contrario, siga las instrucciones para cambiar el modo de conexión. Asegúrate también de que su teléfono está conectado a la red WiFi. (Aconsejamos desactivar los datos móviles durante la configuración)


1. Abra la aplicación y pulse "+" para añadir un dispositivo, o utilice el botón de añadir dispositivo.

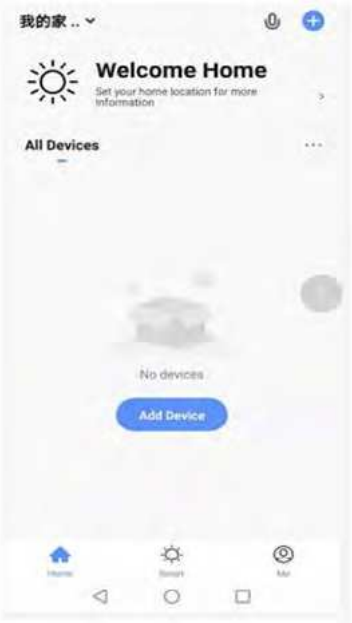


2. Seleccione el tipo de dispositivo como ″Electrodoméstico grande″




3. Conectese a una red WIFI e introduzca la contraseña.

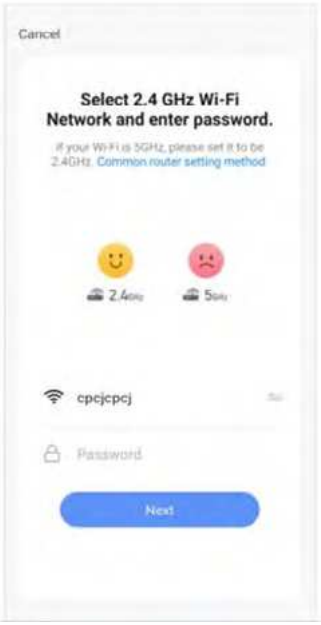

4. Asegúrese de que la luz WIFI en el aire acondicionado parpadea dos veces por segundo, y luego haga clic en el botón NEXT para entrar en el siguiente ajuste.

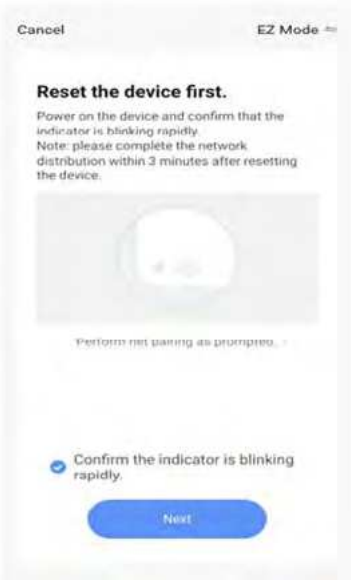


5. Haga clic en el botón NEXT para escanear y conectar un nuevo dispositivo. A la espera de que se complete este proceso.
6. Por favor, reintente si esto falla. Por favor, revise la sección de solución de problemas para obtener más ayuda si todavía no tiene éxito.

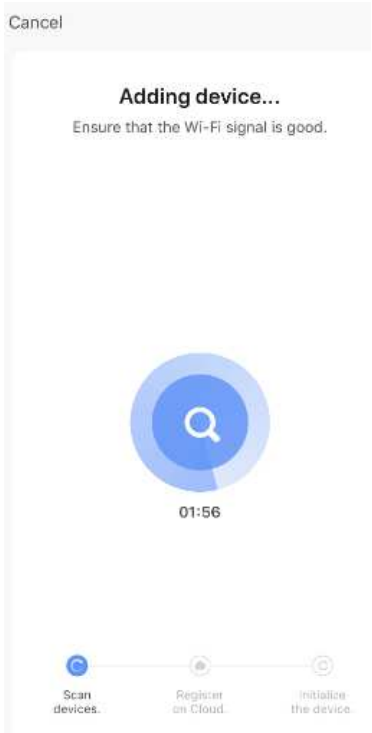

CONEXIÓN EN MODO AP (MÉTODO ALTERNATIVO)

Antes de iniciar la conexión, asegúrese de que la unidad está en modo de espera, con la luz del WiFi parpadeando una vez por segundo. Si no es así, siga las instrucciones para cambiar el modo de conexión WiFi. Asegúrese también de que su teléfono está conectado a la red WiFi. (Aconsejamos desactivar los datos móviles durante la configuración)

1) Abra la aplicación y pulse "+" para añadir dispositivo, o utilice el botón de añadir dispositivo.

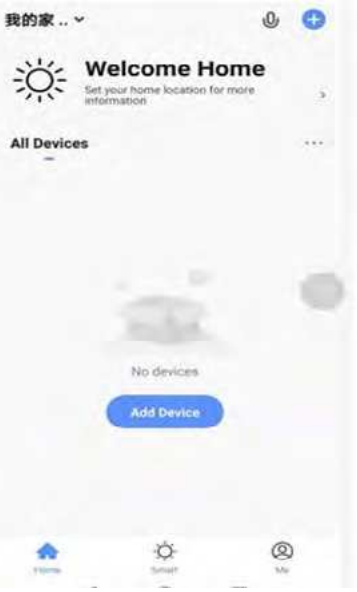

2) Seleccione el tipo de dispositivo como ″Electrodoméstico grande″




3) Introduzca su contraseña del WiFi y pulse confirmar.



4) Cambie al modo AP arriba a la derecha de la pantalla.



5) Asegúrese de que la luz del WiFi en el aire acondicionado parpadea lentamente (una vez cada tres segundos), y luego haga clic en el botón NEXT para entrar en el siguiente ajuste.

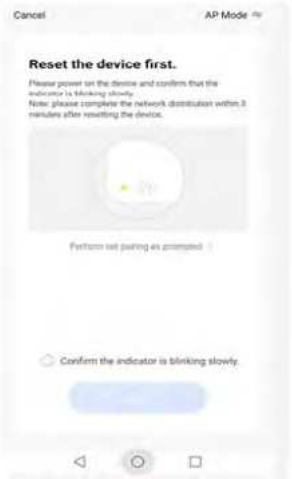


6) Entre en la configuración de la red en su teléfono y conéctese a la conexión "Vida inteligente xxx". No hay que introducir ninguna contraseña. A continuación, vuelva a la aplicación para completar la configuración.



Una vez completado el proceso de conexión, vuelva a la configuración de trabajo en red de su teléfono para asegurarse de que su teléfono se ha vuelto a conectar a su router WIFI.

CONTROLAR EL DISPOSITIVO A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN

PANTALLA DE INICIO

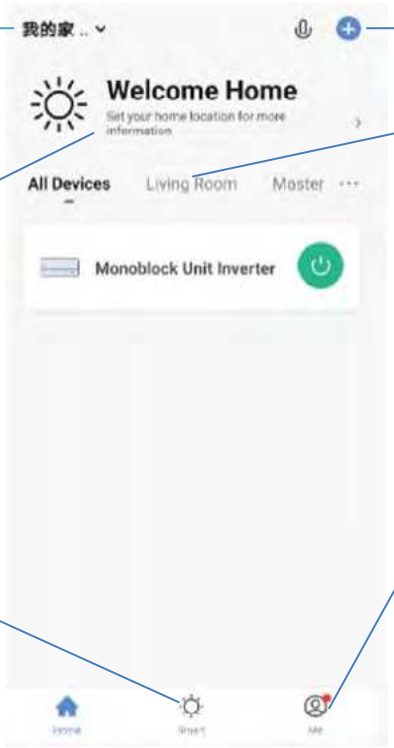

Cambie de casa "Home": Puede cambiar entre ellos si ha creado más de un hogar.

Información medioambiental: muestra la temperatura y la humedad exterior en función de los detalles de la ubicación.

Añadir dispositivo: Añade un nuevo dispositivo en la APP y sigue el proceso de configuración.


Gestión de habitaciones: Sirve para ver las unidades instaladas en cada sala. Y permite añadir, eliminar o cambiar el nombre de las habitaciones.

Yo:
Proporciona la opción de cambiar los ajustes.

Pantalla inteligente:
Permite programar un comportamiento inteligente en función del entorno interno y externo.

Cada dispositivo tiene su propia entrada en la pantalla de inicio para permitir al usuario encender o apagar rápidamente la unidad, o entrar en la pantalla del dispositivo para hacer otros cambios.

PANTALLA DEL DISPOSITIVO

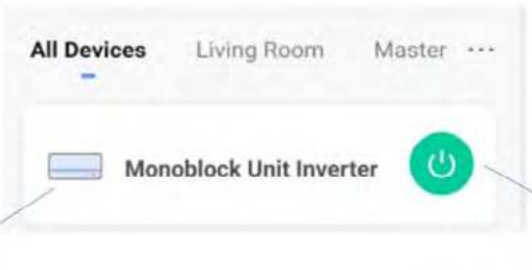

Nombre del acondicionador de aire:
Haga clic para entrar en la pantalla del dispositivo.

Botón ON / OFF:
Haga clic para encender o apagar rápidamente el dispositivo.

PANTALLA DEL DISPOSITIVO

La pantalla del aparato es la principal pantalla de control del acondicionador de aire y permite acceder a los controles para modificar las funciones y los ajustes.



Hacia atrás:
Vuelve a la pantalla de inicio

Edita el nombre: Sirve para cambiar el nombre del aire acondicionado.

Temperatura ambiente deseada: Pantalla la temperatura ambiente deseada.

Temperatura ambiente actual: Muestra la temperatura actual de la habitación.

Modo actual: Muestra el modo el aire acondicionado está actualmente.

MODO:
Cambie el modo de funcionamiento del aire acondicionado entre Refrigeración, Calefacción, Deshumidificación y Ventilador.

OSCILACIÓN:
Sirve para activar y desactivar la función de oscilación.

PROGRAMACIÓN:
Se utiliza para añadir una operación programada. Se pueden combinar varias operaciones para especificar el funcionamiento automático.

VELOCIDAD:
Pulse para cambiar la velocidad del ventilador entre Baja, Media y Alta.
Tenga en cuenta que esto no se puede cambiar en el modo de deshumidificación.

TEMPORIZADOR:
Se utiliza para añadir un temporizador de apagado mientras la unidad está en funcionamiento, o un temporizador de encendido mientras la unidad está apagada

Temperatura deseada y temporizador disminuir

Temperatura deseada y temporizador aumentar

SILENCIO:
Utilícelo para establecer el modo SILENCIOSO, la velocidad de los ventiladores superiores e inferiores se ajustará a la velocidad BAJA. En el modo SILENCIOSO la temperatura y la velocidad no pueden ser modificadas, pulsando de nuevo el botón se desactiva el modo SILENCIOSO.

Botón ON / OFF: Encender/apagar el dispositivo

***Debido al continuo desarrollo de la aplicación, el diseño y las funciones disponibles pueden estar sujetos a cambios.**

ESCENAS INTELIGENTES

Las escenas inteligentes son una potente herramienta que ofrece la opción de personalizar la operación del aire acondicionado basándose tanto en las condiciones de la habitación como en las influencias externas. Esto da al usuario la opción de especificar acciones mucho más inteligentes. Se dividen en dos categorías: Escena y Automatización.

ESCENAS

La escena permite añadir un acceso directo a la pantalla de inicio. El botón puede utilizarse para cambiar varios ajustes de una sola vez, y puede cambiar todos los ajustes dentro de la unidad.
Se pueden configurar fácilmente varias escenas, lo que permite al usuario cambiar fácilmente entre varias configuraciones.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo configurar una escena:


1. Pulse en la pestaña “Escena Inteligente” en la parte inferior de la pantalla de inicio.




2. Pulse el símbolo “+” en la esquina superior derecha para añadir una escena inteligente.



3. Pulse sobre “Launch”
Toque para crear una nueva escena

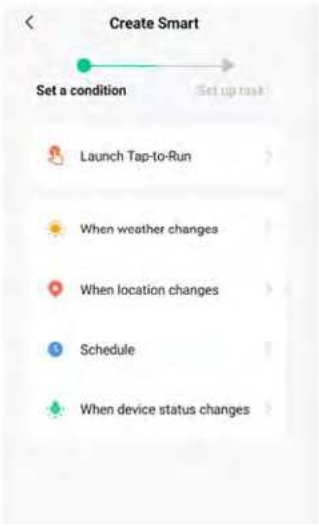

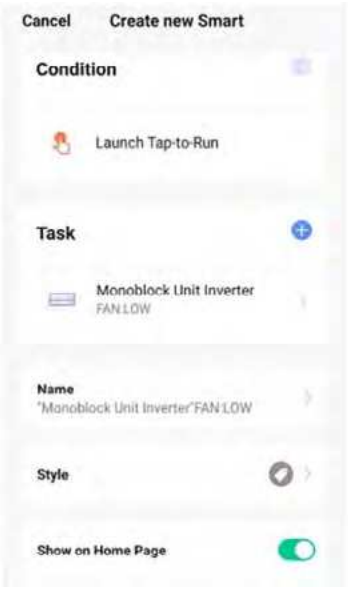

4. Pulse la flecha situada junto a ‘‘Nombre’’ para introducir el nombre de su Escena

Mostrar en la página de inicio: Deje esta opción activada si desea que la escena se muestre como icono de acceso directo en la pantalla de inicio

Pulse el símbolo azul “+” para añadir la acción requerida. A continuación, seleccione el acondicionador de aire de la lista de dispositivos.

5. Elija la función, establezca el valor de la función y, a continuación, pulse el botón de flecha situada en la esquina superior izquierda, para volver a la pantalla anterior.



6. Una vez añadidas todas las funciones necesarias, pulse el botón “Guardar” en la esquina superior derecha para finalizar y guardar su nueva Escena.

AUTOMATIZACIÓN

La automatización permite establecer una acción automática para el dispositivo.

Esto puede ser provocado por la hora, la temperatura interior, la humedad de la habitación, las condiciones meteorológicas y una serie de otras influencias.


1. Pulse en la pestaña “Escena Inteligente” en la parte inferior de la pantalla de inicio.




2. Pulse el símbolo “+” en la esquina superior derecha para añadir una escena inteligente.



3. Pulse sobre el botón “Launch Tap-to-Run” para ejecutar y crear una nueva Escena.

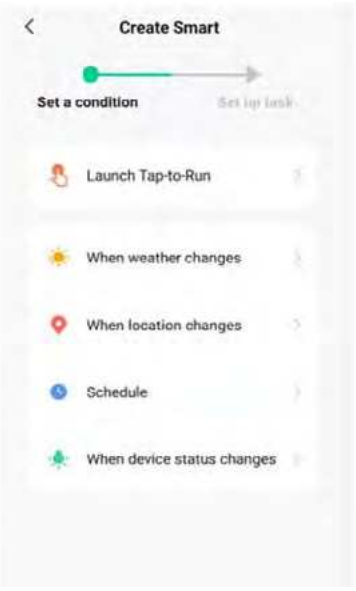

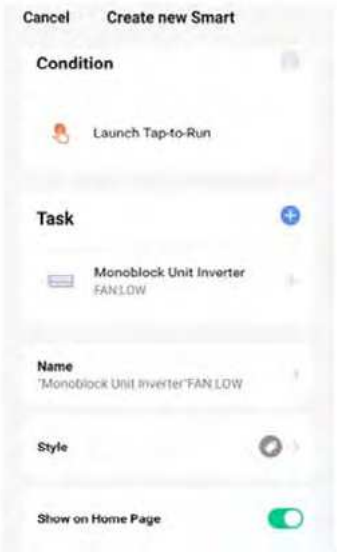

4. La configuración es muy similar a la configuración de la escena en la página anterior, e incluye una sección extra para especificar una hora para que la escena se inicie.


Pulse la flecha junto a “Nombre” para introducir el nombre de su Escena.

Mostrar en la página de inicio: Deje esta opción activada si desea que la escena se muestre como un botón en la pantalla de inicio

Pulse el símbolo azul “+” para añadir la acción requerida. A continuación, seleccione el acondicionador de aire de la lista de dispositivos.

5. Elija la función, establezca el valor de la función y, a continuación, pulse el botón de flecha situado en la esquina superior izquierda, para volver a la pantalla anterior.

6. Elija la función, y luego pulse la flecha en la esquina superior izquierda, para volver a la pantalla anterior.		

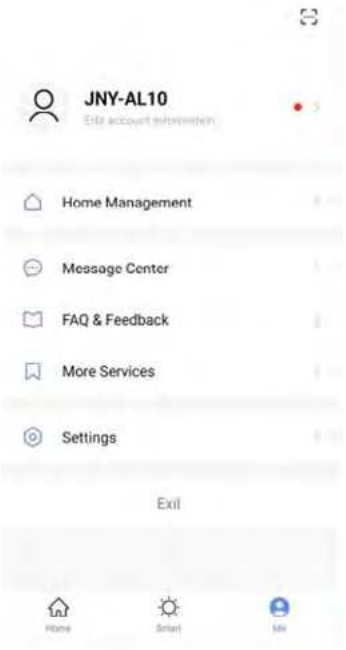

YO


La pestaña de perfil le da la opción de editar tanto sus datos, como de utilizar las funciones añadidas de la unidad.

CAMBIAR EL NOMBRE DE SU DISPOSITIVO

En cualquiera de las pantallas del dispositivo se puede acceder a “otros ajustes”, pulsando los tres puntos de la esquina superior derecha. La opción superior le permite cambiar el nombre del dispositivo a algo relevante para el uso del producto, como "Acondicionador de aire para la sala de estar". Dentro del menú, también tiene la opción de configurar un patrón de bloqueo o cambiar su contraseña.

COMPARTIR DISPOSITIVOS

Esto le permite compartir el acceso a los controles de su aire acondicionado con amigos y familiares.

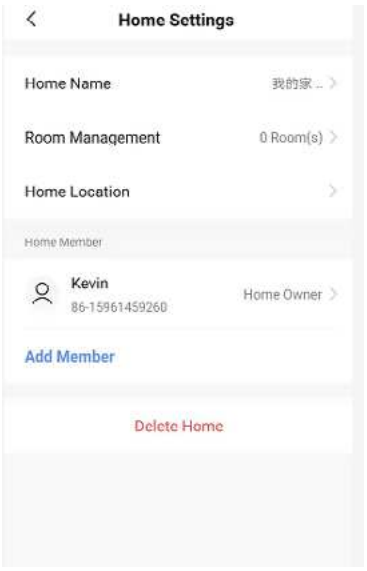


En la página "Gestión del hogar" seleccione "Mi casa", podrá "Añadir miembro".

Para compartir el acceso a los controles de su aire acondicionado con amigos y familiares, consulte la imagen de la izquierda.

INTEGRACIÓN

Esto permite que la unidad se integre con su hardware domótico favorito, como Google Home y Amazon Echo.

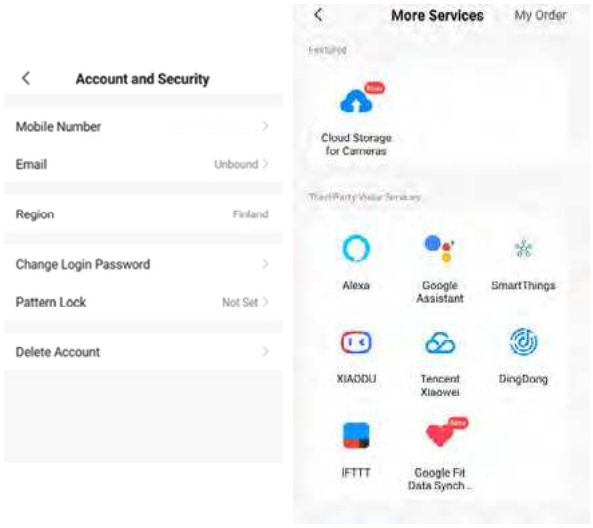

Seleccione "Más servicios", puede integrarse con otros servicios, como asistentes de voz, por favor, consulte la imagen de la izquierda.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

No repare ni desmonte el aire acondicionado. Una reparación no cualificada invalidará la garantía y puede provocar un fallo, causando lesiones y daños materiales. Utilícelo sólo como se indica en este manual de usuario y realice únicamente las operaciones aquí aconsejadas.

Problema	Razones	Soluciones
El aire acondicionado no funciona	No hay electricidad.	Compruebe que el aparato está enchufado y que la toma de corriente funciona con normalidad.
	La temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado alta.	Utilice la máquina solo con una temperatura ambiente entre 7 y 35°C.
	En modo refrigeración, la temperatura ambiente es inferior a la deseada; en modo calefacción, la temperatura ambiente es superior a la deseada.	Ajuste la temperatura ambiente deseada.
	En el modo de deshumidificación (secado), la temperatura ambiente es baja.	Asegúrese de que la temperatura ambiente es superior a 17°C para el modo seco.
	Hay luz solar directa. Utilice cortinas para reducir el calor del sol.	
El efecto de refrigeración o calefacción es escaso	Las puertas o ventanas están abiertas; hay mucha gente; o en el modo de refrigeración, hay otras fuentes de calor (por ejemplo, neveras)	Cerrar puertas y ventanas; aumentar la potencia del aire acondicionado
	La pantalla del filtro está sucia.	Limpie o sustituya la malla del filtro.
	La entrada o salida de aire está bloqueada.	Despeje los obstáculos; asegúrese de que la unidad está instalada según las instrucciones
El aire acondicionado tiene una fuga	La unidad no es recta	Utilice un nivel de burbuja para comprobar que la unidad está horizontal, si no es así, retírela de la pared y enderécela.
	El tubo de desagüe está bloqueado	Compruebe el tubo de desagüe para asegurarse de que no está obstruido o tenso.
El compresor no funciona.	Protección operativa contra el sobrecalentamiento.	Espere 3 minutos hasta que baje la temperatura y luego reinicie la máquina.

El mando a distancia no funciona.	El mando a distancia no está alineado con la dirección del mando-receptor del mando a distancia.	Acerque el control remoto al aire acondicionado y asegúrese de que esté orientado hacia el receptor del aparato.
	Pilas gastadas.	Cambie las pilas.

Si se producen problemas que no figuran en la tabla o las soluciones recomendadas no funcionan, póngase en contacto con el centro de servicio.

CÓDIGOS DE ERROR

Código de error	Descripción de la avería	Código de error	Descripción de la avería
F1	Error de IPM del compresor	P6	Protección contra sobrecarga de la batería
F2	Error PFC/IPM	P7	Protección contra el desescarche
F3	Error de arranque del compresor	P8	Error de detección de paso de cero
F4	Compresor fuera de paso	PA	Temperatura del sensor de aire de retorno anormal
F5	Fallo del bucle de detección de ubicación	PE	Circulación anormal del refrigerante
F6	Error de comunicación de la PCB	PH	Protección de la temperatura de descarga
F8	Error del sensor en el tubo de aspiración	E0	Error del sensor en el tubo de aspiración
FA	Protección de sobrecorriente de fase	E1	Error del sensor de temperatura
FL	Protección bandeja de agua llena	E2	Error de sensor en el tubo de la batería interior
P1	Protección sobrecalentamiento del compresor	E3	Fallo de retroalimentación ventilador DC
P2	Protección contra subtensiones CC	E5	Error del motor de salpicadura de agua
P3	Protección de la tensión de entrada CA	E8	Fallo de retroalimentación del ventilador AC
P4	Protección contra sobreintensidad	EE	Error de EE
P5	Protección de subtensión CA		

MUNDOCLIMA®

C/ NÁPOLES 249 1ª planta
08013 BARCELONA - ESPAÑA
(+34) 93 446 27 80

www.mundoclima.com