
en de
fr es pt

Schneider Electric

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

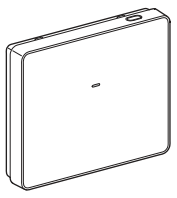



CCT501800
CCT501801


CE


Wiser



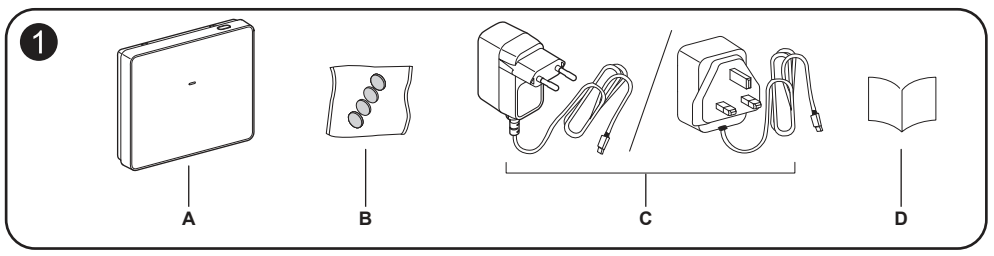

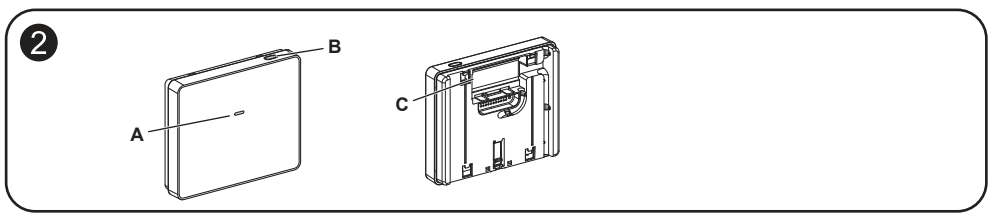

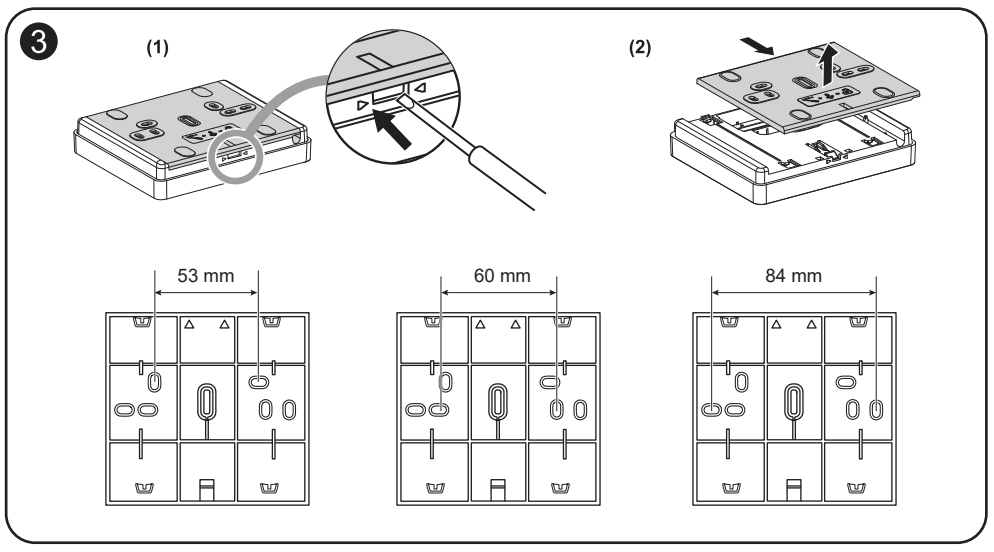

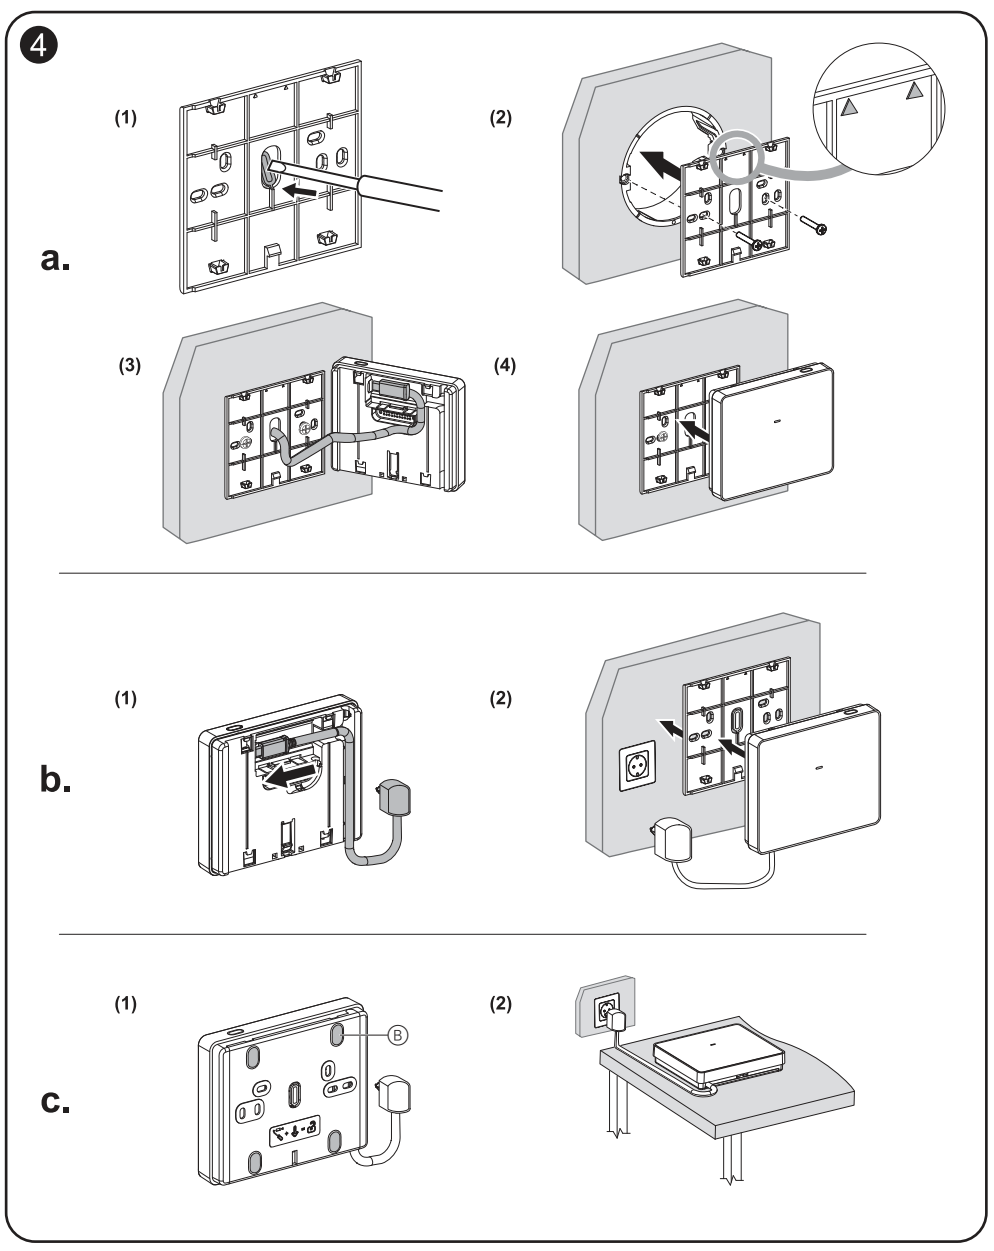



en Wiser Hub 2nd Generation

Prerequisites

Download the Wiser Home app to your smartphone, to configure and control Wiser devices.

About this product

The Wiser Hub 2nd Generation (hereinafter known as **hub**) is the central control unit of the Wiser Home system. It monitors and controls the devices of your home via the Wiser Home app.

❶ Package contents

- **A** Wiser Hub 2nd Generation
- **B** 4x Rubber feet
- **C** EU / UK Power adaptor
- **D** Installation instructions

NOTE: The wall box, Wiser Wall Box Power Supply, screw plugs and screws are not included in the package. They must be procured separately.

❷ Operating elements

- **A** Status LED
- **B** Setup button
- **C** USB-C port for AC adaptor

❸ Removing the wall plate

NOTICE

EQUIPMENT DAMAGE

Use only a small flat head screwdriver to release the wall plate from the hub.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

NOTE: The wall plate is suitable for wall boxes with a screw pitch of 53 mm, 60 mm and 84 mm.

❹ Mounting

⚠⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks.
- Connecting several electrical devices.
- Laying electric cables.
- Safety standards, local wiring rules and regulations.
- Make sure that the 5 V DC power supply is turned off before making connections to the hub.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

NOTICE

EQUIPMENT DAMAGE

- If the hub is mounted on the wall box, use the Wiser Wall Box Power Supply (CCT501800-0001)
- If the hub is mounted on a wall or table, use only the supplied AC adapter.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

NOTE: The arrows on the plate must face upwards.

Wall box (a.)

NOTE: The Wiser Wall Box Power Supply must be pre-installed into the wall box. For more information refer to the Wiser Wall Box Power Supply (CCT501800-0001) installation instruction.

(1) Use a small screwdriver to discard the breakout tab from the wall plate.
(2) Mount the wall plate on the wall box using screws.
(3) Connect the wall box power supply cable to the central channel of the hub.
(4) Mount the hub on the wall plate and make sure that it is firmly secured.

Wall (b.)

NOTE: Use counter-sunk screws when mounting the wall plate on a wall.

(1) Connect the AC adapter cable into the long channel with the cable outlet on the top or bottom of the hub.
(2) Mount the hub on the wall plate and make sure that it is firmly secured.

Table

(1) Affix the rubber feet (B) at the four corners on the rear side of the wall plate.
(2) Place the hub on the table.

❺ System User Guide

Scan the QR code to access the Wiser Home - System User Guide and choose your language to refer complete information about the device, including operation, configuration and using the system.

Technical data

Product code and description:	**CCT501800** Wiser Hub 2nd Generation with UK power adapter
	CCT501801 Wiser Hub 2nd Generation with Europlug power adapter
Rated voltage:	5.0 V DC
Power consumption:	Load: 5 W Standby: 1 W
Operating temperature:	0 °C to 45 °C, indoor use only.
Storage temperature:	-20 °C to 65 °C
Relative humidity:	10% to 90%, non-condensing
IP rating:	IP20
Ball pressure test temperature:	85 °C
Pollution degree:	2
Software class:	A
Radio technology:	Wi-Fi®: 2.4 GHz, IEEE802.11 b/g/n Zigbee: 2.4 GHz, IEEE802.15.4
Radio frequency:	Wi-Fi®: 2412 - 2472 MHz Zigbee: 2405 - 2480 MHz
Max. radio-frequency power transmitted:	Wi-Fi®: +17dBm (16 mW) Zigbee: +12dBm (50 mW)
Certification:	Zigbee 3.0
Power supply	
Input voltage:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.3 A max.
Output voltage:	5.0 V DC, 2 A, 10 W
Output connector:	USB-C

Declaration of Conformity

Hereby, Schneider Electric Industries, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU. and The Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206

Declaration of conformity can be downloaded on: se.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country.

se.com/contact

UK Representative

Schneider Electric Controls
401 Southway Drive
Plymouth, PL6 6QT
United Kingdom

UKCA

de Wiser Hub (2. Generation)

Voraussetzungen

Laden Sie die Wiser Home App auf Ihr Smartphone herunter, um Wiser-Geräte zu konfigurieren und zu steuern.

Über dieses Produkt

Der Wiser Hub (2. Generation) (nachstehend als **Hub** bezeichnet) ist das zentrale Steuermodul des Wiser Home Systems. Von hier aus werden Ihre Heimgeräte über die Wiser Home App gesteuert.

❶ Inhalt des Pakets

- **A** Wiser Hub (2. Generation)
- **B** 4 x Gummifüße
- **C** Netzteil für EU / Großbritannien
- **D** Installationsanweisungen

HINWEIS: Die Wanddose, das Wiser Unterputz-Netzgerät, die Schraubverschlüsse und die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sie müssen separat erworben werden.

❷ Bedienelemente

- **A** Status-LED
- **B** Setup-Taste
- **C** USB-C-Anschluss für das Netzteil

❸ Entfernung der Wandplatte

HINWEIS

BESCHÄDIGUNG DES GERÄTES

Nur einen kleinen Flachkopf-Schraubendreher verwenden, um die Wandplatte vom Hub zu lösen.

Bei Missachtung dieser Anweisungen besteht Beschädigungsgefahr.

HINWEIS: Die Wandplatte eignet sich für Wanddosen mit einer Gewindesteigung von 53 mm, 60 mm und 84 mm.

❹ Montage

⚠⚠ GEFAHR

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN

Die sichere Elektromontage darf ausschließlich von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Das hierfür eingesetzte Fachpersonal muss über umfangreiches Fachwissen in den folgenden Bereichen verfügen:

- Anschluss an Installationsnetze
- Verbindung mehrerer elektrischer Geräte
- Verlegung von Elektroleitungen
- Sicherheitsstandards, vor Ort geltende Regeln und Verordnungen zur Verlegung von Kabeln.
- Stellen Sie sicher, dass die 5 V DC-Stromversorgung abgeschaltet ist, bevor Sie Verbindungen zum Hub herstellen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.

HINWEIS

BESCHÄDIGUNG DES GERÄTES

- Wenn der Hub in einer Wanddose montiert wird, das Wiser Unterputz-Netzgerät (CCT501800-0001) verwenden
- Wenn der Hub an einer Wand oder auf einem Tisch montiert wird, verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Bei Missachtung dieser Anweisungen besteht Beschädigungsgefahr.

HINWEIS: Die Pfeile auf der Platte müssen nach oben zeigen.

Wanddose (a.)

HINWEIS: Das Wiser Unterputz-Netzgerät zur Wandmontage muss zuvor in die Wanddose eingebaut werden. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung des Wiser Unterputz-Netzgeräts (CCT501800-0001).

(1) Entfernen Sie mit einem Schraubenzieher die vorgestanzte Öffnung aus der Wandplatte.
(2) Die Wandplatte mithilfe von Schrauben an der Wanddose anbringen.
(3) Das Netzkabel der Wanddose über den zentralen Kanal am Hub anschließen.
(4) Den Hub an der Wandplatte montieren und sicherstellen, dass er gut befestigt ist.

Wand (b.)

HINWEIS: Für die Montage der Wandplatte an der Wand Senkschrauben verwenden.

(1) Das Netzteilkabel an den langen Kanal mit Kabelausgang oben oder unten am Hub anschließen.
(2) Den Hub an der Wandplatte montieren und sicherstellen, dass er gut befestigt ist.

Tisch

(1) Die Gummifüße (B) an den vier Ecken auf der Rückseite der Wandplatte befestigen.
(2) Den Hub auf dem Tisch platzieren.

❺ System-Benutzerhandbuch

Den QR-Code scannen, um auf das Wiser Home System-Benutzerhandbuch zuzugreifen, und die gewünschte Sprache auswählen, um ausführliche Angaben zum Gerät (z. B. Betrieb, Konfiguration und Einsatz des Systems) zu erhalten.

NNZ42658-01 07/23

Technische Daten

Produktcode und Beschreibung:	**CCT501800** Wiser Hub (2. Generation) mit Netzteil für Großbritannien
	CCT501801 Wiser Hub (2. Generation) mit Netzteil mit Eurostecker
Nennspannung:	5,0 V DC
Leistungsaufnahme:	Last: 5 W Standby: 1 W
Betriebstemperatur:	0 °C bis 45 °C, nur zur Verwendung in Innenräumen.
Lagertemperatur:	-20 °C bis 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10 % bis 90 %, nicht kondensierend
Schutzart:	IP20
Temperatur Kugeldrucktest:	85 °C
Verschmutzungsgrad:	2
Softwareklasse:	A
Funktechnologie:	Wi-Fi®: 2,4 GHz, IEEE802.11 b/g/n Zigbee: 2,4 GHz, IEEE802.15.4
Funkfrequenz:	Wi-Fi®: 2412 - 2472 MHz Zigbee: 2405 - 2480 MHz
Max. Hochfrequenzleistung übertragen:	Wi-Fi®: +17 dBm (16 mW) Zigbee: +12 dBm (50 mW)
Zertifizierung:	Zigbee 3.0
Stromversorgung	
Eingangsspannung:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A max.
Ausgangsspannung:	5,0 V DC, 2 A, 10 W
Ausgangsanschluss:	USB-C

Konformitätserklärung

Schneider Electric Industries erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der FUNKANLAGEN-RICHTLINIE 2014/53/EU sowie der UK-Funkanlagen-Richtlinie SI 2017 Nr. 1206 erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann heruntergeladen werden unter: se.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an das Customer Care Center in Ihrem Land.

se.com/contact

fr Wiser Passerelle 2e Génération

Conditions préalables

Téléchargez l'application Wiser sur votre smartphone pour configurer et commander les appareils Wiser.

Au sujet de ce produit

La Wiser Passerelle 2e Génération (désignée ci-après **passerelle**) est l'unité de commande centrale du système Wiser Home. Elle surveille et commande les appareils de votre maison via l'application Wiser Home.

❶ Contenu de l'emballage

- **A** Wiser Passerelle 2e Génération
- **B** 4 x pieds en caoutchouc
- **C** Adaptateur électrique UE/UK
- **D** Instructions d'installation

REMARQUE : Le boîtier mural, le support d'alimentation mural Wiser, les chevilles et les vis ne sont pas compris. Ils doivent être achetés séparément.

❷ Éléments de fonctionnement

- **A** LED d'état
- **B** Bouton de configuration
- **C** Port USB-C pour adaptateur secteur

❸ Retrait de la plaque murale

REMARQUE

ENDOMMAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

Utilisez uniquement un petit tournevis à tête plate pour dégager la plaque murale de la passerelle.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels.

REMARQUE : La plaque murale convient aux boîtiers muraux avec pas de vis de 53 mm, 60 mm et 84 mm.

❹ Montage

⚠⚠ DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU DE COUP D'ARC

Une installation électrique répondant aux normes de sécurité doit exclusivement être réalisée par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installation.
- Raccordement de plusieurs appareils électriques.
- Pose de câbles électriques.
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique 5 V CC est coupée avant d'effectuer les connexions à la passerelle.

Le non-respect de ces instructions entraînera la mort ou de graves blessures.

REMARQUE

ENDOMMAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT

- Si la passerelle est montée sur le boîtier mural, utilisez le support d'alimentation mural Wiser (CCT501800-0001)
- Si la passerelle est montée sur un mur ou une table, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels.

REMARQUE : Les flèches sur la plaque doivent être orientées vers le haut.

Boîtier mural (a.)

REMARQUE : Le support d'alimentation mural Wiser doit être préinstallé dans le boîtier mural. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions d'installation du support d'alimentation mural Wiser (CCT501800-0001).

(1) Utilisez un petit tournevis pour retirer la languette de rupture de la plaque murale.
(2) Montez la plaque murale sur le boîtier mural à l'aide de vis.
(3) Branchez le câble d'alimentation du boîtier mural au canal central de la passerelle.
(4) Montez la passerelle sur la plaque murale et assurez-vous qu'elle est fermement fixée.

Mur (b.)

REMARQUE : Utilisez des vis à tête fraisée lors du montage de la plaque murale sur un mur.

(1) Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans le long canal avec la sortie de câble sur le haut ou le bas de la passerelle.
(2) Montez la passerelle sur la plaque murale et assurez-vous qu'elle est fermement fixée.

Table

(1) Fixez les pieds en caoutchouc (B) aux quatre coins situés à l'arrière de la plaque murale.
(2) Placez la passerelle sur la table.

❺ Guide d'utilisation du système

Scannez le code QR pour accéder au guide d'utilisation du système Wiser Home et choisissez votre langue pour obtenir des informations complètes sur l'appareil, notamment son fonctionnement, sa configuration et l'utilisation du système.

Caractéristiques techniques

Code et description du produit :	**CCT501800** Wiser Passerelle 2e Génération avec adaptateur électrique UK
	CCT501801 Wiser Passerelle 2e Génération avec adaptateur électrique Europlug
Tension nominale :	5,0 V DC
Consommation électrique :	Charge : 5 W Veille : 1 W
Température de fonctionnement :	de 0 °C à 45 °C, utilisation en intérieur uniquement.
Température de stockage :	de -20 °C à 65 °C
Humidité relative :	de 10 % à 90 %, sans condensation
Indice de protection IP :	IP20
Température de test de pression à bille :	85 °C
Degré de pollution :	2
Classe de logiciel :	A
Technologie radio :	Wi-Fi®: 2,4 GHz, IEEE802.11 b/g/n Zigbee : 2,4 GHz, IEEE802.15.4
Fréquence radio :	Wi-Fi®: 2412-2472 MHz Zigbee : 2405-2480 MHz
Puissance de fréquence radio max. transmise :	Wi-Fi®: +17 dBm (16 mW) Zigbee : +12 dBm (50 mW)
Certification :	Zigbee 3.0
Alimentation électrique	
Tension d'entrée :	100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,3 A max.
Tension de sortie :	5,0 V CC, 2 A, 10 W
Connecteur de sortie :	USB-C

Déclaration de conformité

Schneider Electric Industries déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la DIRECTIVE 2014/53/UE sur les ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES, ainsi que du règlement sur les équipements radioélectriques SI n° 1206 de 2017.

La déclaration de conformité peut être téléchargée sur : se.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Si vous avez des questions d'ordre technique, veuillez prendre contact avec le service client de votre pays.

se.com/contact

es Wiser Hub 2.ª Generación

Requisitos previos

Descargue la aplicación de Wiser Home en su smartphone, para configurar y controlar los dispositivos Wiser.

Acerca de este producto

El Wiser Hub 2.ª Generación (en lo sucesivo, **gateway**) es la unidad de control central del sistema Wiser Home. Supervisa y controla los dispositivos de su vivienda a través de las aplicaciones Wiser Home.

❶Contenido

- **A** Wiser Hub 2.ª Generación
- **B** 4x adhesivos de goma
- **C** Adaptador de alimentación UE/R. U.
- **D** Instrucciones de instalación

NOTA: La caja de pared, la fuente de alimentación en caja de pared Wiser, las tapas de los tornillos y los tornillos no se incluyen en el paquete. Deben adquirirse por separado.

❷ Elementos de mando

- **A** LED de estado
- **B** Botón de configuración
- **C** Puerto USB-C para el adaptador de CA

❸ Extracción de la placa de pared

AVISO

DAÑOS EN EL EQUIPO

Utilice únicamente un destornillador pequeño de cabeza plana para separar la placa de pared del gateway.

Si no se siguen estas instrucciones, el dispositivo podría resultar dañado.

NOTA: La placa de pared es adecuada para cajas de pared con un paso de tornillo de 53 mm, 60 mm y 84 mm.

❹ Montaje

⚠⚠ PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

La instalación eléctrica solo debe ser realizada por profesionales cualificados de forma segura. Los profesionales capacitados deben demostrar un amplio conocimiento en las siguientes áreas:

- Conexión a redes de instalación.
- Conexión de varios dispositivos eléctricos.
- Tendido de cables eléctricos.
- Normas de seguridad, normativas y reglamentos locales sobre cableado.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación de 5 V DC esté apagada antes de conectar nada al gateway.

Si no se siguen estas instrucciones, podrían producirse lesiones graves o incluso la muerte.

AVISO

DAÑOS EN EL EQUIPO

- Si el gateway se monta en la caja de pared, utilice la fuente de alimentación en caja de pared Wiser (CCT501800-0001)
- Si el gateway está montado en una pared o una mesa, utilice únicamente el adaptador de AC suministrado.

Si no se siguen estas instrucciones, el dispositivo podría resultar dañado.

NOTA: Las flechas de la placa deben quedar hacia arriba.

Caja de pared (a.)

NOTA: La fuente de alimentación en caja de pared Wiser debe estar preinstalada en la caja de pared. Para obtener más información, consulte las instrucciones de instalación de la fuente de alimentación en caja de pared Wiser (CCT501800-0001).

(1) Utilice un destornillador pequeño para desechar la lengüeta de conexiones de la placa de pared.
(2) Monte la placa de pared a la caja para pared usando tornillos.
(3) Conecte el cable de alimentación de la caja de pared al puerto central del gateway.
(4) Monte el gateway en la placa de pared y asegúrese de que se asegura firmemente.

Pared (b.)

NOTA: Utilice tornillos avellanados cuando monte la placa de pared en una pared.

(1) Conecte el cable del adaptador de AC en el canal largo con la salida de cable en la parte superior o inferior del gateway.
(2) Monte el gateway en la placa de pared y asegúrese de que se asegura firmemente.

Mesa

(1) Fije los adhesivos de goma (B) en las cuatro esquinas de la parte trasera de la placa de pared.
(2) Coloque el gateway sobre la mesa.

❺Guía del usuario del sistema

Escanee el código QR para acceder a la Guía del usuario del sistema de Wiser Home y seleccione su idioma para consultar la información completa sobre el dispositivo, incluido el funcionamiento, la configuración y el uso del sistema.

Datos técnicos

Código y descripción del producto:	**CCT501800** Wiser Hub 2.ª Generación con adaptador de alimentación para R. U.
	CCT501801 Wiser Hub 2.ª Generación con adaptador de alimentación Europlug
Tensión nominal:	5.0 V CC
Consumo de potencia:	de carga: 5 W En espera: 1 W
Temperatura de funcionamiento:	De 0 °C a 45 °C, solo para uso en interiores.
Temperatura de almacenamiento:	de -20 °C a 65 °C
Humedad relativa:	Del 10 % al 90 %, sin condensación
Clasificación IP:	IP20
Temperatura de prueba de presión de bola:	85 °C
Grado de contaminación:	2
Clase de software:	A
Radio-tecnología:	Wi-Fi®: 2,4 GHz, IEEE802.11 b/g/n Zigbee: 2,4 GHz, IEEE802.15.4
Radiofrecuencia:	Wi-Fi®: 2412 - 2472 MHz Zigbee: de 2405 a 2480 MHz
Potencia de radiofrecuencia máx. transmitida:	Wi-Fi®: +17dBm (16 mW) Zigbee: +12dBm (50 mW)
Certificación:	Zigbee 3.0
Fuente de alimentación	
Tensión de entrada:	100-240 V CA, 50/ 60 Hz, 0,3 A máx.
Tensión de salida:	5,0 V CC, 2 A, 10 W
Conector de salida:	USB-C

Declaración de conformidad

Por la presente, Schneider Electric Industries, declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la DIRECTIVA DE EQUIPOS DE RADIO 2014/53/UE y los Reglamentos sobre equipos radioeléctricos SI 2017 n.º 1206

La declaración de conformidad se puede descargar en: se.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Si tiene alguna duda técnica, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su país.

se.com/contact

pt Wiser Hub 2ª Geração

Pré-requisitos

Transfira a aplicação Wiser Home para o seu smartphone, para configurar e controlar os dispositivos Wiser.

Acerca deste produto

O Wiser Hub 2ª Geração (a seguir designado **hub**) é a unidade de controlo central do sistema Wiser Home. Monitoriza e controla os dispositivos da sua casa através da aplicação Wiser Home.

❶ Conteúdo da embalagem

- **A** Wiser Hub 2ª Geração
- **B** 4x pés de borracha
- **C** Adaptador de CA UE/RU
- **D** Instruções de instalação

NOTA: A caixa de parede, a fonte de alimentação mural Wiser, as buchas e os parafusos não estão incluídos na embalagem. Devem ser adquiridos em separado.

❷ Elementos de operação

- **A** LED de estado
- **B** Botão Configurar
- **C** Porta USB-C para adaptador CA

❸ Retirar a placa de parede

AVISO

DANOS NO EQUIPAMENTO

Use somente uma chave de fendas de ponta achatada pequena para soltar a placa de parede do hub.

O incumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.

NOTA: A placa de parede é adequada para caixas de parede com um passo de rosca do parafuso de 53 mm, 60 mm e 84 mm.

❹ Montagem

⚠⚠ PERIGO

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO ELÉTRICO

A instalação elétrica segura deve ser realizada unicamente por profissionais qualificados. Os profissionais qualificados devem deter conhecimentos profundos nas seguintes áreas:

- Ligação a redes de instalação.
- Ligação de vários dispositivos elétricos.
- Instalação de cabos elétricos.
- Normas de segurança e regras e regulamentos locais de instalações elétricas.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação de 5 V CC está desligada antes de estabelecer as ligações ao hub.

O incumprimento destas instruções terá como consequências a morte ou ferimentos graves.

AVISO

DANOS NO EQUIPAMENTO

- Se o hub estiver montado na caixa de parede, utilize a fonte de alimentação mural Wiser (CCT501800-0001)
- Se o hub estiver montado numa parede ou numa mesa, utilize apenas o adaptador de CA fornecido.

O incumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.

NOTA: As setas na placa devem estar viradas para cima.

Caixa de parede (a.)

NOTA: A fonte de alimentação mural Wiser tem de ser pré-instalada na caixa de parede. Para obter mais informações, consulte as instruções de instalação da fonte de alimentação mural Wiser (CCT501800-0001).

(1) Utilize uma chave de fendas pequena para retirar a lingueta da placa de parede.
(2) Monte a placa de parede na caixa de parede utilizando parafusos.
(3) Conecte o cabo de fornecimento de energia da caixa de parede ao canal central do hub.
(4) Monte o hub na placa de parede e certifique-se de que está bem preso.

Parede (b.)

NOTA: Use parafusos de cabeça escareada quando montar a placa de parede numa parede.

(1) Ligue o cabo do adaptador de CA ao longo do canal comprido com a saída do cabo na parte superior ou inferior do hub.
(2) Monte o hub na placa de parede e certifique-se de que está bem preso.

Mesa

(1) Cole os quatro pés de borracha (B) nos quatro cantos da parte de trás da placa de parede.
(2) Coloque o hub na mesa.

❺ Manual do Utilizador do Sistema

Digitalize o código QR para aceder ao Guia do utilizador do sistema Wiser Home e selecione o seu idioma para consultar as informações completas sobre o dispositivo, incluindo a operação, configuração e utilização do sistema.

Informações técnicas

Código e descrição do produto:	**CCT501800** Wiser Hub 2ª Geração com adaptador de energia para RU
	CCT501801 Wiser Hub 2ª Geração com adaptador de energia Europlug
Tensão nominal:	5.0 V CC
Consumo de energia:	Carga: 5 W Stand-by: 1 W
Temperatura de funcionamento:	0 °C a 45 °C, apenas para utilização em espaços interiores.
Temperatura de armazenamento:	-20 °C a 65 °C
Humidade relativa:	10% a 90% sem condensação
Classificação IP:	IP20
Temperatura do teste de pressão de esfera:	85 °C
Grau de poluição:	2
Classe de software:	A
Tecnologia de radiocomunicações:	Wi-Fi®: 2,4 GHz, IEEE802.11 b/g/n Zigbee: 2,4 GHz, IEEE802.15.4
Radiofrequência:	Wi-Fi®: 2412 - 2472 MHz Zigbee: 2405 - 2480 MHz
Potência máx. de radiofrequência transmitida:	Wi-Fi®: +17dBm (16 mW) Zigbee: +12dBm (50 mW)
Certificação:	Zigbee 3.0
Fonte de alimentação	
Tensão de entrada:	100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 0,3 A máx.
Tensão de saída:	5,0 V CC, 2 A, 10 W
Conector de saída:	USB-C

Declaração de conformidade

A Schneider Electric Industries declara por este meio que o presente produto cumpre os requisitos fundamentais e outras disposições relevantes da DIRETIVA 2014/53/UE RELATIVA A EQUIPAMENTOS DE RÁDIO e os regulamentos de Equipamento de Rádio SI 2017 n.º 1206

A Declaração de Conformidade encontra-se disponível para ser transferida em: se.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Para perguntas técnicas, queira contactar o Centro de Atendimento ao Cliente do seu país.

se.com/contact

Trademarks

- Wiser™ is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.
- Zigbee® is a registered trademark of the Zigbee Alliance.
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- Apple® and App Store® are brand names or registered trademarks of Apple Inc.
- Google Play™ Store and Android™ are brand names or registered trademarks of Google Inc.

Other brands and registered trademarks are properties of their relevant owners.



NNZ42658-01 07/23