

BRAVA SLIM HE ErP PARA EXTERIOR


CONDENSACIÓN - Para exterior



Las calderas de la gama Brava Slim HE ErP, gracias a la reducida profundidad, pueden ser instaladas en el exterior o de empotrar a través de los accesorios adecuados.

En la tabla están evidenciados los accesorios necesarios (■), opcionales (□) y no compatibles (x), con los cuales configurar los productos.

Para los Datos técnicos relativos a las calderas hacer referencia a las páginas 60.

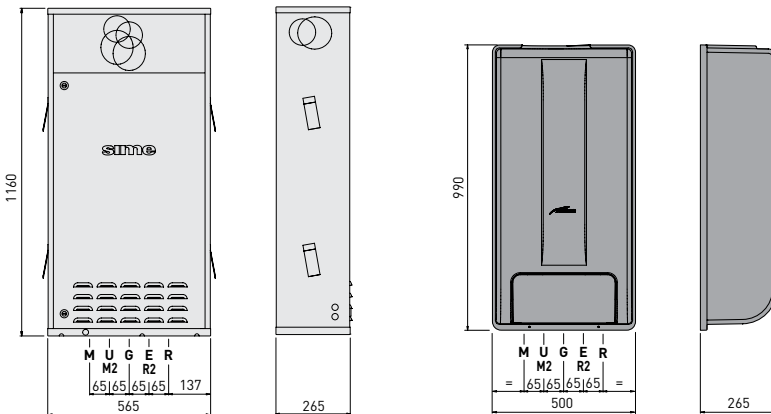

CONEXIONES HIDRAULICAS

R	Retorno instalación	3/4"
M	Ida instalación	3/4"
M2	Ida acumulador	3/4"
R2	Retorno acumulador	3/4"
G	Alimentación gas	3/4"
E	Entrada agua sanitaria	1/2"
U	Salida agua sanitaria	1/2"

CONFIGURACIONES POSIBLES

- accesorios necesarios
- accesorios opcionales
- x accesorios no compatibles

ARMARIO DE ENCASTRAR cód. 8097570	CAPA PARA EXTERIOR cód. 8110710 *	CALDERA	Código	COMANDO SIME HOME PLUS cód. 8092281	COMANDO SIME HOME cód. 8092280	KIT GRIFOS cód. 8075444	KIT GRIFOS cód. 8075445	KIT CARGA AUTOM. cód. 8092263	KIT ANTIHIELO -15°C cód. 8089823	SONDA TEMPERATURA EXTERNA cód. 8094101	KIT SOLAR cód. 8105103
 		Brava Slim HE 25 ErP	8114250	■	■	□	□	□	□	□	□
		Brava Slim HE 30 ErP	8114252	■	■	□	□	□	□	□	□
		Brava Slim HE 35 ErP	8114254	■	■	□	□	□	□	□	□
		Brava Slim HE 25 T ErP	8114210	■	■	□	□	□	□	□	□

* La capa para exterior está compuesta de la armadura de soporte de la caldera, por lo tanto es ordenado junto a la misma.