VALVULERÍA

VÁLVULA ESFERA CHICAGO

EASYSTH





La válvula de esfera Chicago EasySTH está diseñado para la conducción de agua fría y caliente en instalaciones de fontanería, calefacción y climatización.

Los extremos de la válvula se utilizan para conexión a sistemas PEX-a mediante anillos poliméricos (no incluidos)


El sistema EasySTH es la tecnología de instalación más segura y rápida para tuberías de agua fría y caliente.

Características

- La estanqueidad entre la tubería PEX-a y el anillo polimérico de expansión se basa en la elasticidad del material y en su capacidad de recuperar la forma original. De este modo, ambos componentes vuelven a sus dimensiones iniciales tras la expansión y se ajustan perfectamente a la geometría de los extremos de la válvula, garantizando una unión firme, fiable y segura.
- Unión segura sin necesidad de elementos metálicos de compresión.
- La estanqueidad proviene de la contracción natural del material, no de juntas o roscas.

DATOS TÉCNICOS	
Máxima presión	10 bar
Rango de temperatura	-20ºC a 95ºC

MATERIALES		
1	Cuerpo	Latón CW617N (UNE-EN 12164 -12165)
2	Esfera	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
3	Asiento	PTFE
4	Casquillo	Latón CW617N (UNE-EN 12164 -12165)
5	Junta tórica	EPDM
6	Eje	Latón (UNE-EN 12164 -12165)
7	Palanca	Acero al carbono
8	Tuerca	Acero Inox

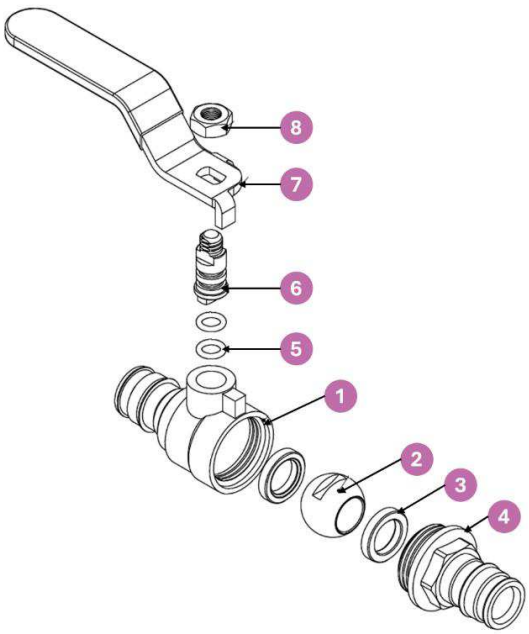

VALVULERÍA


VÁLVULA ESFERA CHICAGO

EASYSTH

Estanqueidad 100%

Fiabilidad

Válvula Esfera Chicago

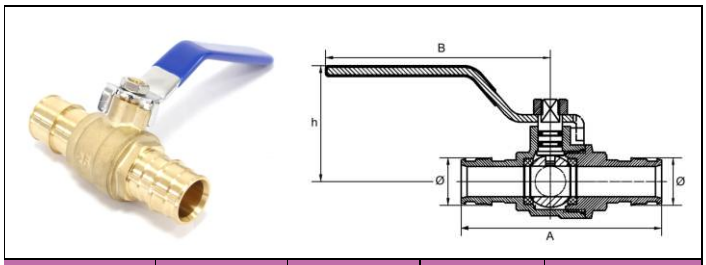

Código	Ø	A	B	h
F63593	16	65	74	38
F63594	20	78	74	41
F63595	25	89,5	99	51
F63596	32	110,5	99	58

Advertencias de seguridad

- No accionar la maneta bruscamente y evitar maniobras excesivas e innecesarias.
- No superar la presión nominal indicada. El sistema debe operar siempre dentro del rango de presión especificado por el fabricante para evitar daños o fallos.
- Protegerse ante riesgo térmico. En instalaciones con agua caliente, utilizar guantes u otro equipo de protección.
- Mantener la válvula accesible para que sea fácil su operación.
- No operar si hay daños visibles. En caso de fugas, corrosión o dificultad de giro, no utilizar y reportar.
- No modificar ni alterar el componente. No pintar, desmontar ni realizar ajustes sin autorización técnica.
- Después de la instalación, desechar el embalaje en los contenedores adecuados según las normativas de su entidad local.