



Instrucciones de montaje

Klasik Basic 5

JK005B

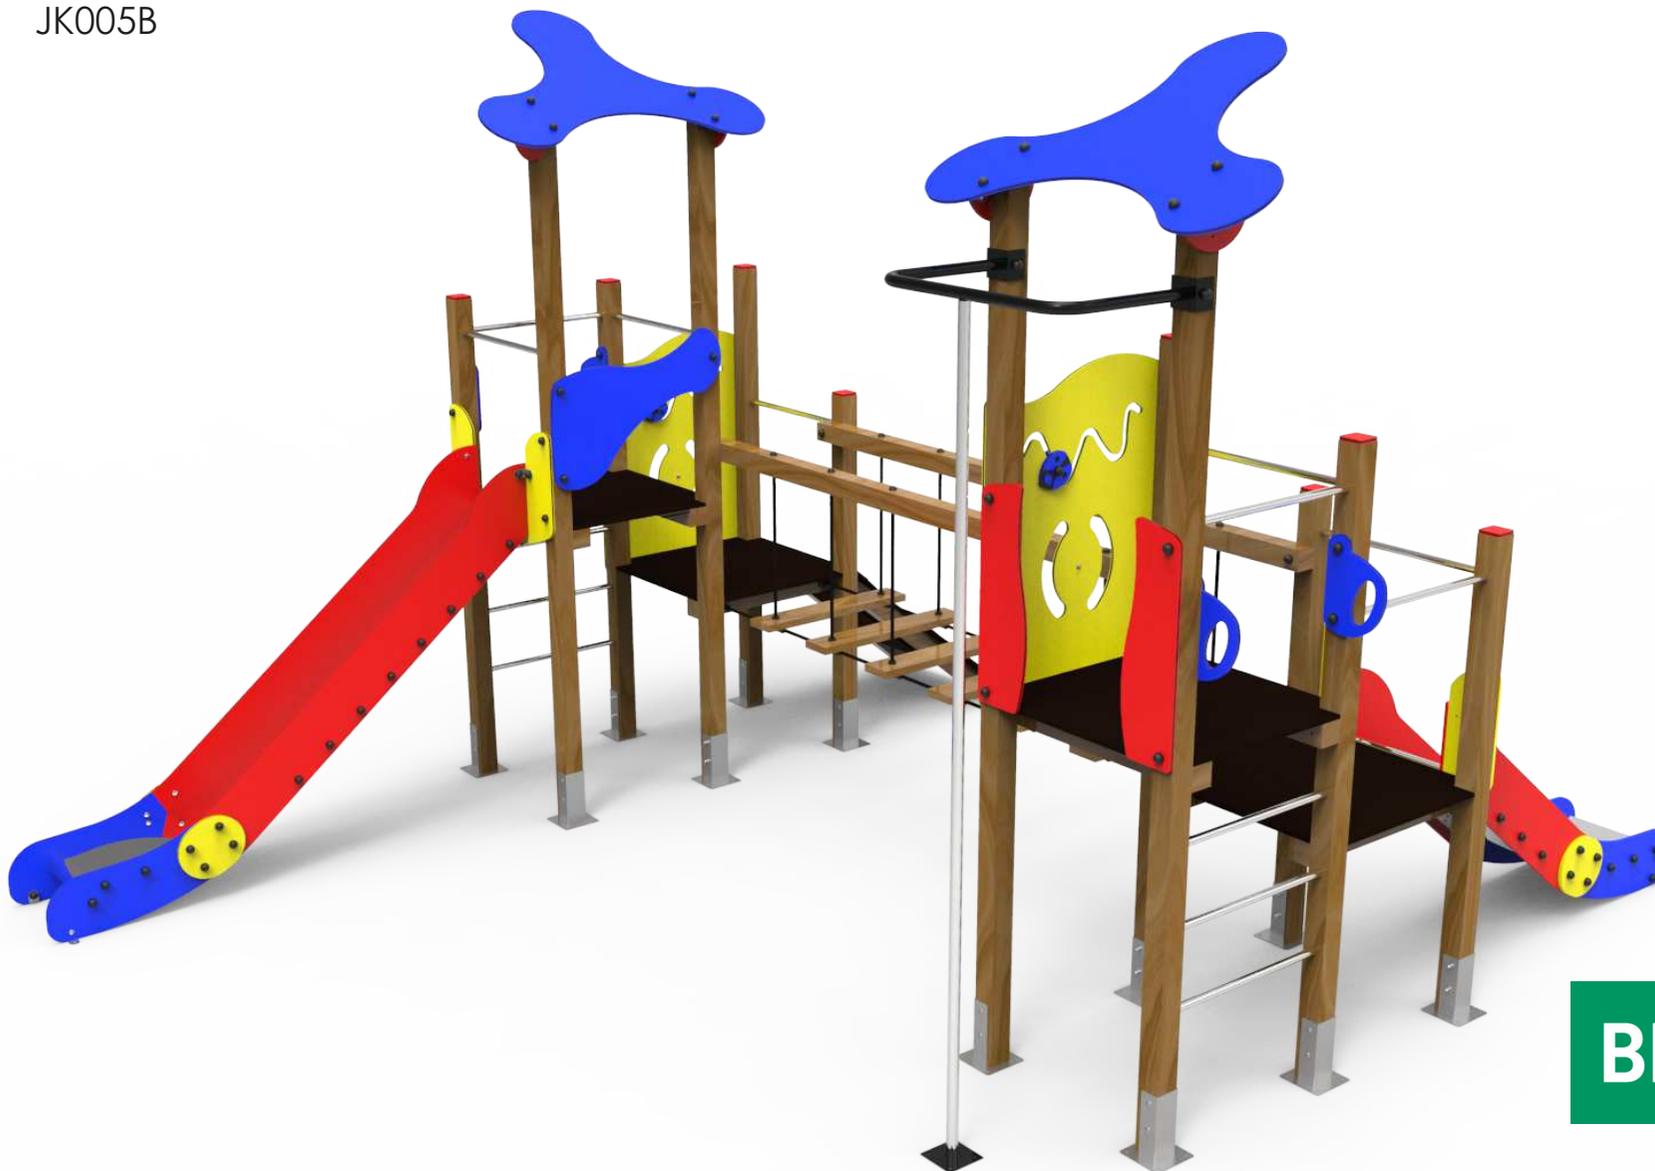


BENITO
-Urban
-Light
-Play
-Covers

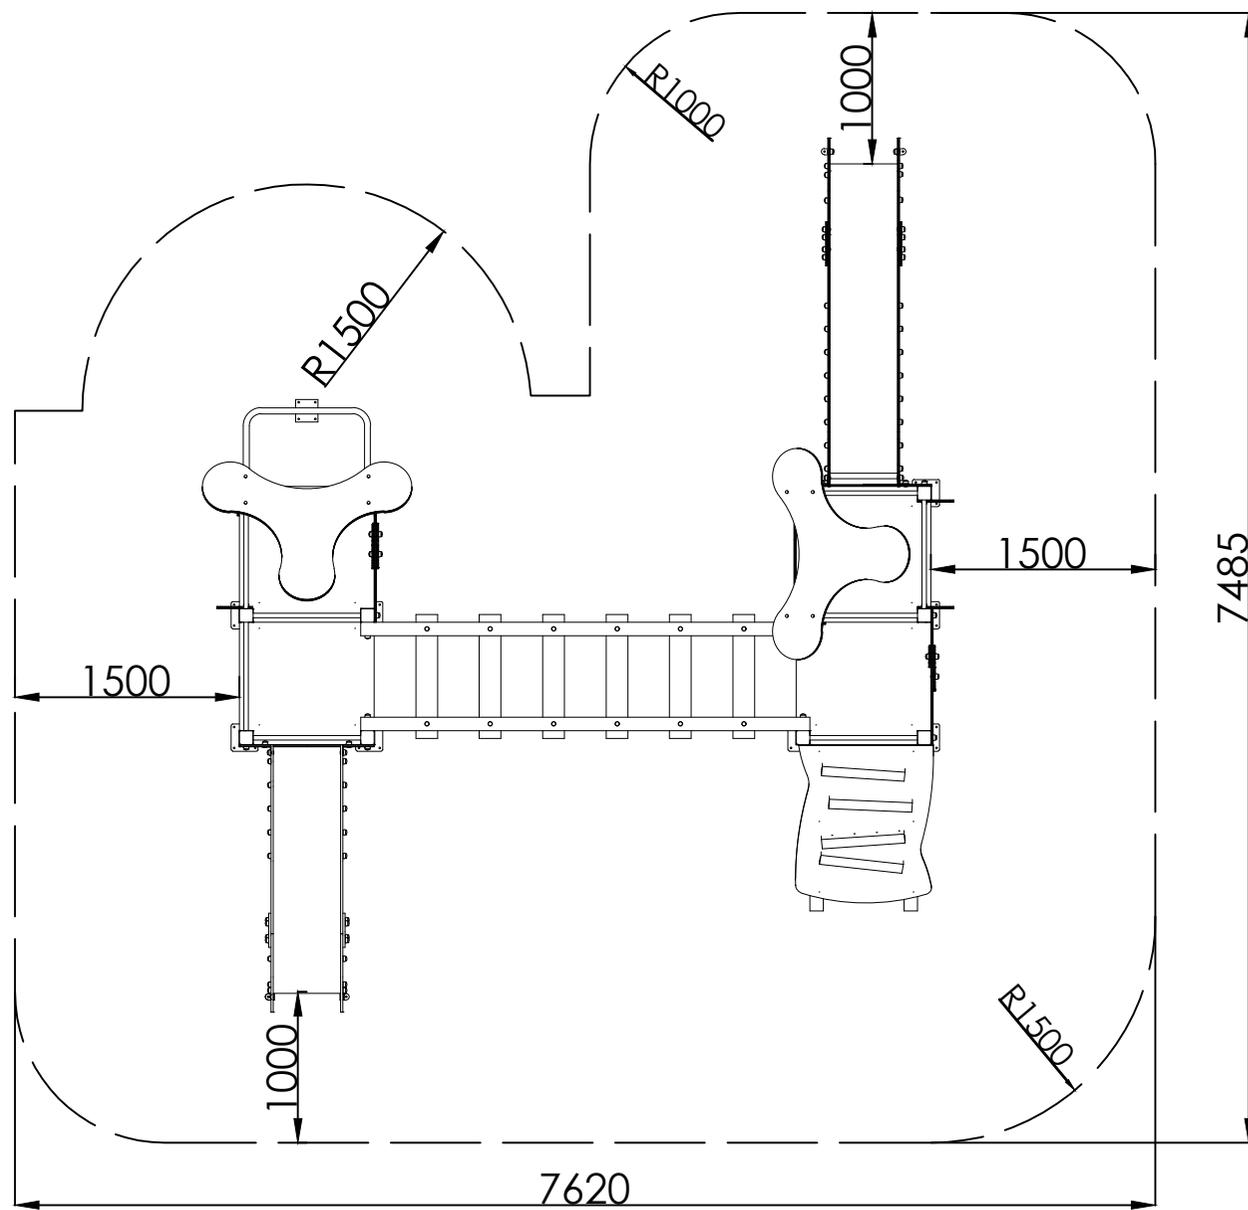


Superficie total = 49,35 m²
Altura de caída libre = 1,36 m


Vistas Generales

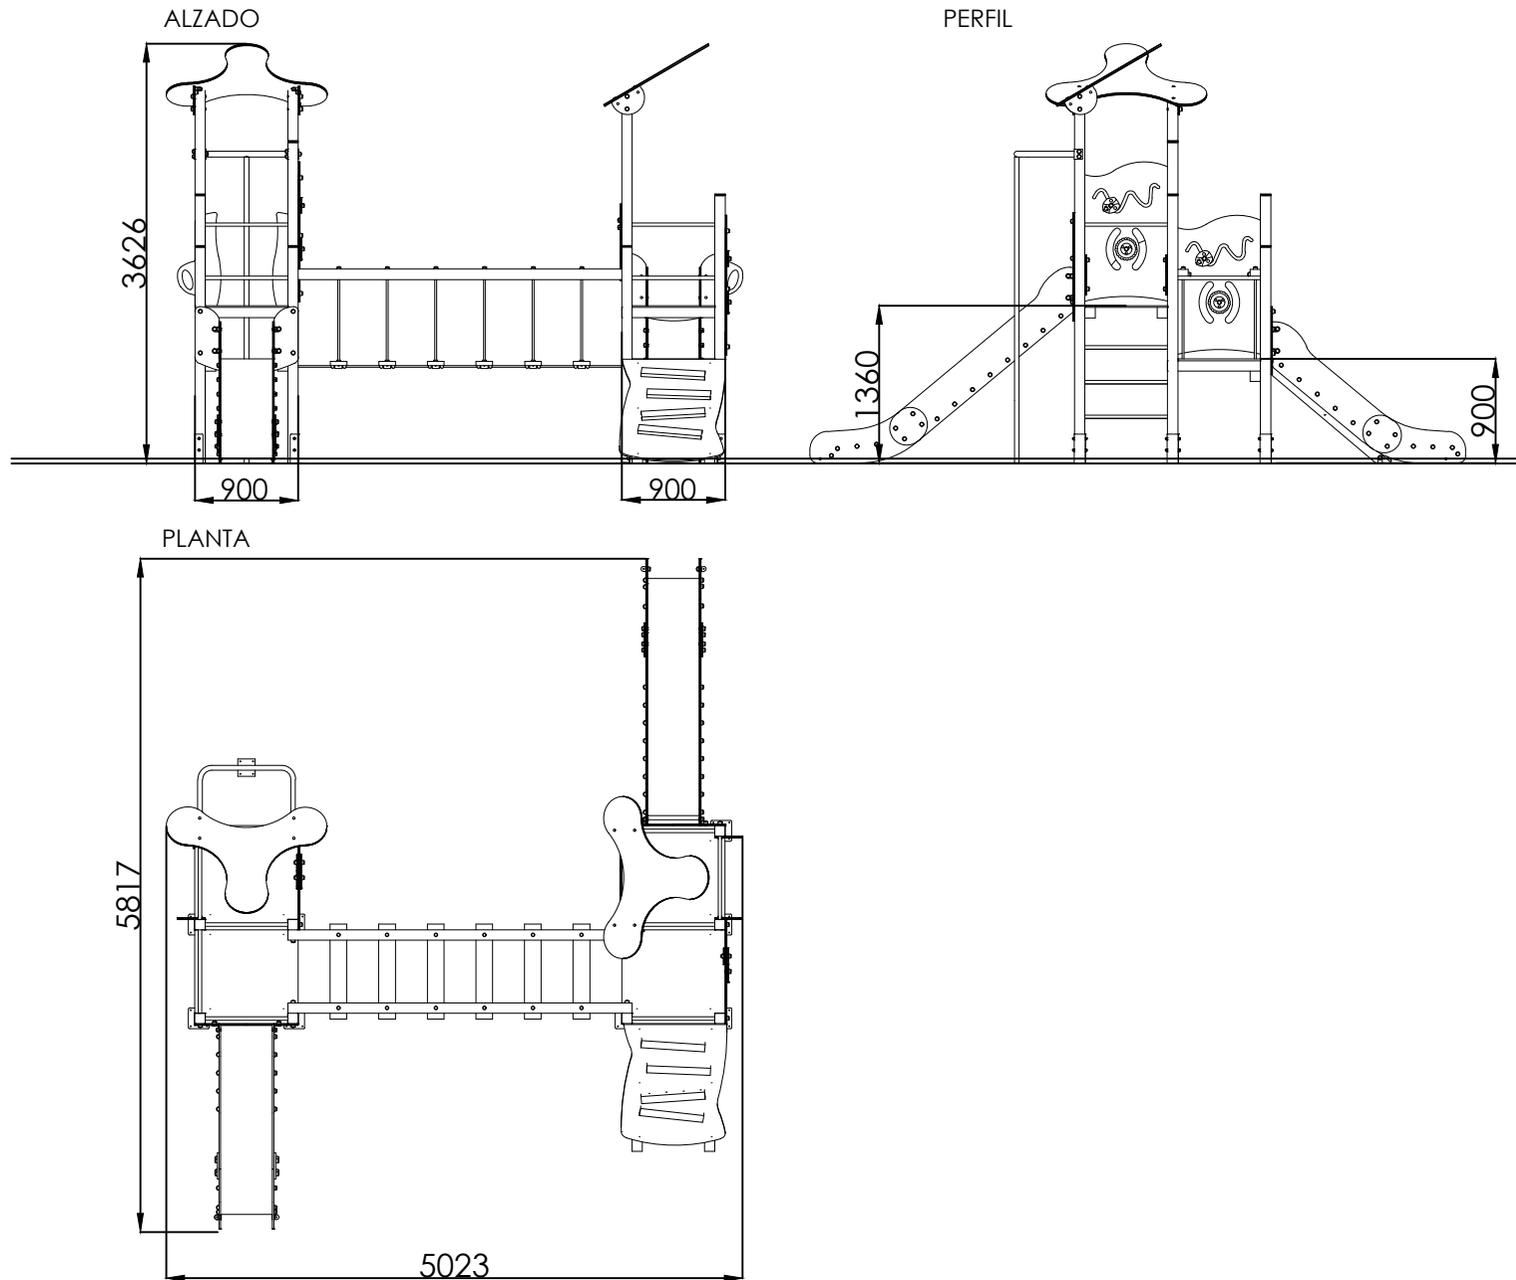

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA

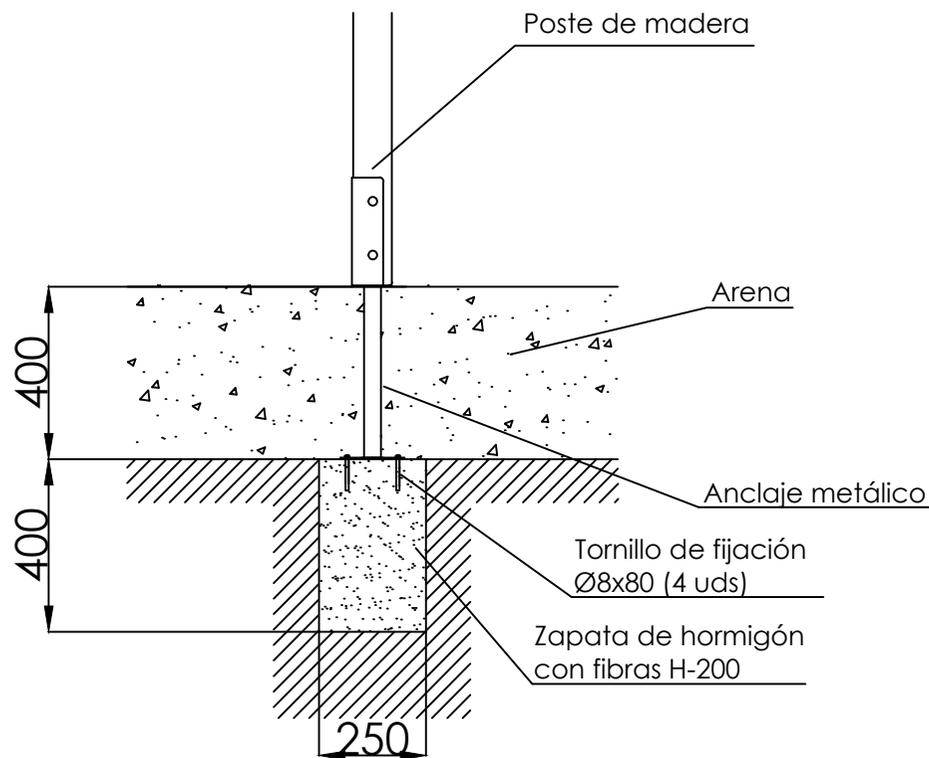


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

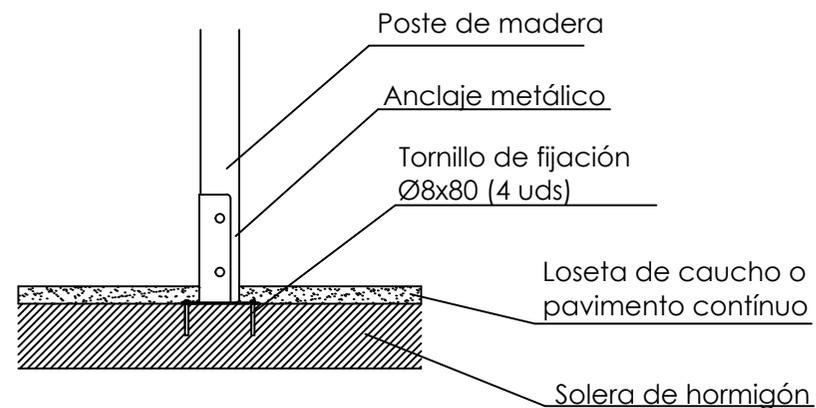


Superficie de juego según normativa EN-1176-1:2018


Para la instalación se precisa el uso de herramientas habituales en la construcción

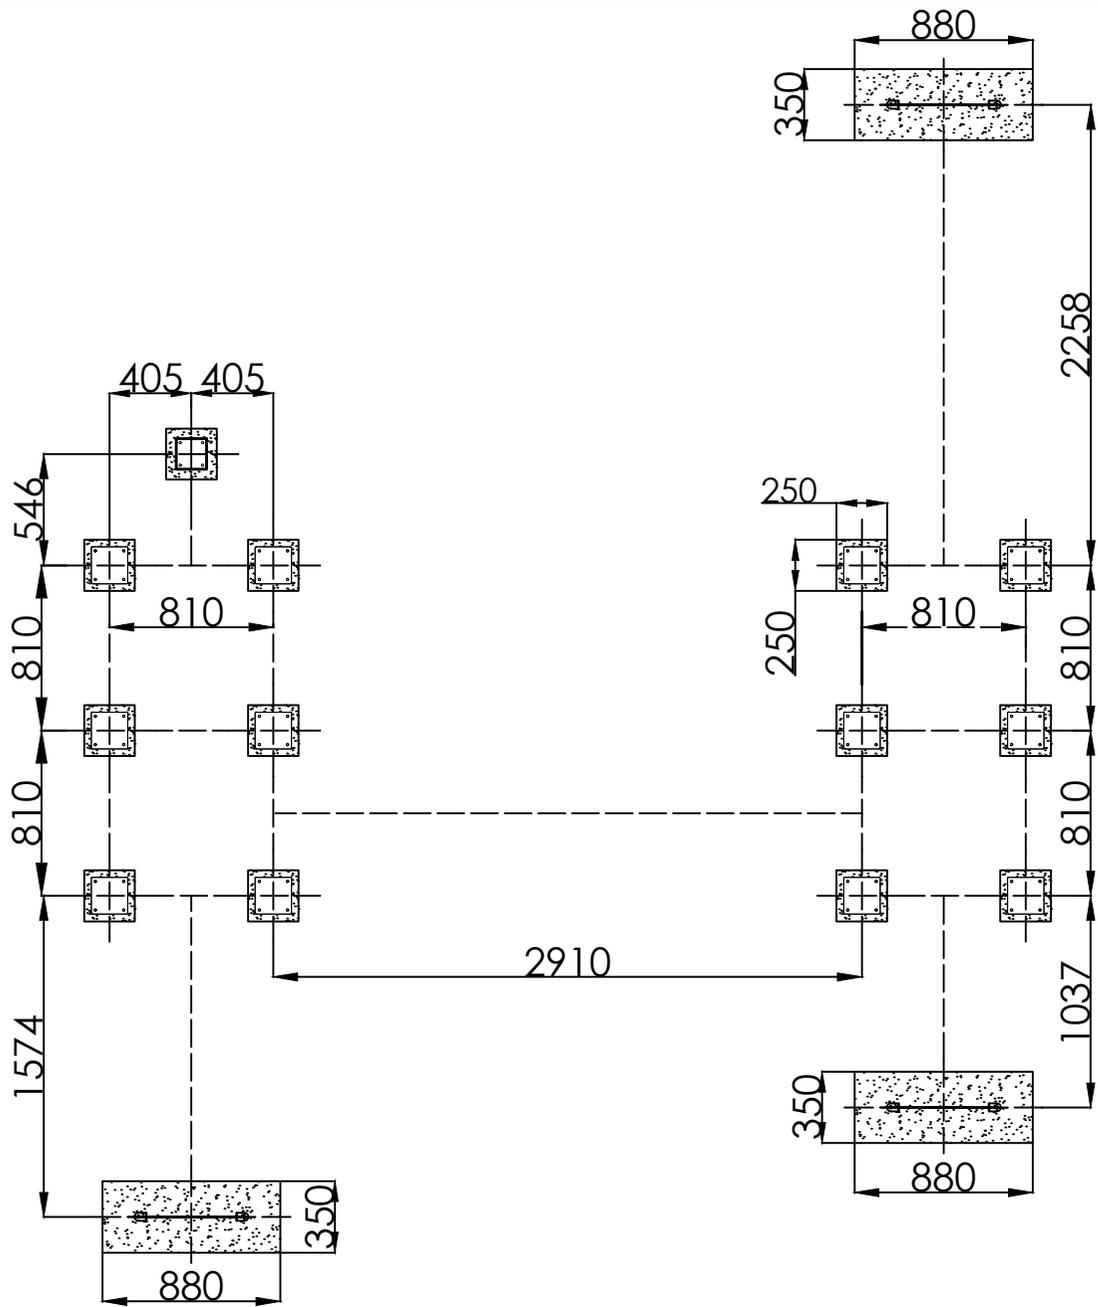


- Desembalar todos los componentes y dejarlos tumbados.
- Comprobar que estén todos los elementos.
- Comprobar y marcar las medidas de la superficie del suelo.

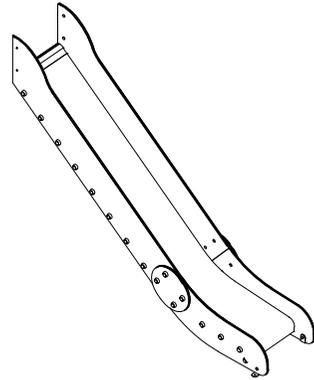


TOBOGÁN 1,36

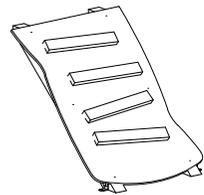


ROCÓDROMO
X1

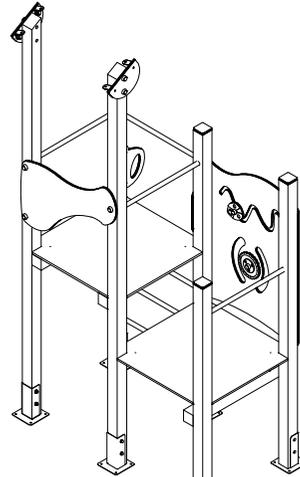


ESTRUCTURA 1
X1

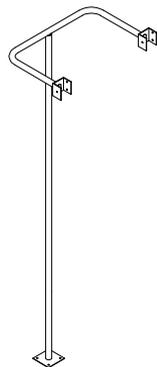


BARRA DE
BOMBEROS
X1

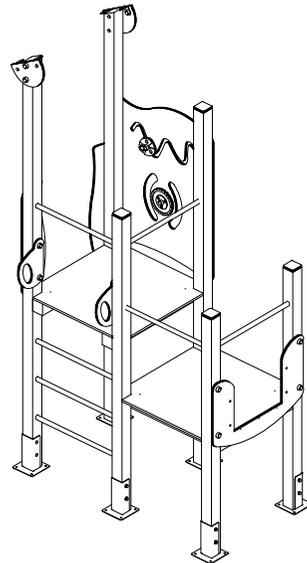


ESTRUCTURA 2
X1

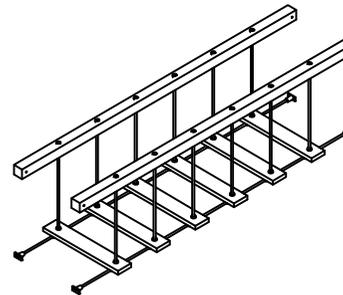

PUENTE
COLGANTE
X1

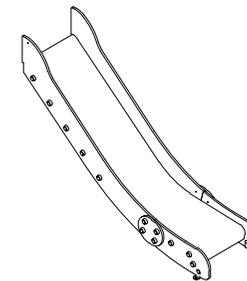

TOBOGÁN 0,90
X1




TEJADO
X2

TORNILLERÍA


- Tapón: 44 Ud.
- Tapa tapón: 44 Ud.
- Escuadra de acero: 8 Ud.
- Tornillo DIN 931 M10x200: 4 Ud.
- Tornillo DIN 571 M10x140: 2 Ud.
- Tornillo DIN 571 M8x70: 6 Ud.
- Tornillo DIN 603 M8X30: 16 Ud.
- Tornillo DIN 603 M8X35: 8 Ud.
- Tornillo de Fijación M8x80x10: 58 Ud.
- Tornillo Rosca Madera M4,5x50: 8 Ud.
- Arandela DIN 125 M10: 44 Ud.
- Arandela DIN 125 M12: 10 Ud.
- Tuerca DIN 985 M8: 24 Ud.
- Tuerca DIN 985 M10: 8 Ud.

1

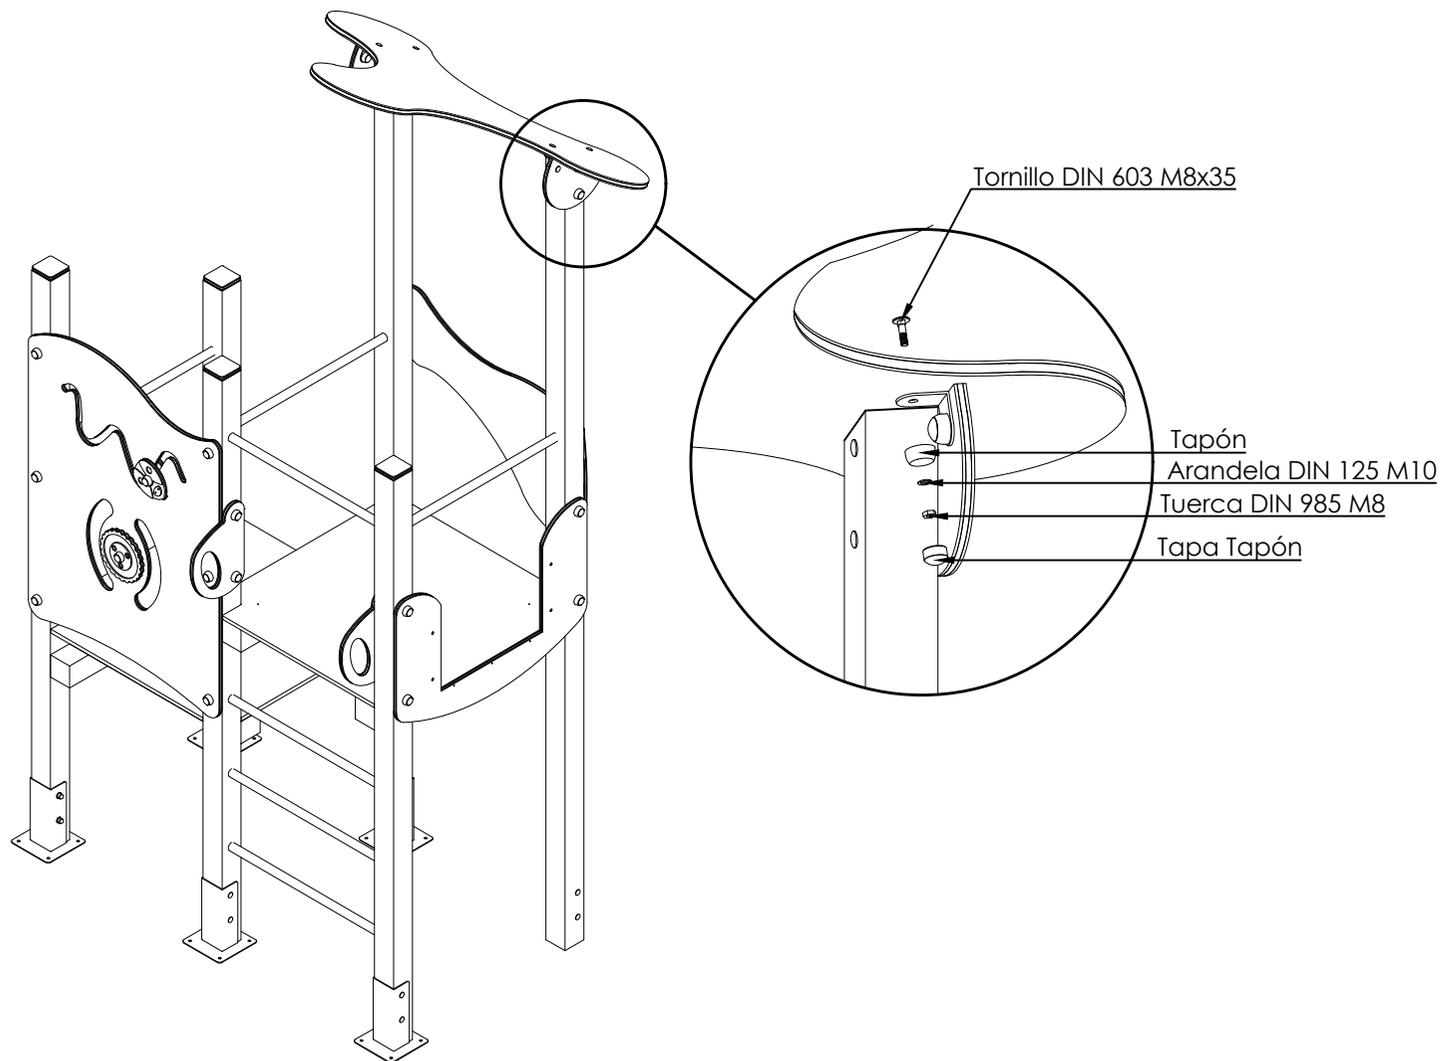


NOTA: Para facilitar la instalación se recomienda colocar el tejado antes de alzar la torre.


2

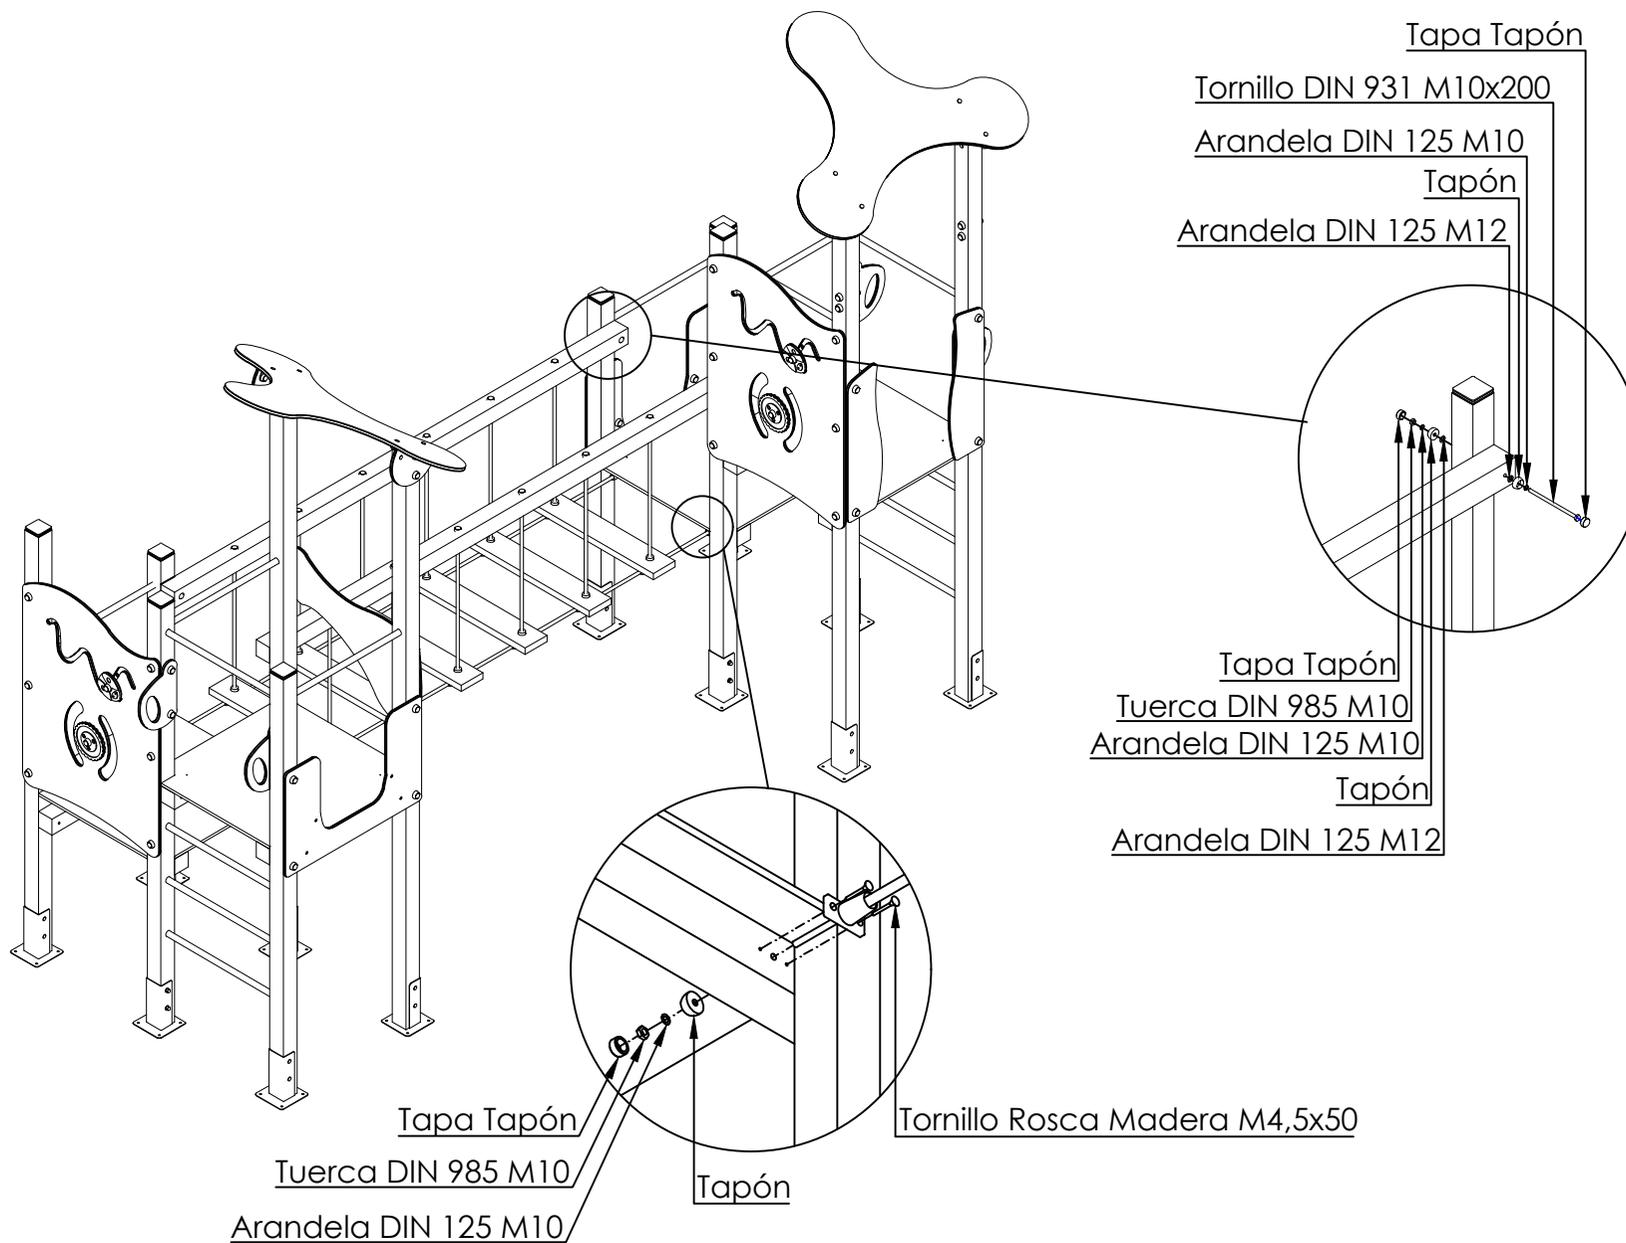

3

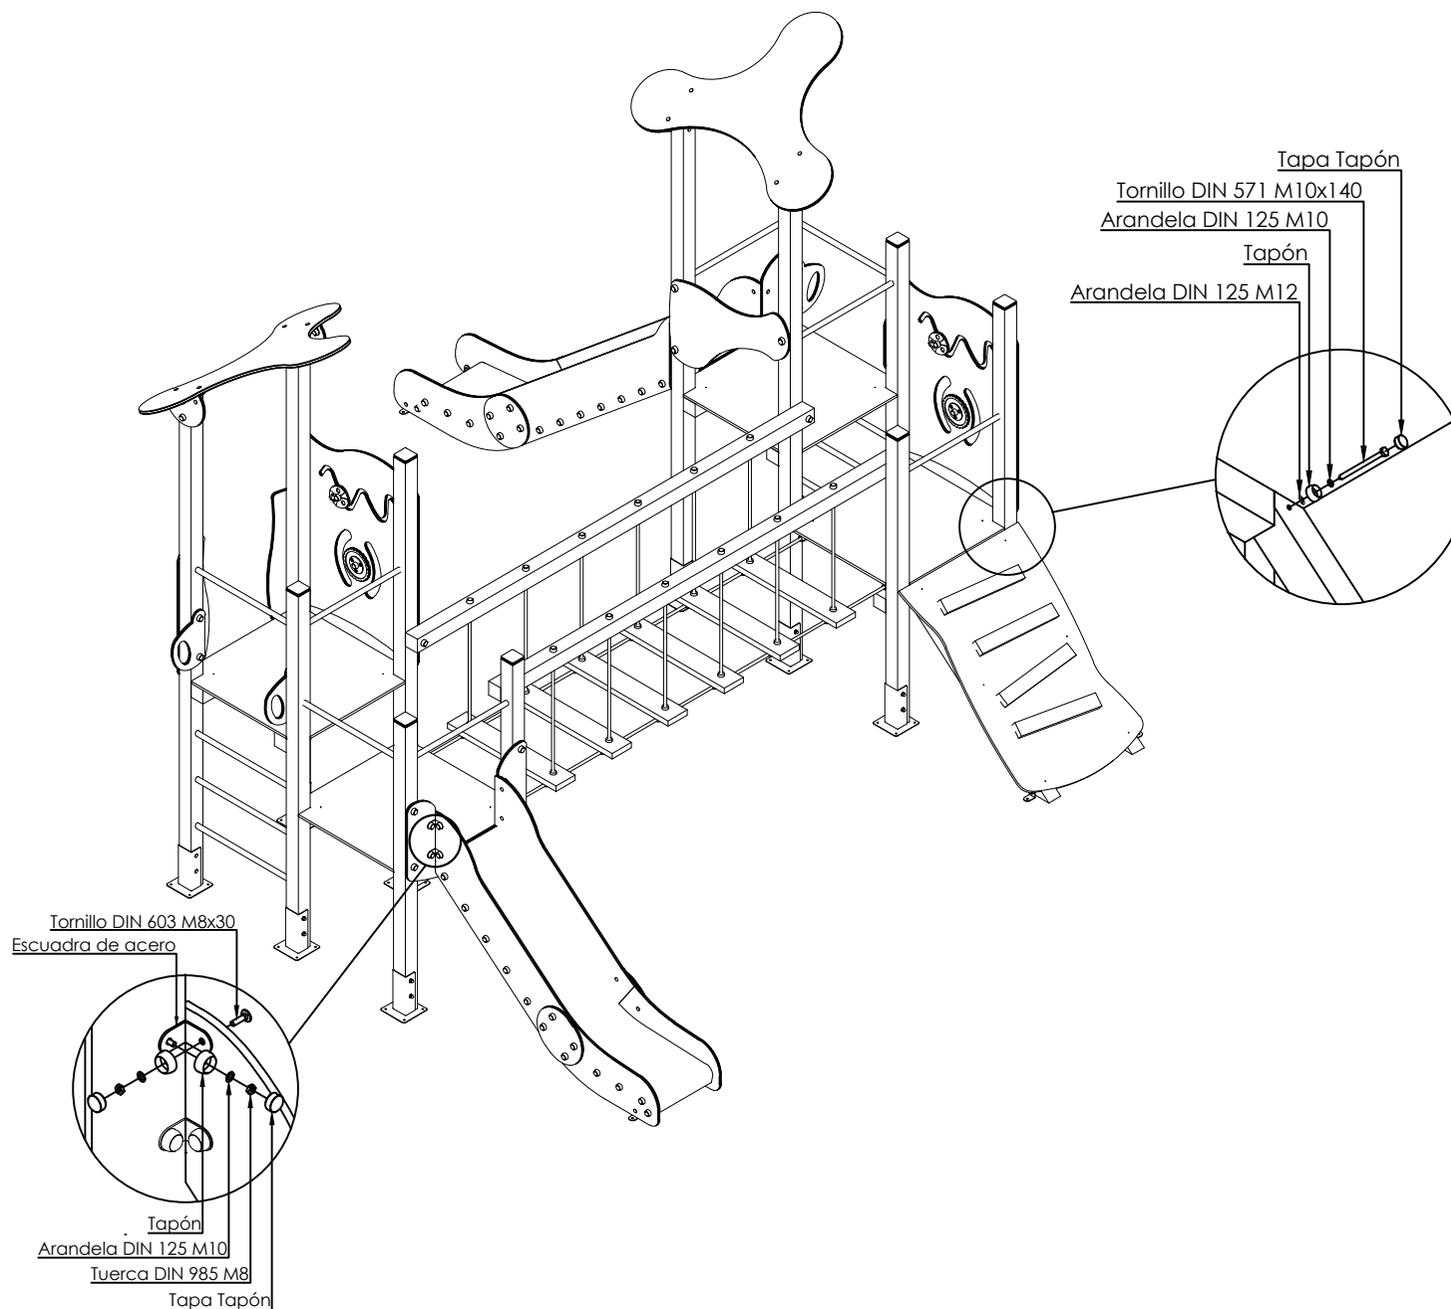

4

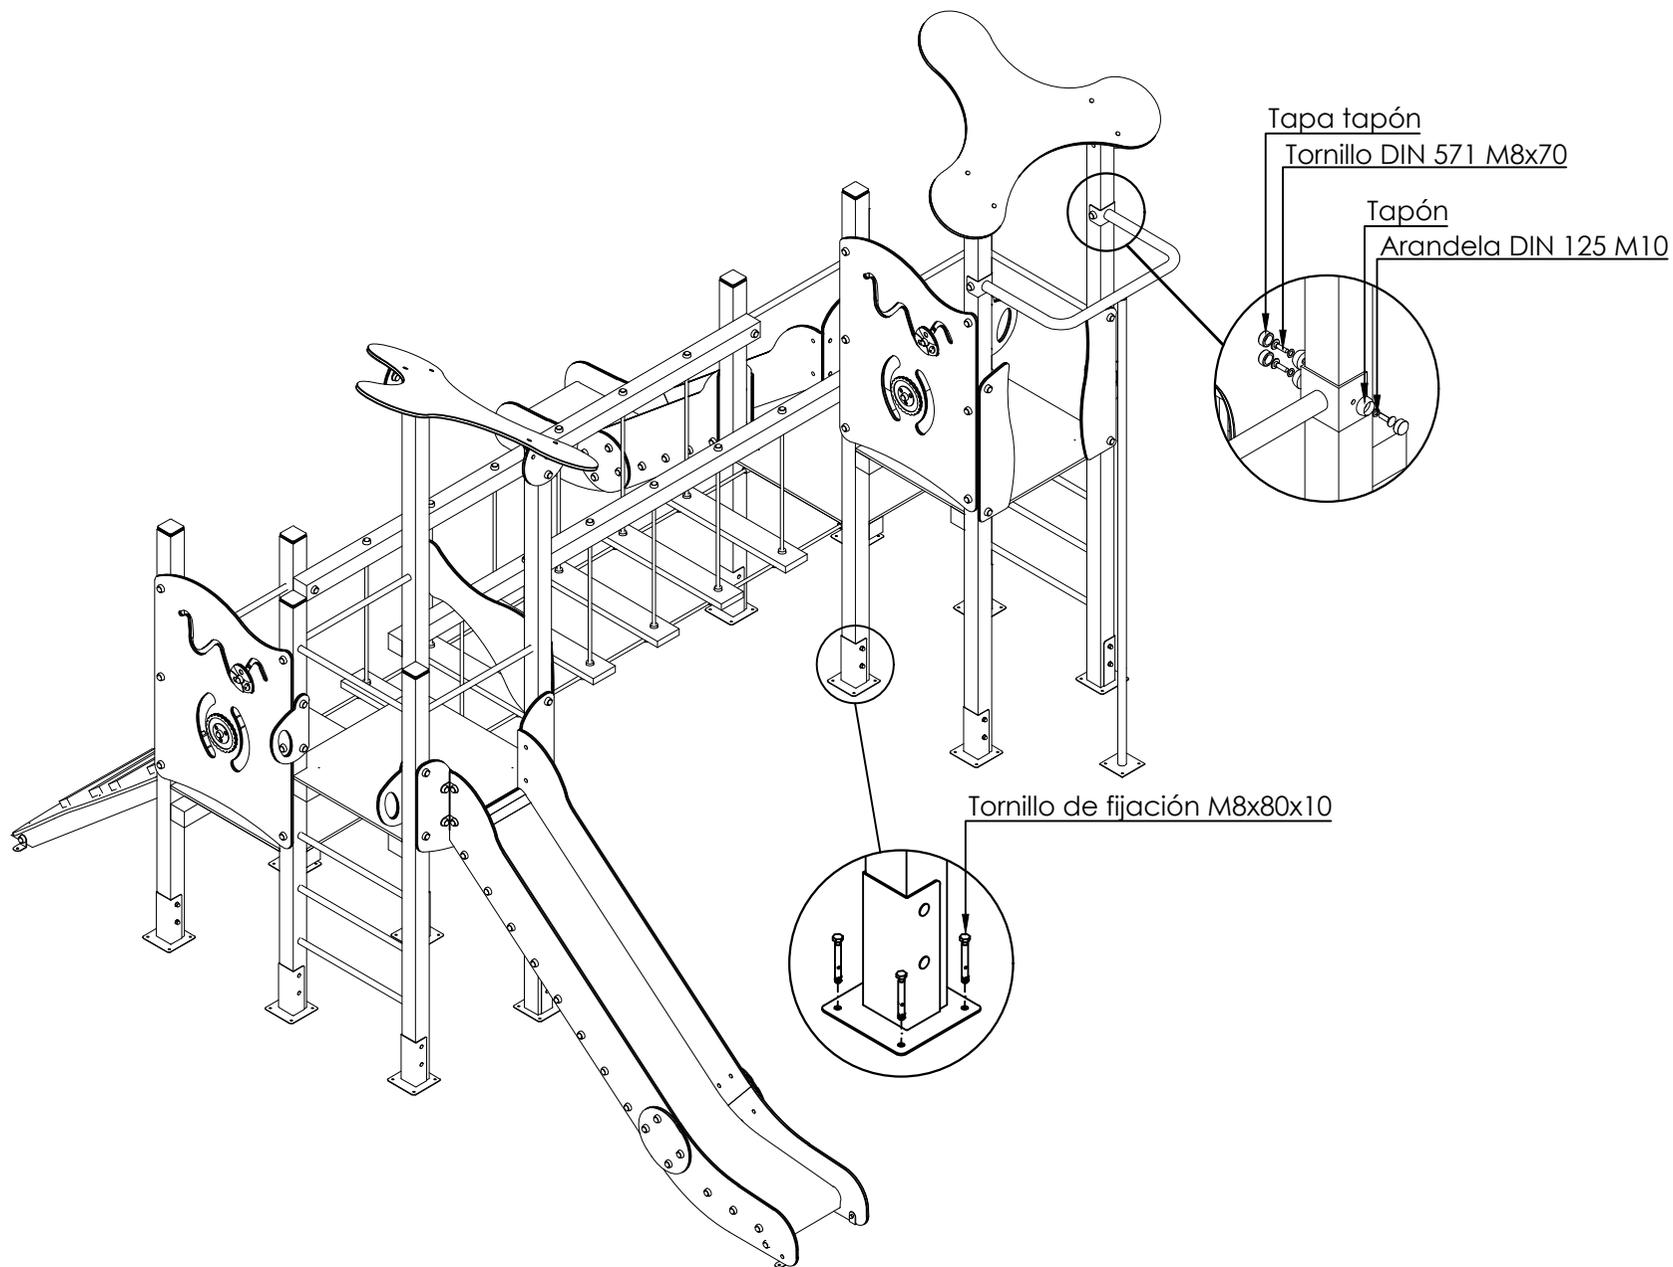

Comprobación del elemento instalado

- Algunos modelos tienen unos travesaños provisionales atornillados a las patas inferiores con el fin de facilitar y asegurar el transporte de la estructura. Una vez instalado el conjunto retirar dichos travesaños.
- Retirar el plástico protector de la plancha de aluminio del tobogán.
- Comprobar que se han respetado las dimensiones del área de seguridad especificadas en este documento.
- Comprobar el correcto atornillado de todos los elementos del conjunto.
- Hacer uso del conjunto con el fin de realizar una comprobación general del mismo.

