



# INSTALACIÓN ELÉCTRICA

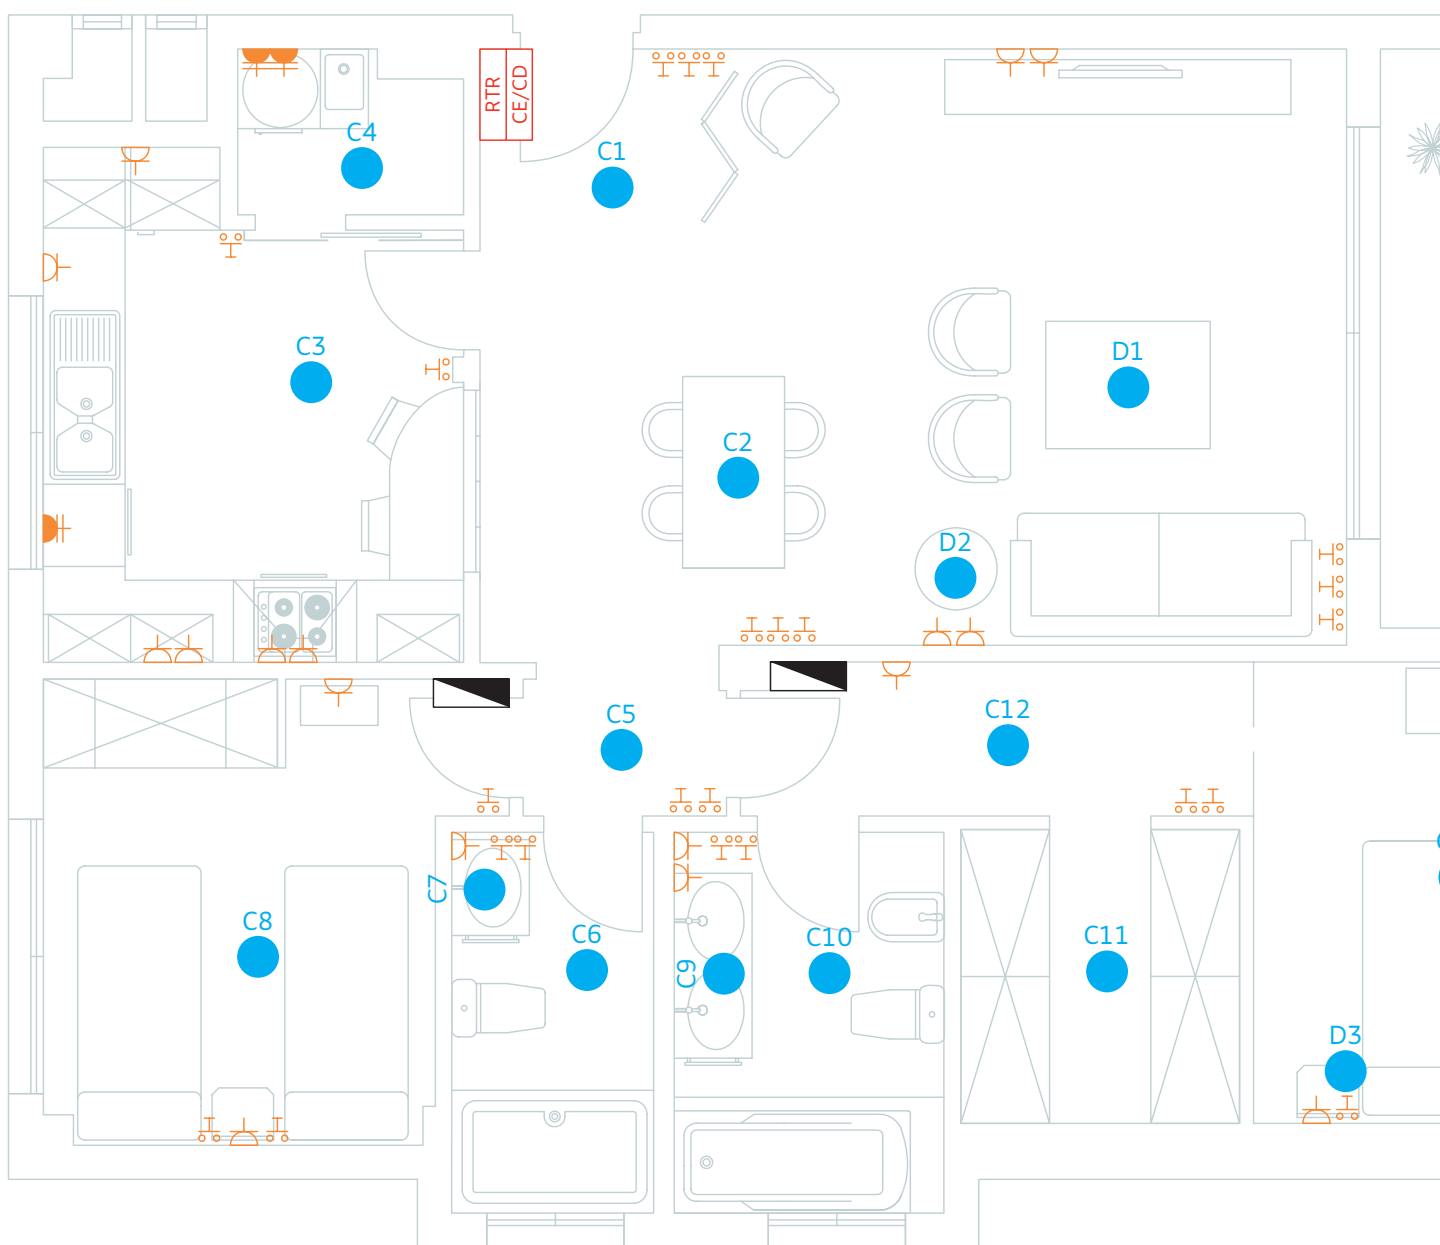

La incorporación de AT Home en la vivienda modifica la instalación eléctrica convencional en determinados aspectos:

- Los pulsadores o interruptores deben llegar al cuadro eléctrico quedando borneados e identificados para su conexión.
- Los circuitos de iluminación finales así como las tomas eléctricas a controlar deben llegar independientemente al cuadro eléctrico quedando borneados e identificados para su conexión.
- El tamaño del cuadro eléctrico se incrementa para albergar los módulos de AT Home. El tamaño dependerá del alcance de la instalación. Es necesaria la incorporación de una protección de 10A para la instalación.
- Es necesario prever la alimentación para los distintos periféricos instalados como electroválvulas y detectores.

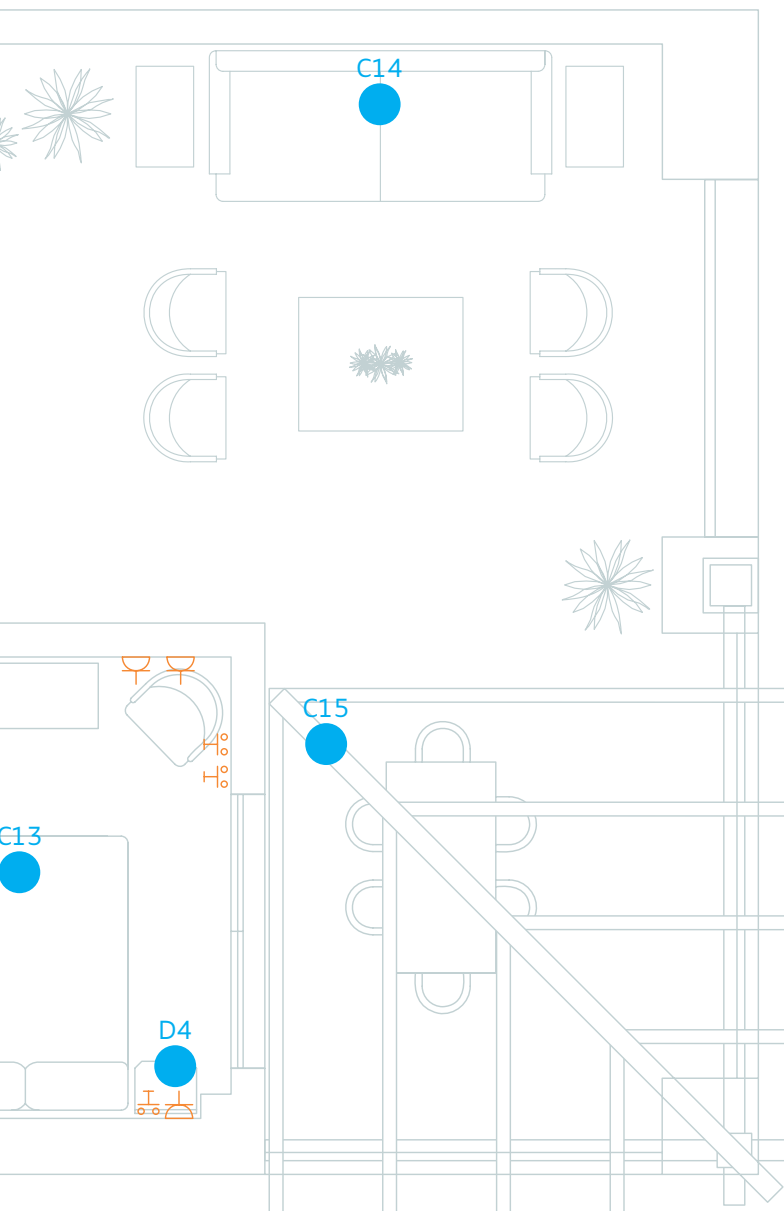

- Puntos de luz de la vivienda
- C Encendido/apagado
- D Dimmer
- Instalación convencional  
(Pulsadores/Tomas de fuerza/Enchufes)
- Cuadro eléctrico/domótico
- Cajas de paso de registro