

Instrucciones de montaje
Assembly manual


PUENTE


JCAN09

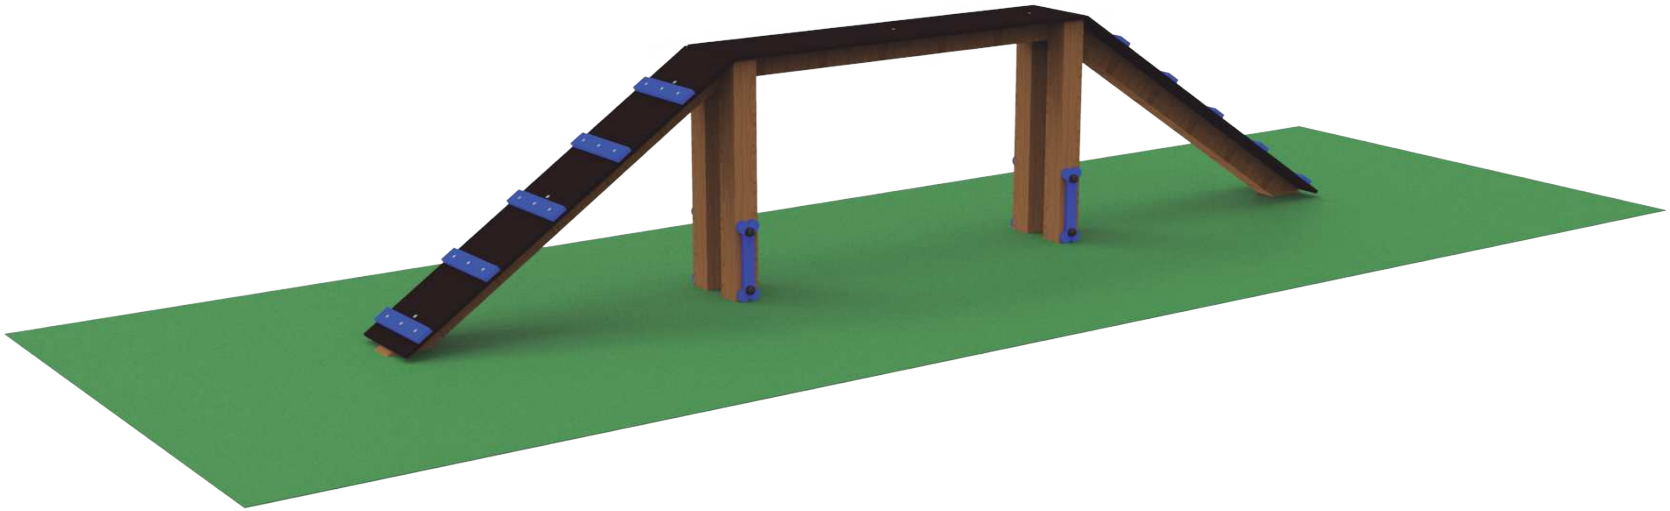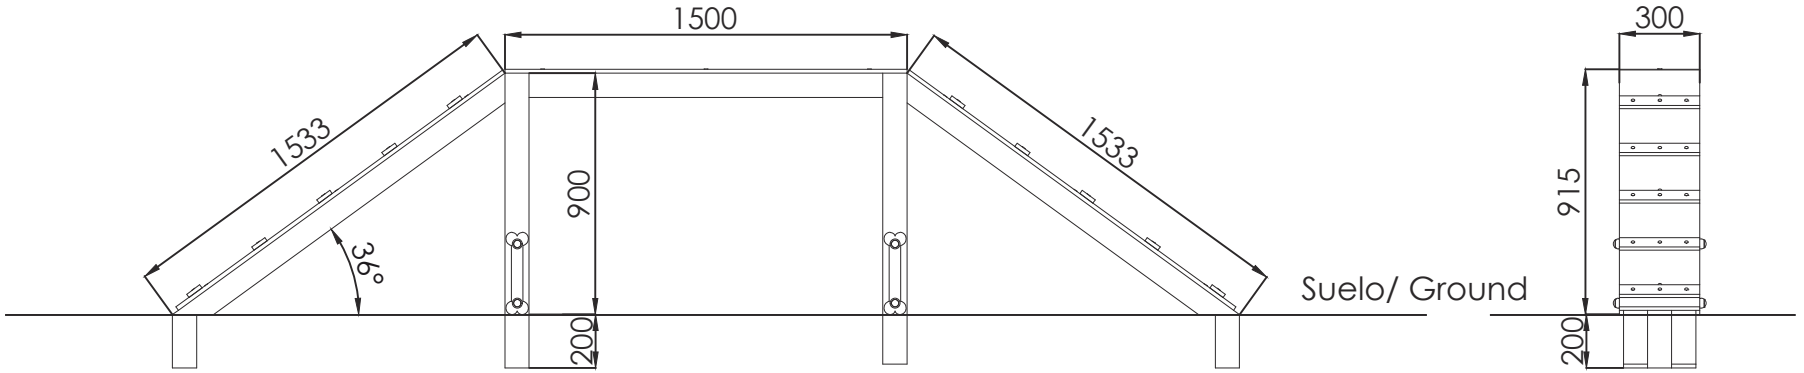

BENITO
–Play


1500
1533
1533
900
36°
200
Suelo/ Ground
300
915
200



300

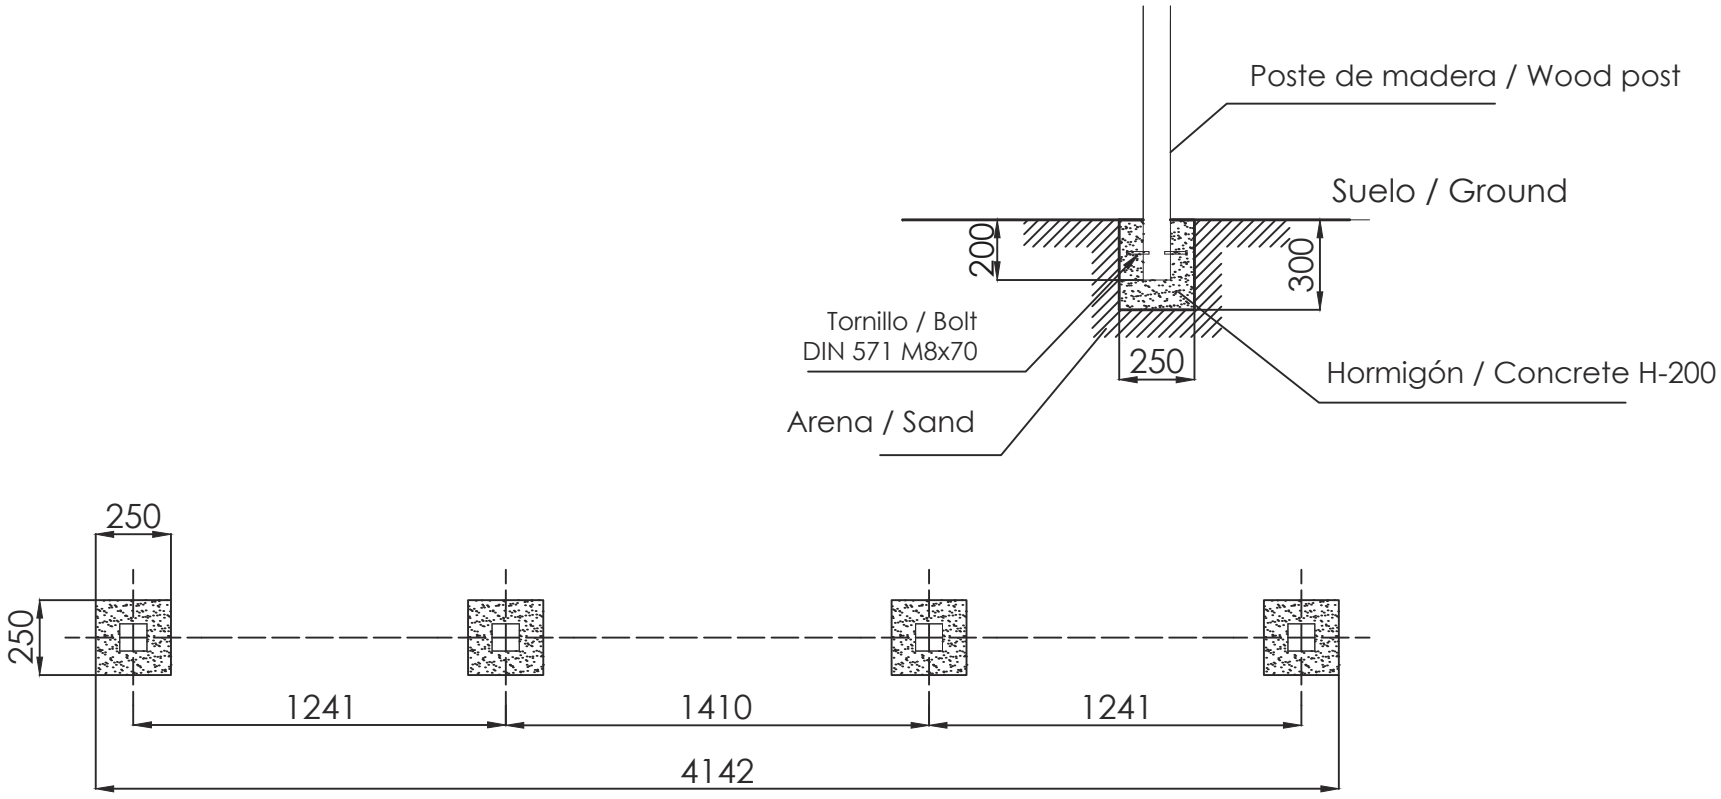
Poste de madera / Wood post
Suelo / Ground
200
300
Tornillo / Bolt
DIN 571 M8x70
250
Hormigón / Concrete H-200
Arena / Sand
250
250
1241
1410
1241
4142


TORNILLERÍA / HARDWARE

- Tornillo/Bolt
  DIN 571 M8x70: 12 Ud.
- Tornillo/Bolt
  RM 6 X 80 : 10 Ud.


X 1

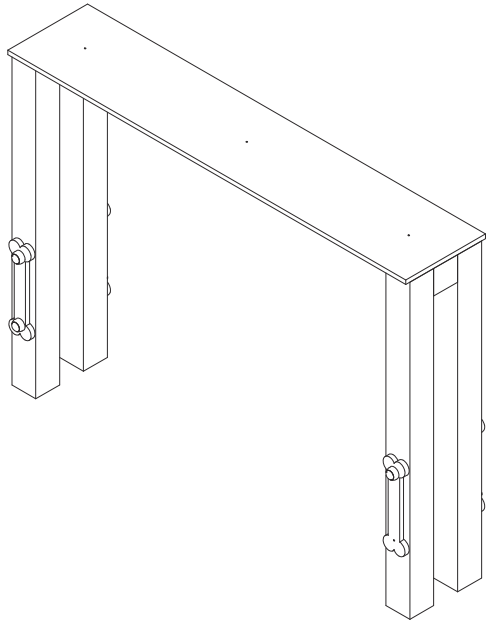

X 2

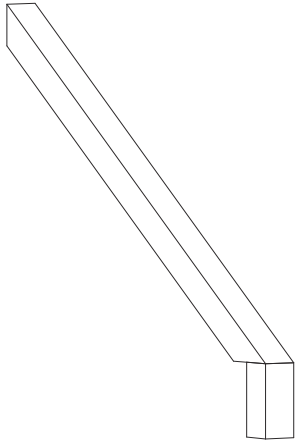


X 2 Ud

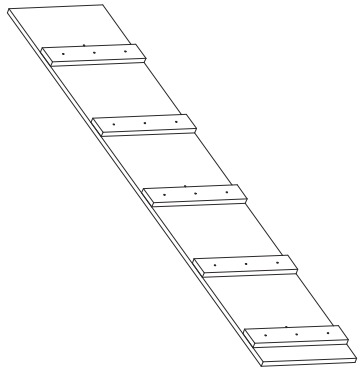

NOTA: Los tornillos DIN 571 M8x70, son para anclar el poste bajo tierra.

NOTE: The DIN 571 M8x70 bolts are for anchoring the post underground.

1 y 2

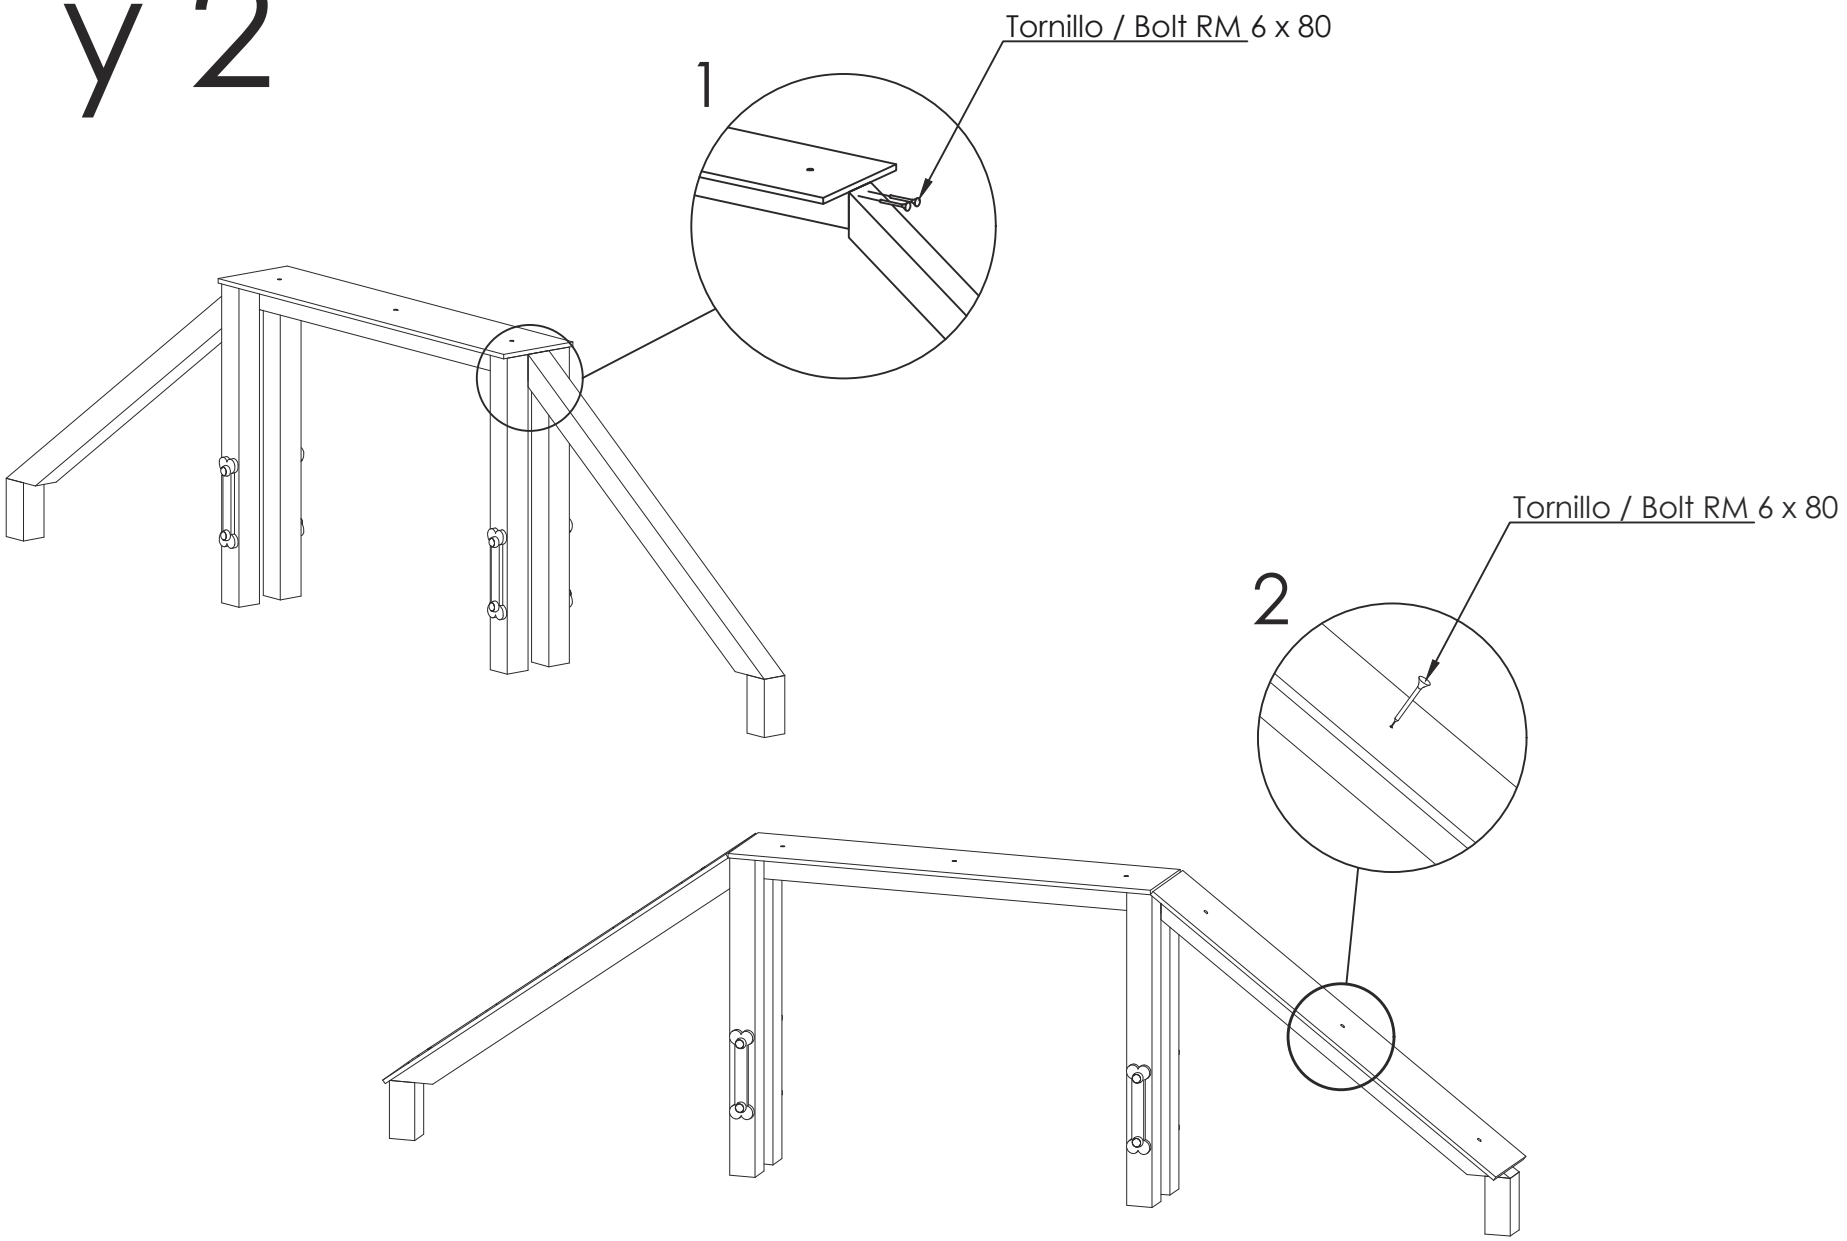

-Desembalar todos los componentes.
-Comprobar que estén todos los elementos.
-Comprobar y marcar las medidas de la superficie del suelo.
-Comprobar el correcto atornillado de los elementos del conjunto.

-Unpack all components.
-Verify that there are all the elements.
-Check and mark the measurements of the ground surface.
-Check the correct screwing of the elements of the set.

