
Instrucciones de montaje

Klasik Basic 1
Columpio Plano
JK001B




BENITO
BENITO
–Urban
–Light
–Play
–Covers

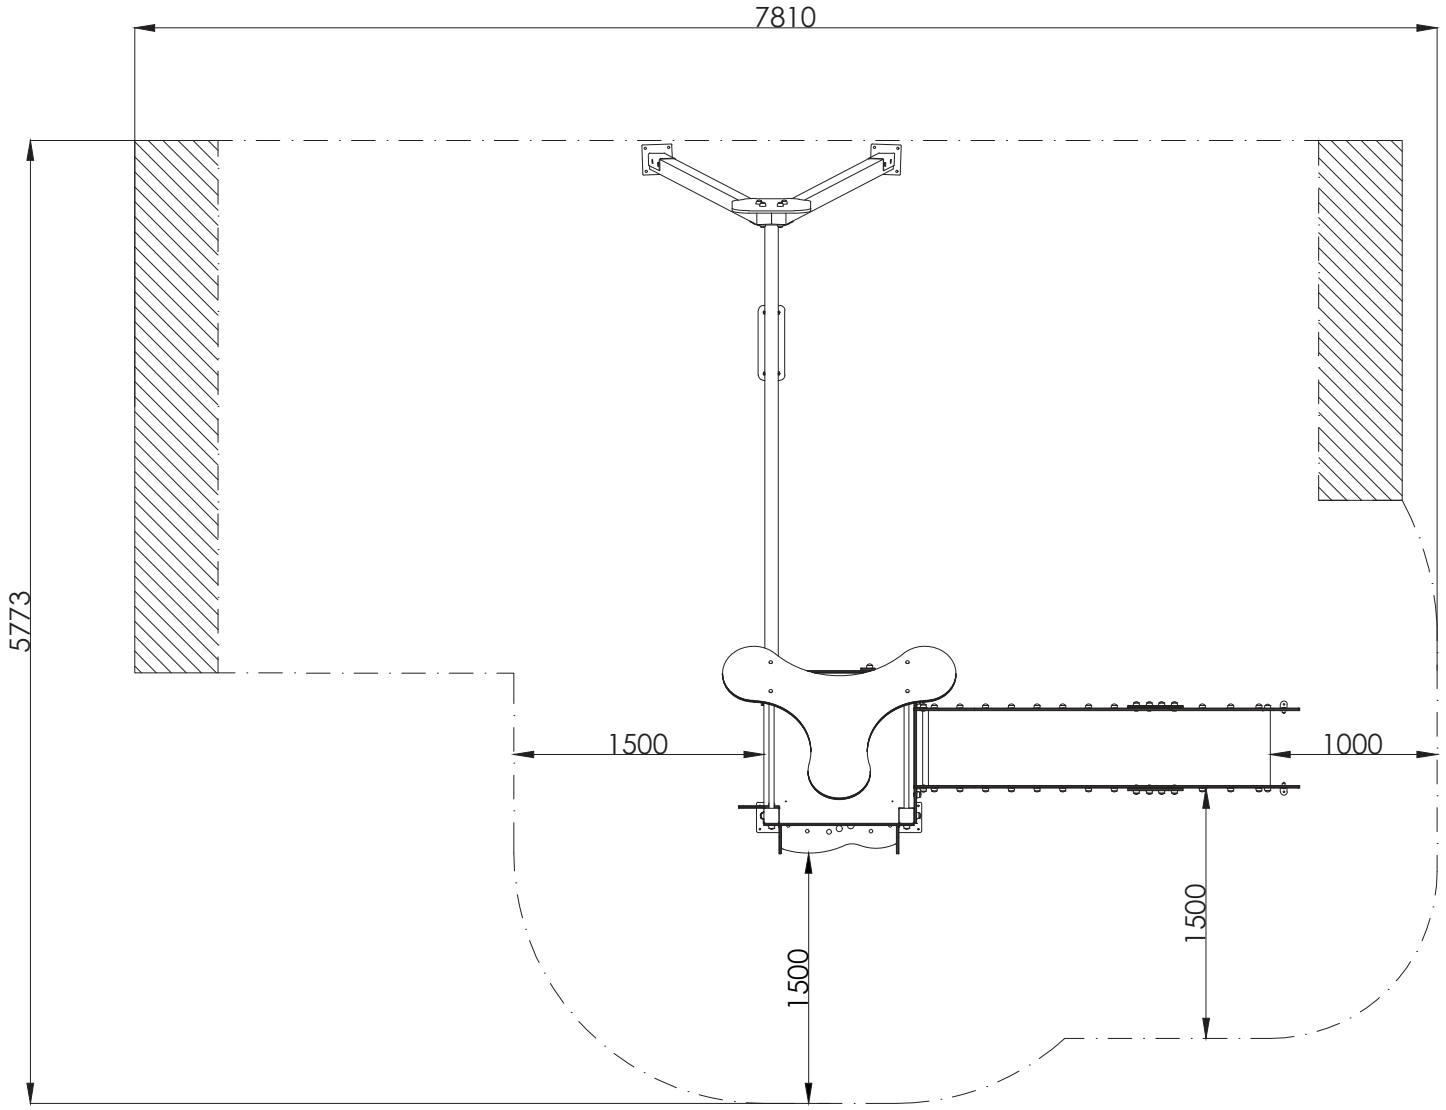


Superficie total = 34,35 m²
Altura de caída libre = 1,36 m


ALZADO

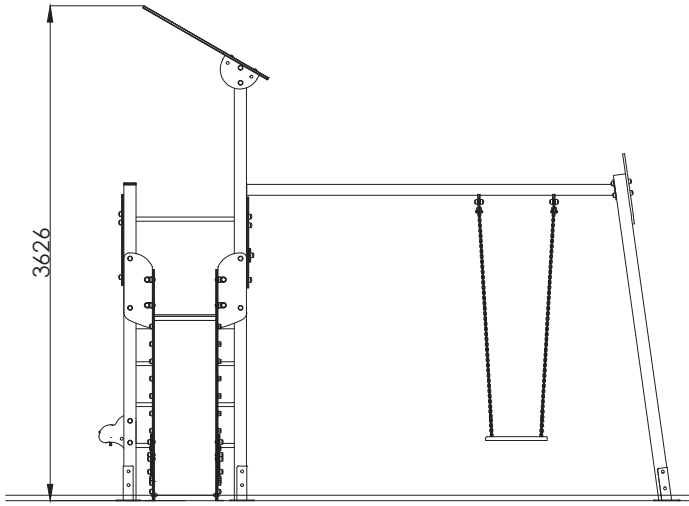


PERFIL

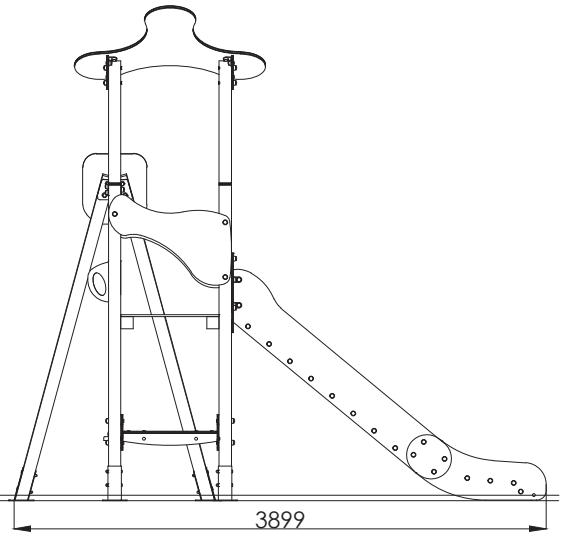


PLANTA

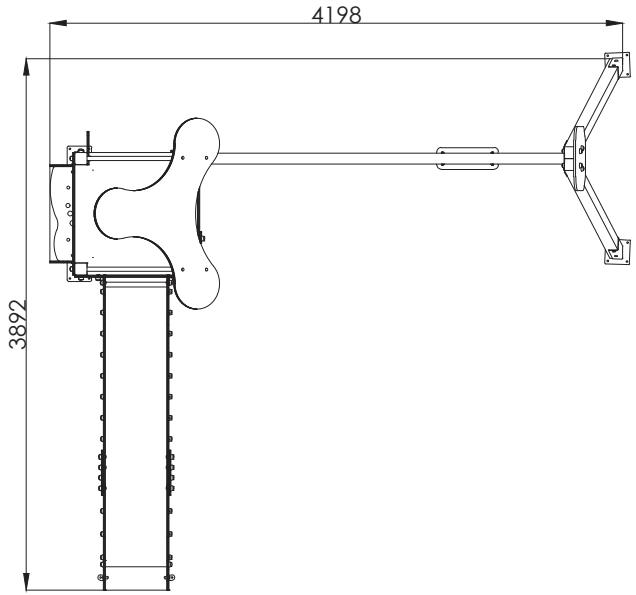

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA

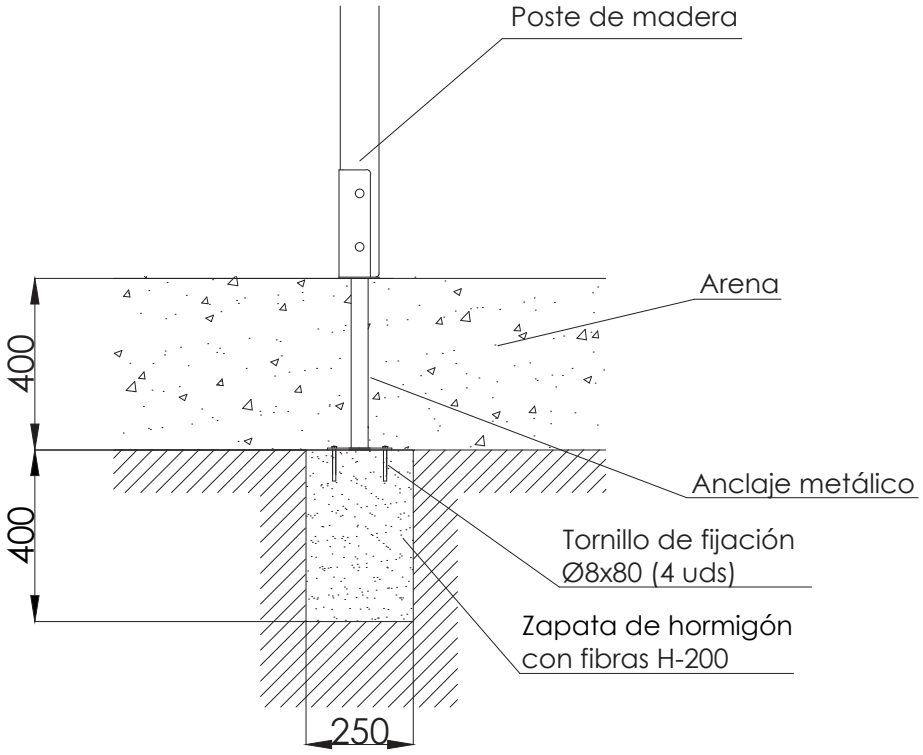


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

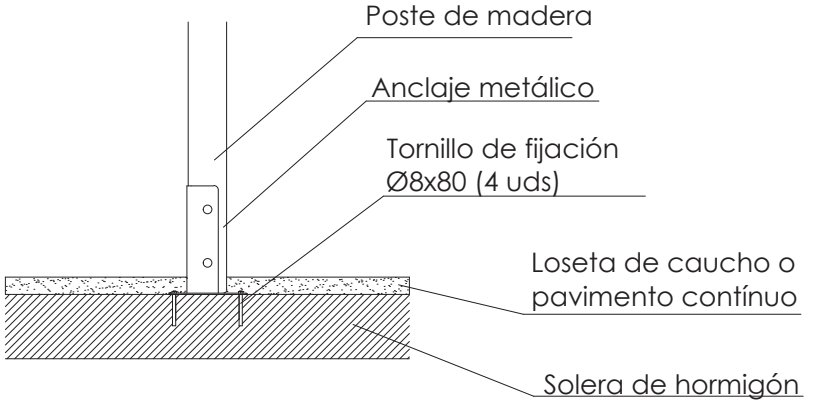

Superficie de juego según normativa EN-1176-1:2018


Para la instalación se precisa el uso de herramientas habituales en la construcción

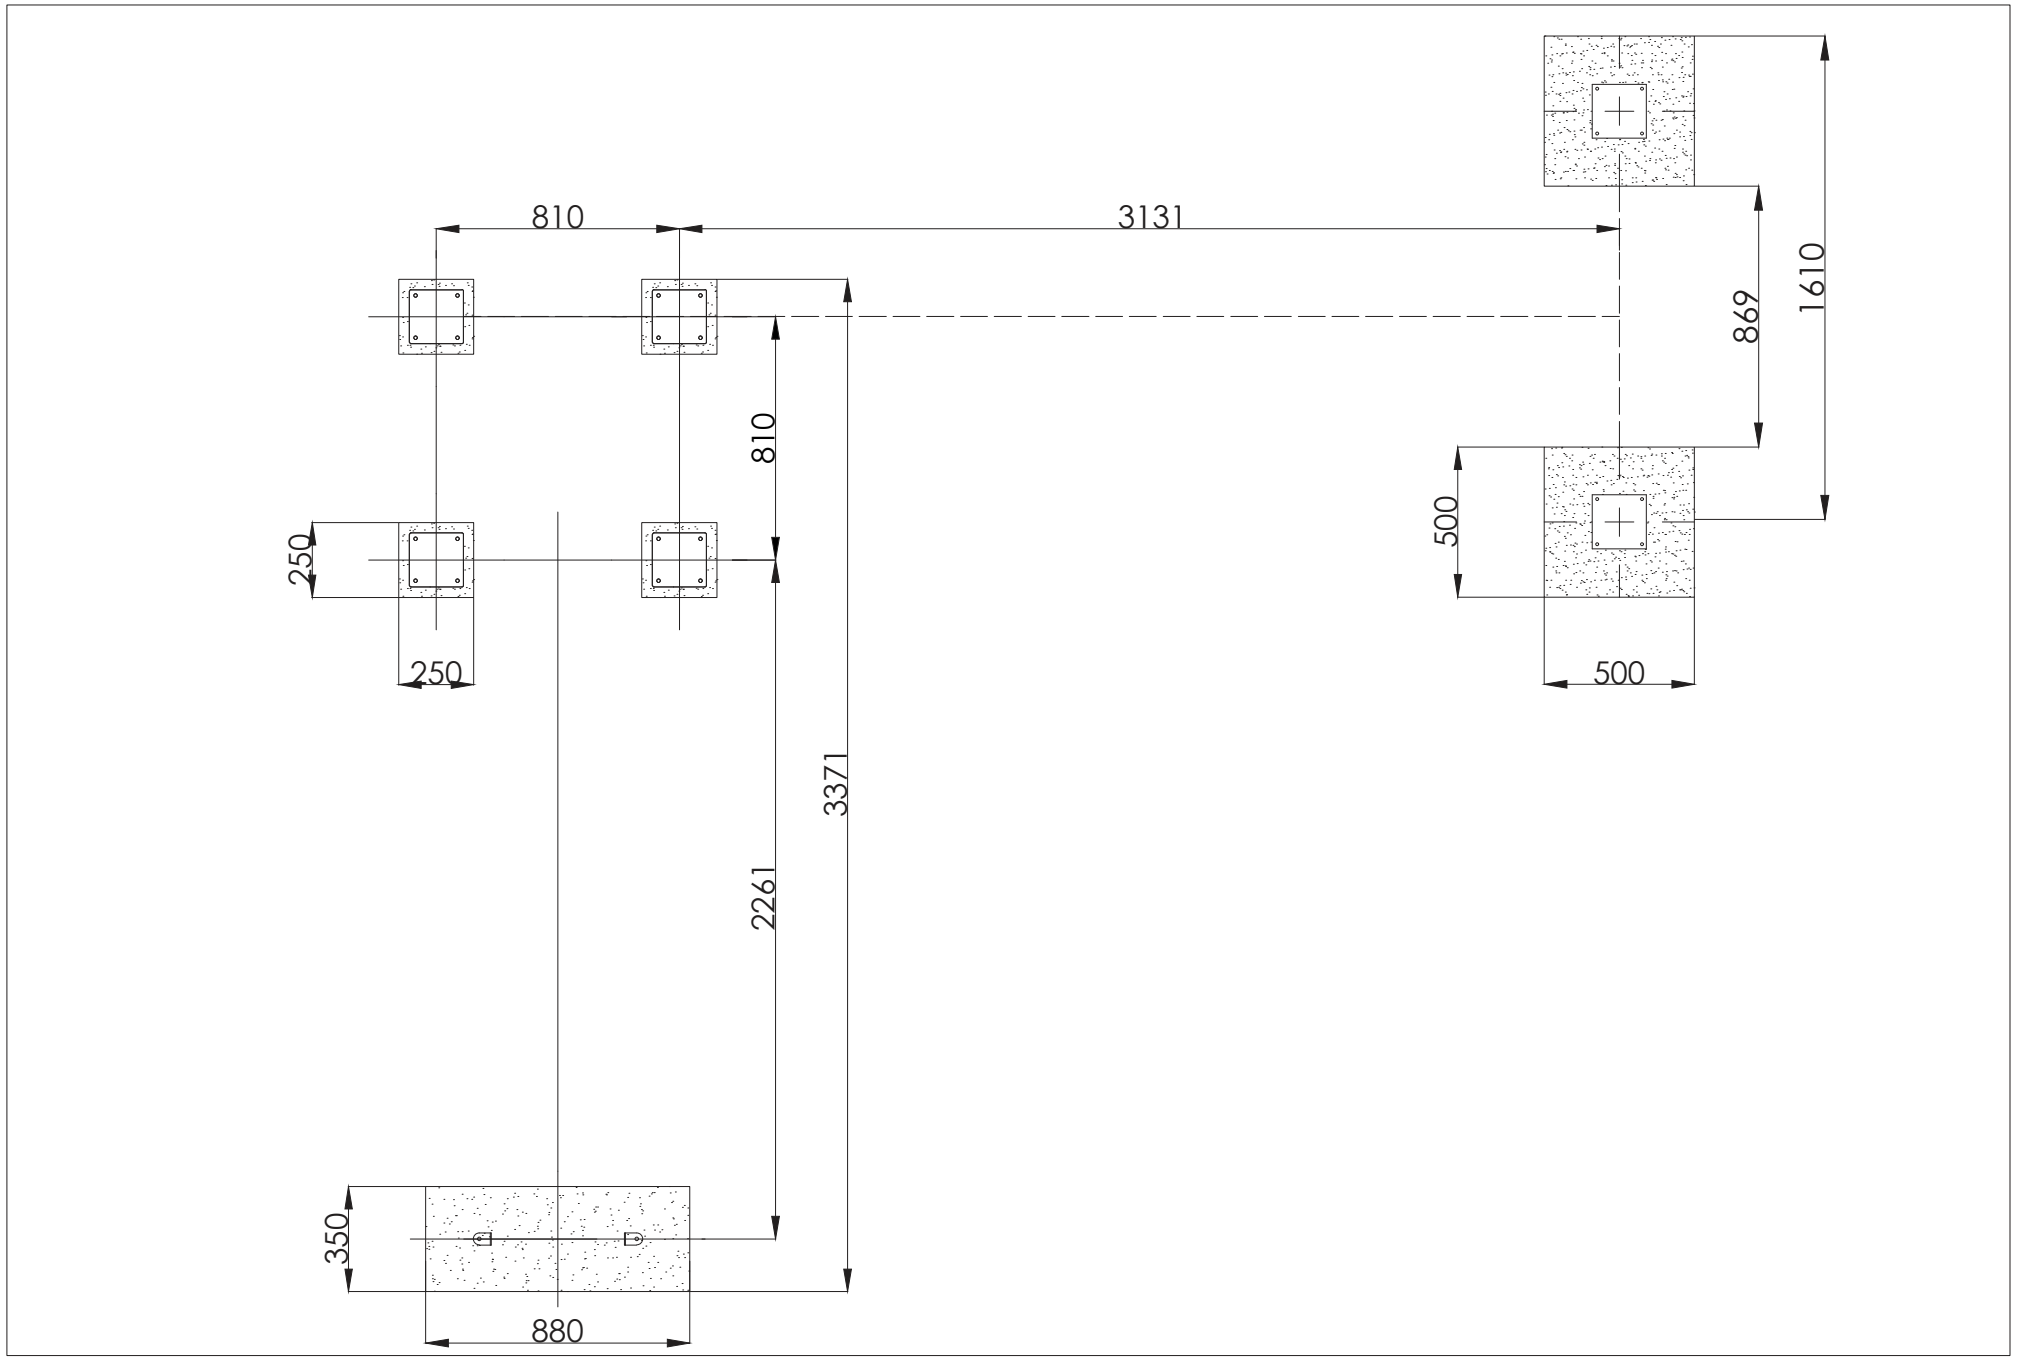
810
3131
1610
869
810
500
250
250
500
3371
2261
350
880


- Desembalar todos los componentes y dejarlos tumbados.
- Comprobar que estén todos los elementos.
- Comprobar y marcar las medidas de la superficie del suelo.

TORNILLERÍA

- Tapón: 23 Ud.
- Tapa tapón: 23 Ud.
- Escuadra acero: 4 Ud.
- Tornillo DIN 603 M8x30: 8 Ud.
- Tornillo DIN 603 M8x35: 4 Ud.
- Tornillo DIN 603 M8x110: 4 Ud.
- Tornillo DIN571 M8x70: 3 Ud.
- Tornillo de Fijación M8x80x10: 26 Ud.
- Arandela DIN 125 M10: 23 Ud.
- Tuerca DIN 985 M8: 16 Ud.

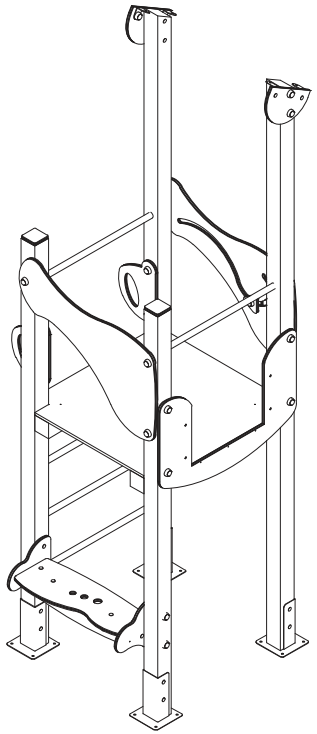

ESTRUCTURA
X1

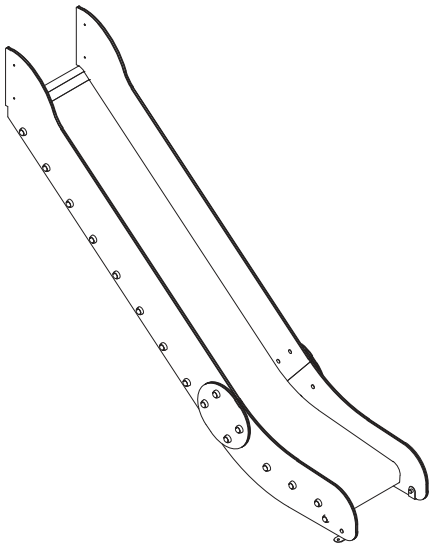


TOBOGÁN
X1



POSTE
IZQUIERDO
+ANCLAJE
X2 UDS.



POSTE
DERECHO
+ANCLAJE
X2 UDS.



LARGUERO ADOSADO
MONOPLAZA
X1 UD.


ASIENTO PLANO
X1 UDS.



JUEGO CADENAS
X2 UDS.




TEJADO
X1




EMBELLECEDOR
COLUMPIO
X1 UD. AZUL
X1 UD. ROJO

1

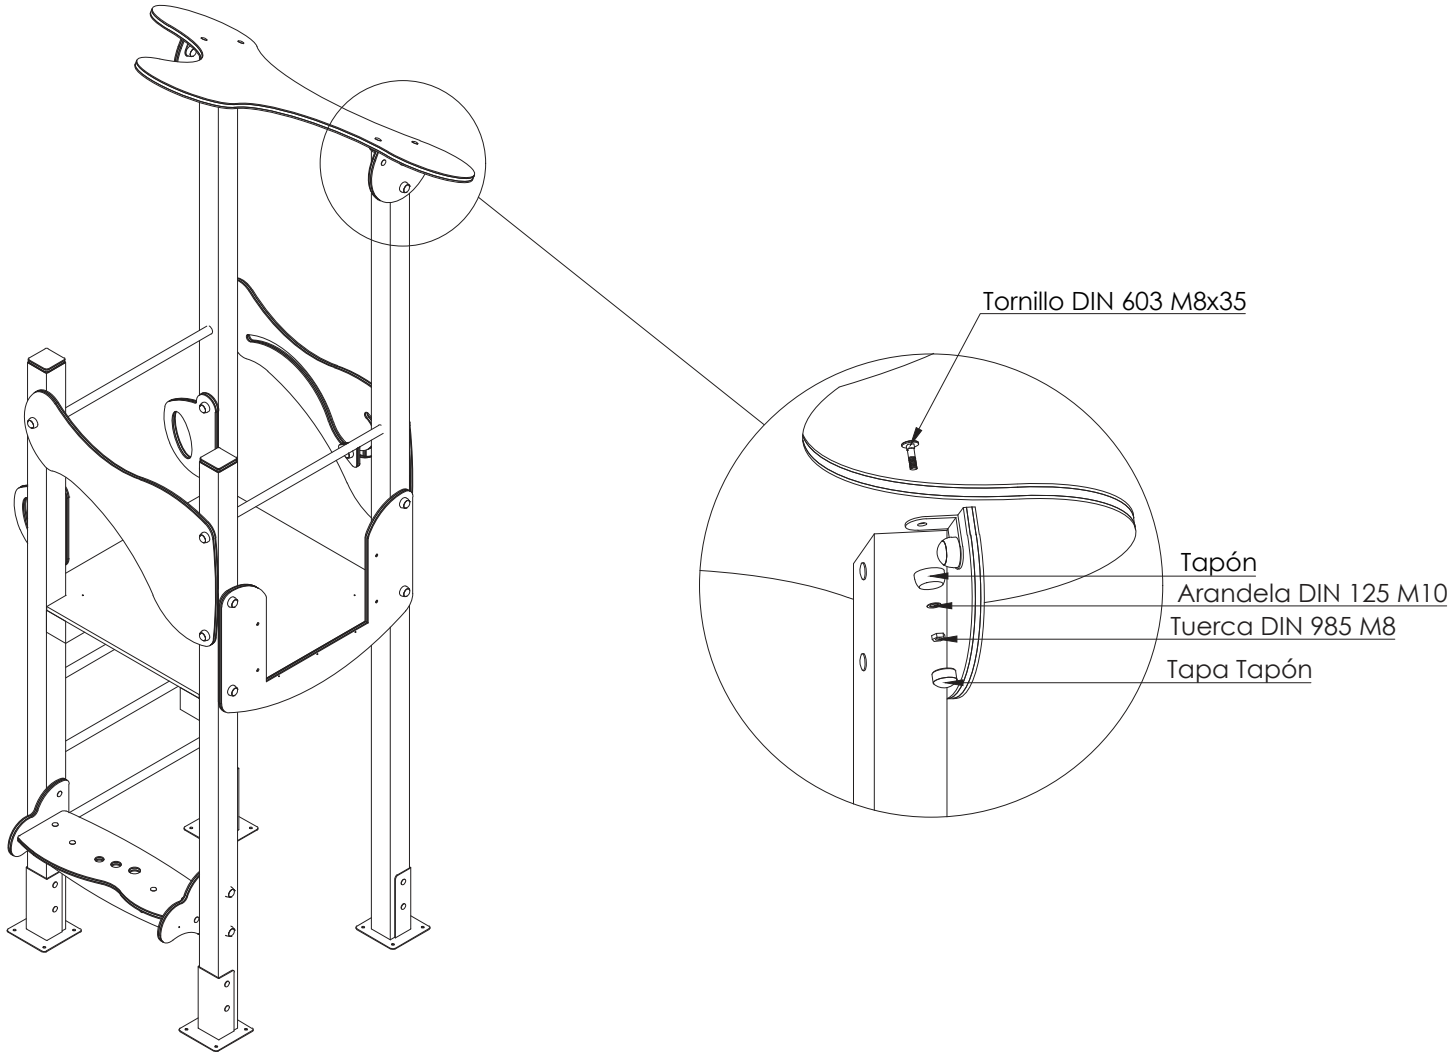


NOTA: Para facilitar la instalación se recomienda colocar el tejado antes de alzar la torre.


2

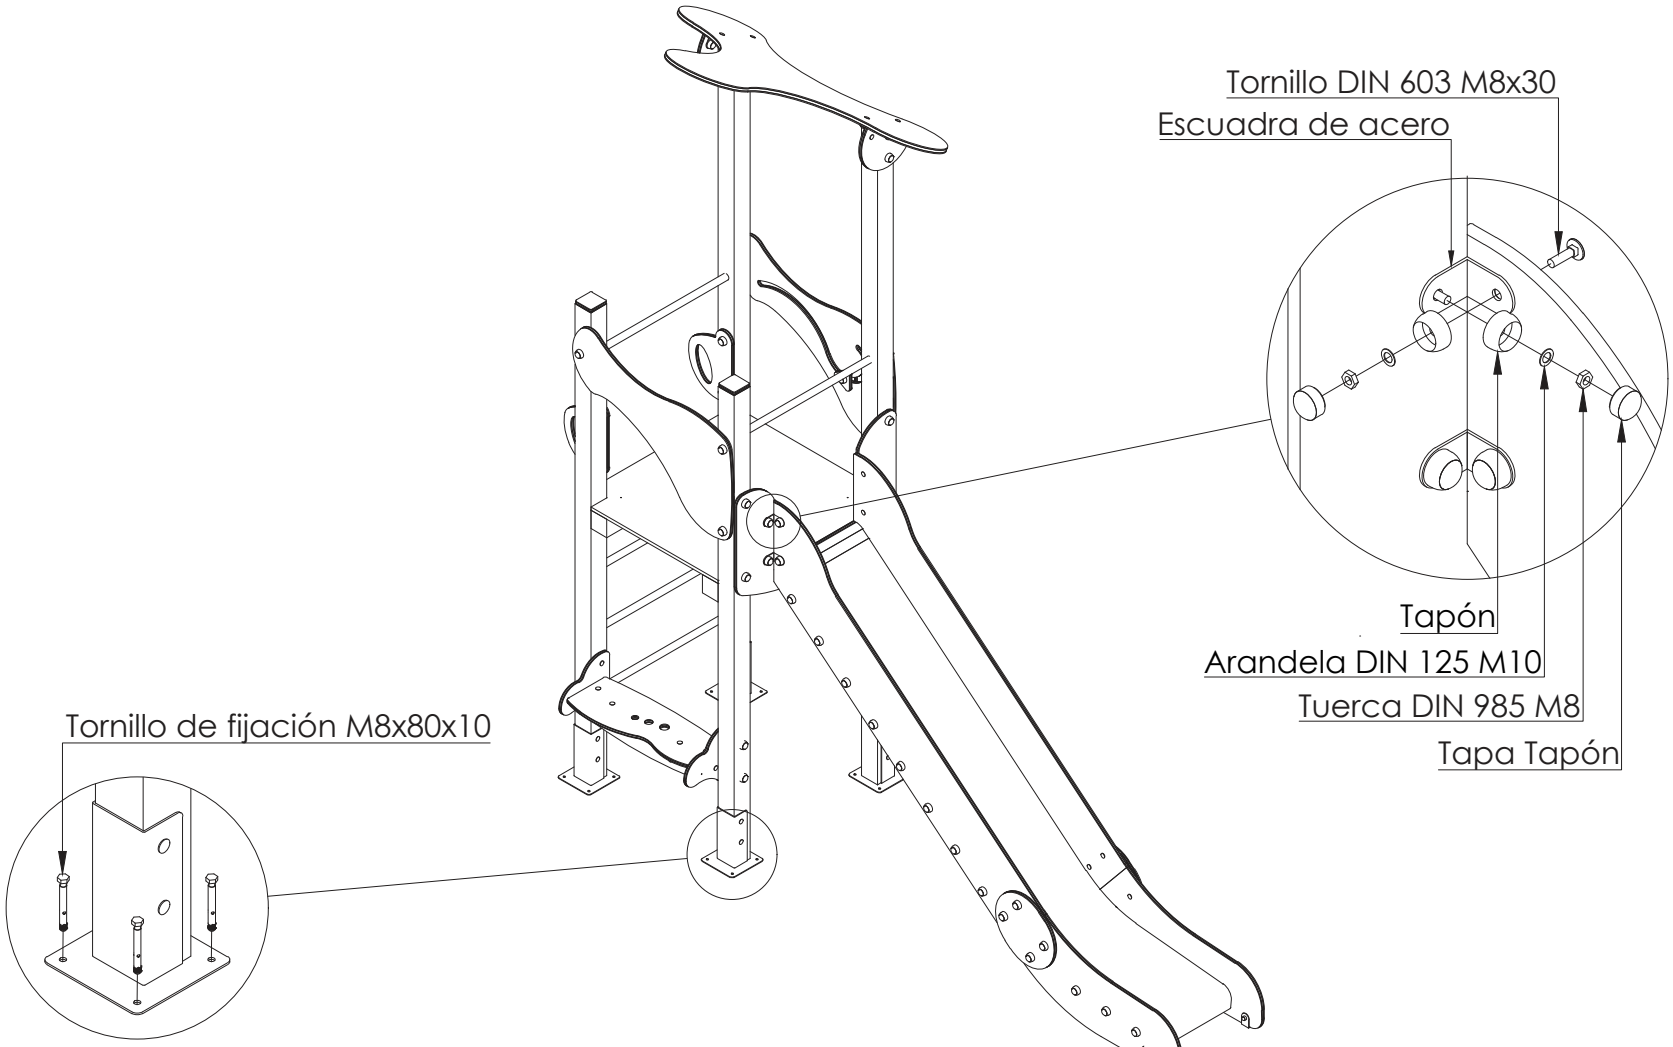
Tornillo DIN 603 M8x30
Escuadra de acero
Tapón
Arandela DIN 125 M10
Tuerca DIN 985 M8
Tapa Tapón
Tornillo de fijación M8x80x10


2

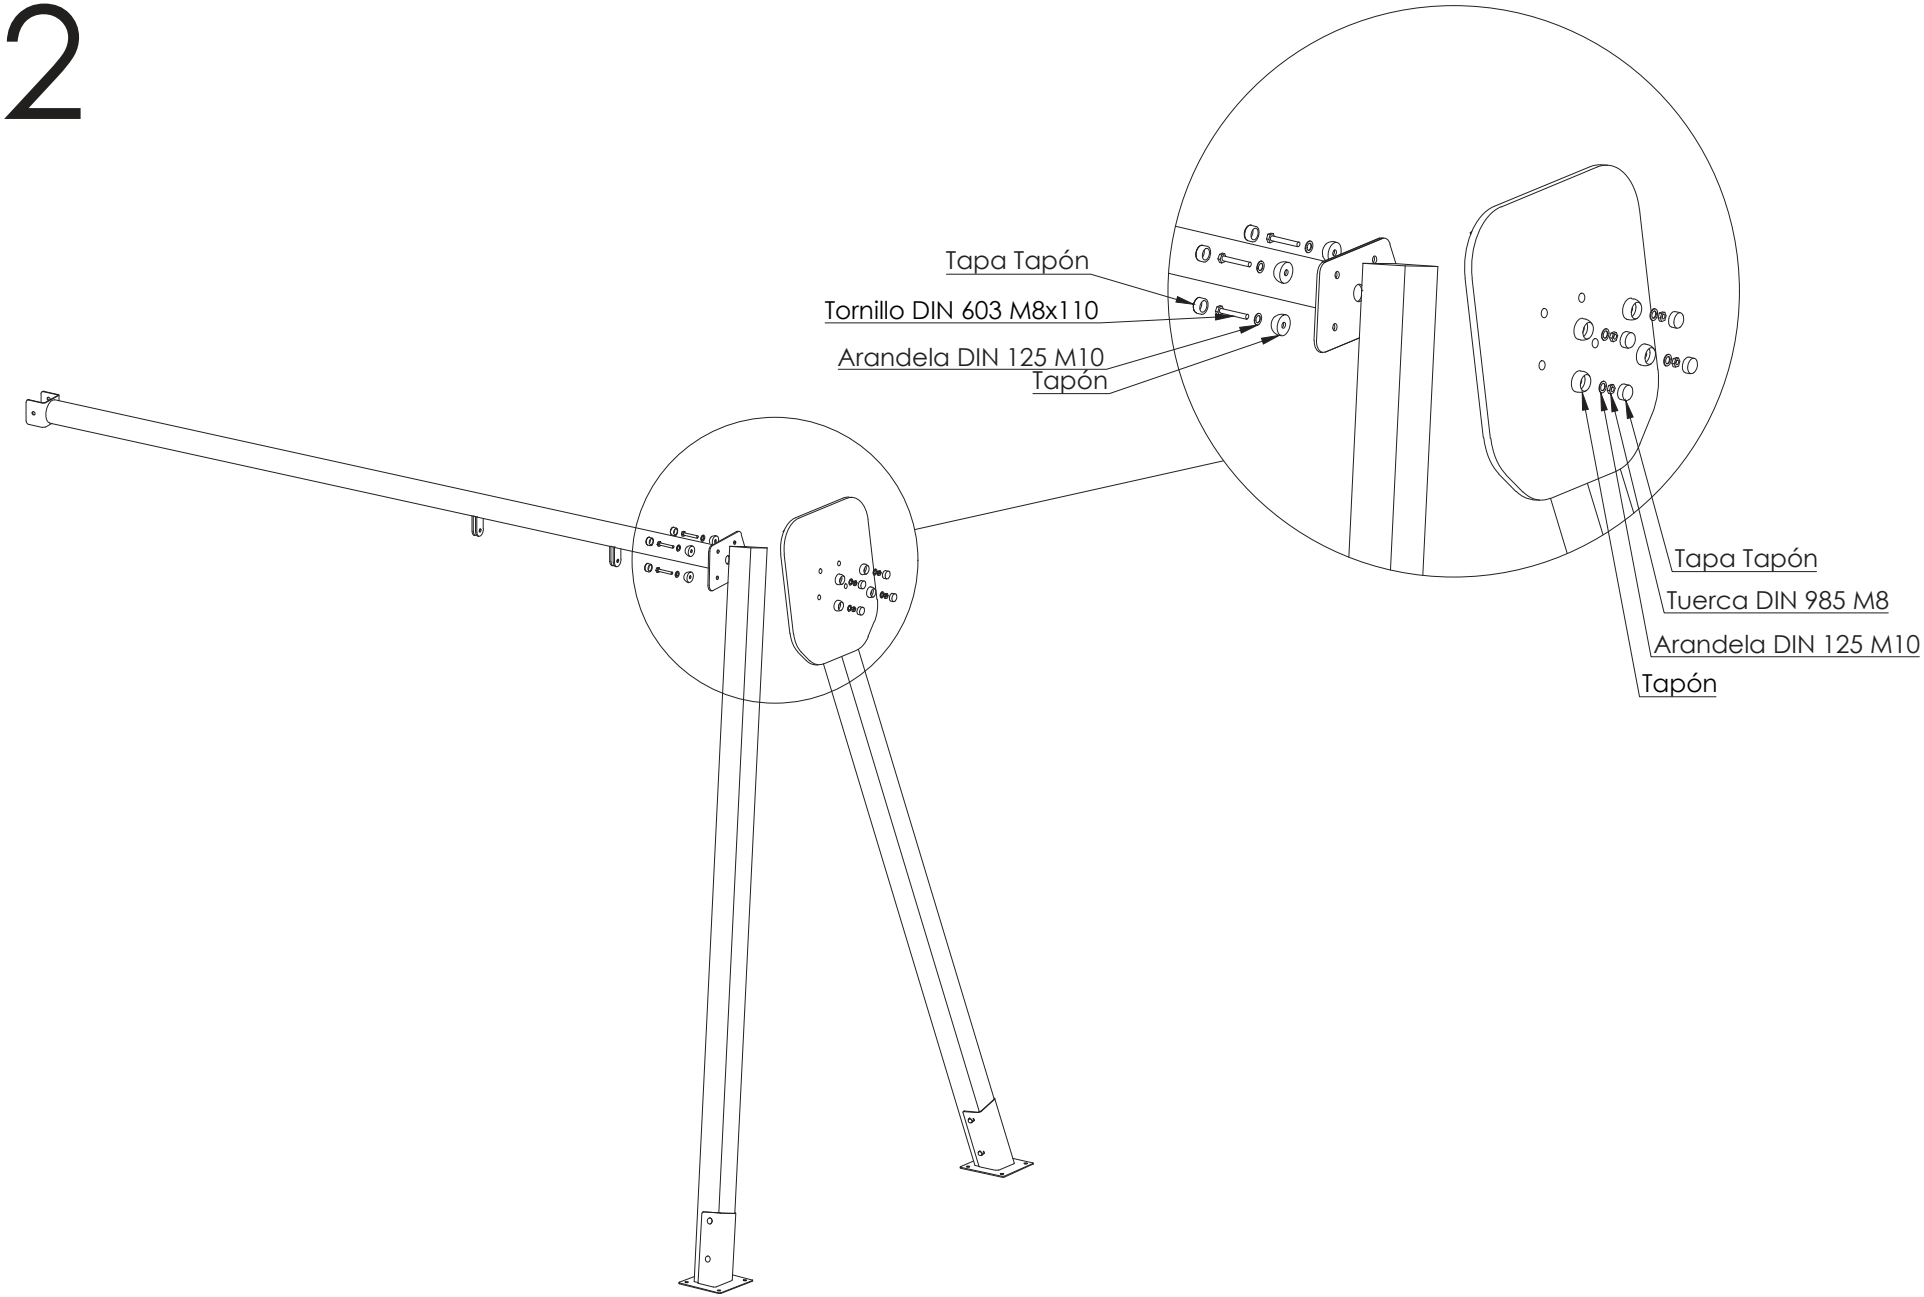
Tapa Tapón
Tornillo DIN 603 M8x110
Arandela DIN 125 M10
Tapón
Tapa Tapón
Tuerca DIN 985 M8
Arandela DIN 125 M10
Tapón


2

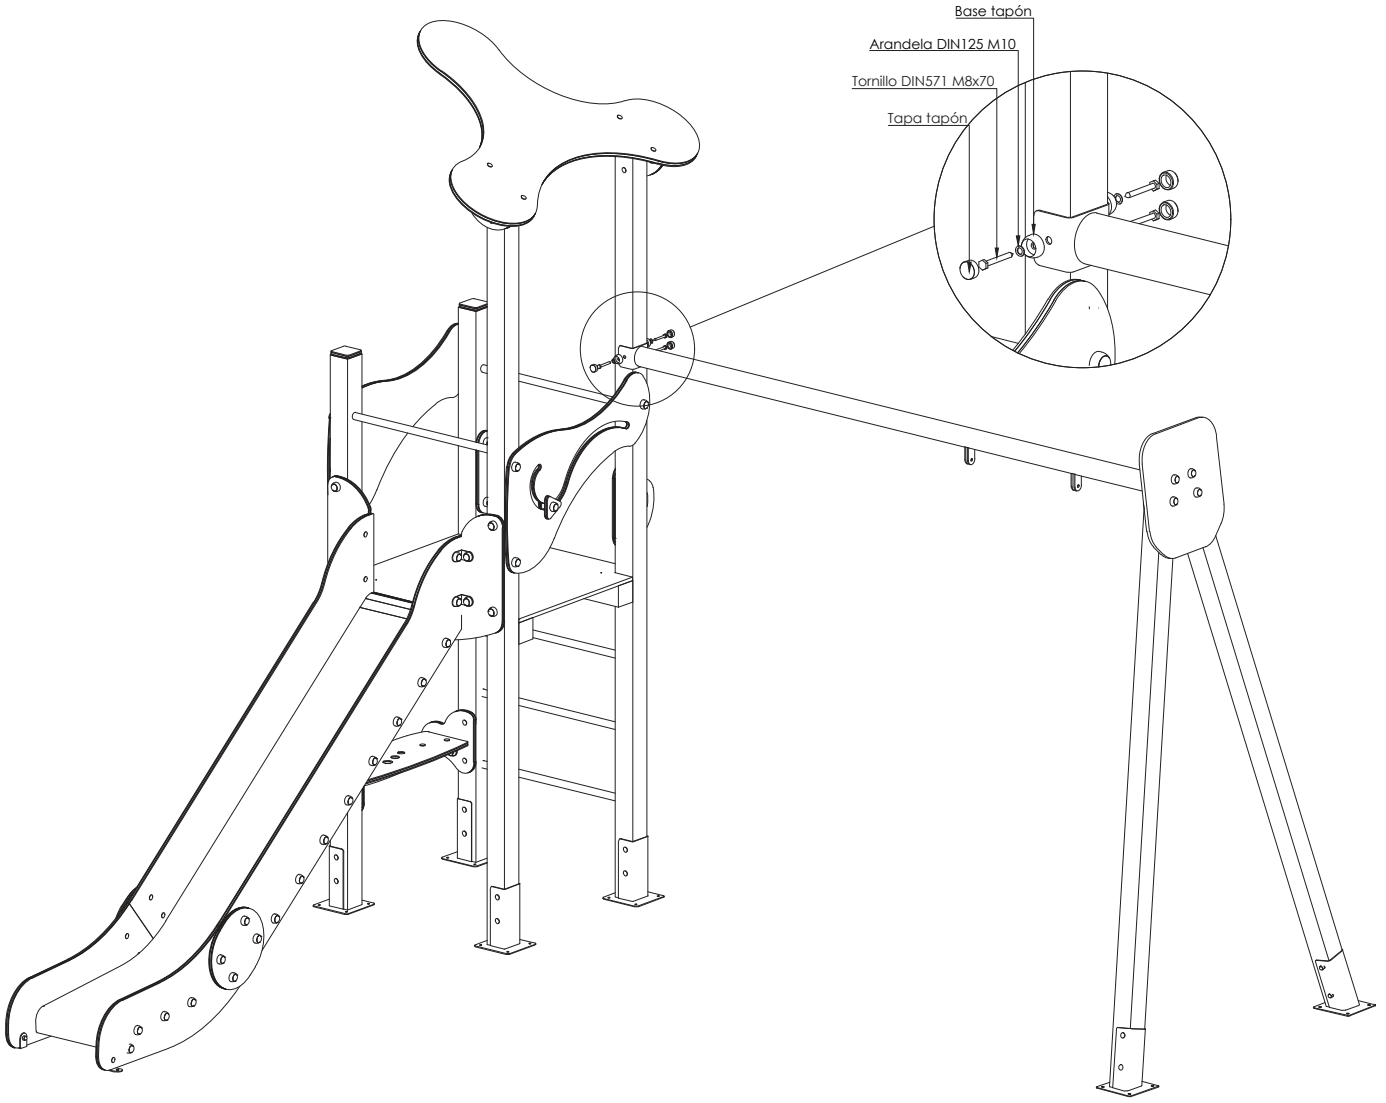
Base tapón
Arandela DIN125 M10
Tornillo DIN571 M8x70
Tapa tapón

2

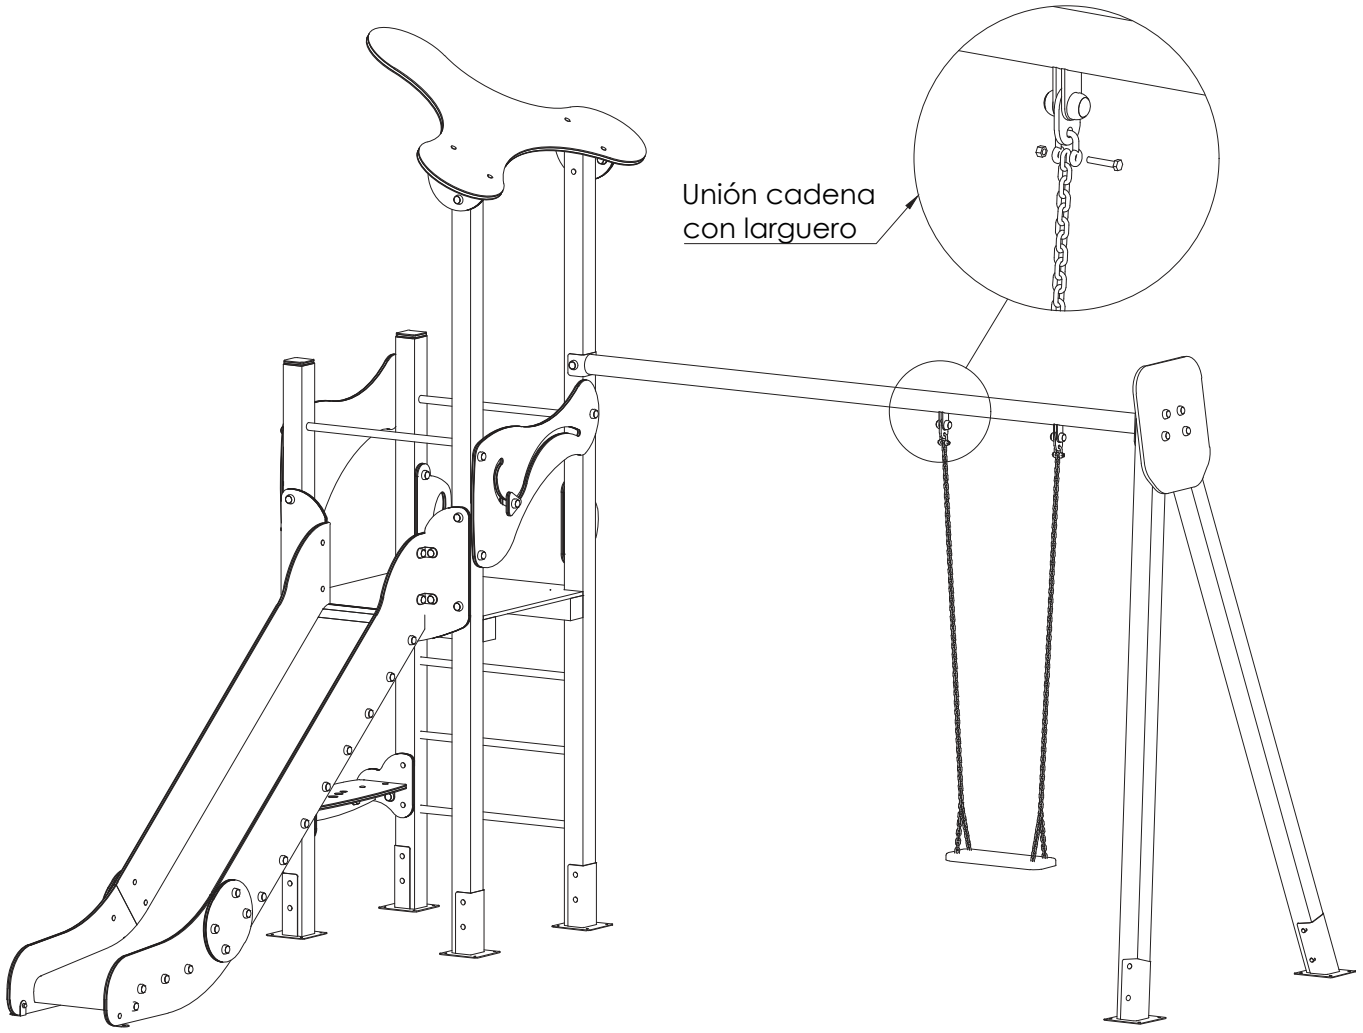

2

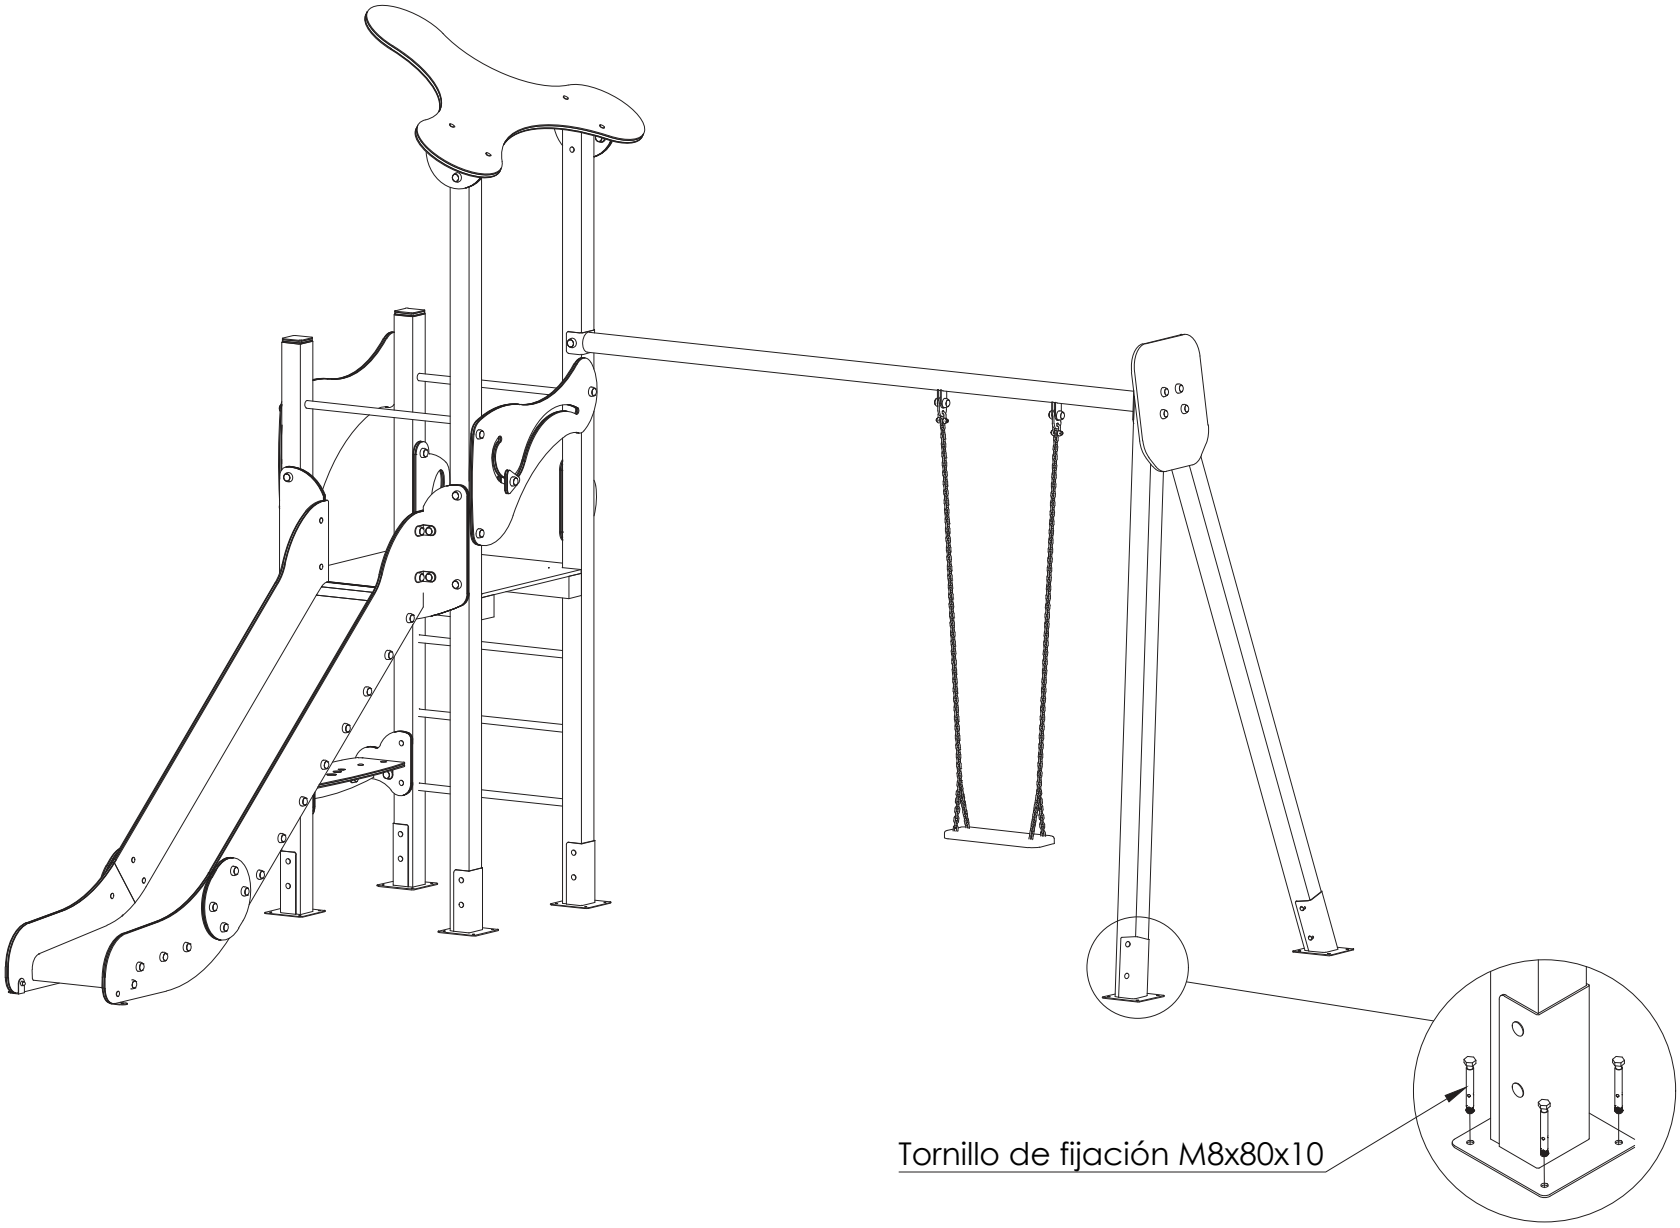

- Algunos modelos tienen unos travesaños provisionales atornillados a las patas inferiores con el fin de facilitar y asegurar el transporte de la estructura. Una vez instalado el conjunto retirar dichos travesaños.

- Retirar el plástico protector de la plancha de aluminio del tobogán.

- Comprobar que se han respetado las dimensiones del área de seguridad especificadas en este documento.

- Comprobar el correcto atornillado de todos los elementos del conjunto.

- Hacer uso del conjunto con el fin de realizar una comprobación general del mismo.

