
Instrucciones de montaje

Klasik Basic 2

JK002B




BENITO
BENITO
–Urban
–Light
–Play
–Covers

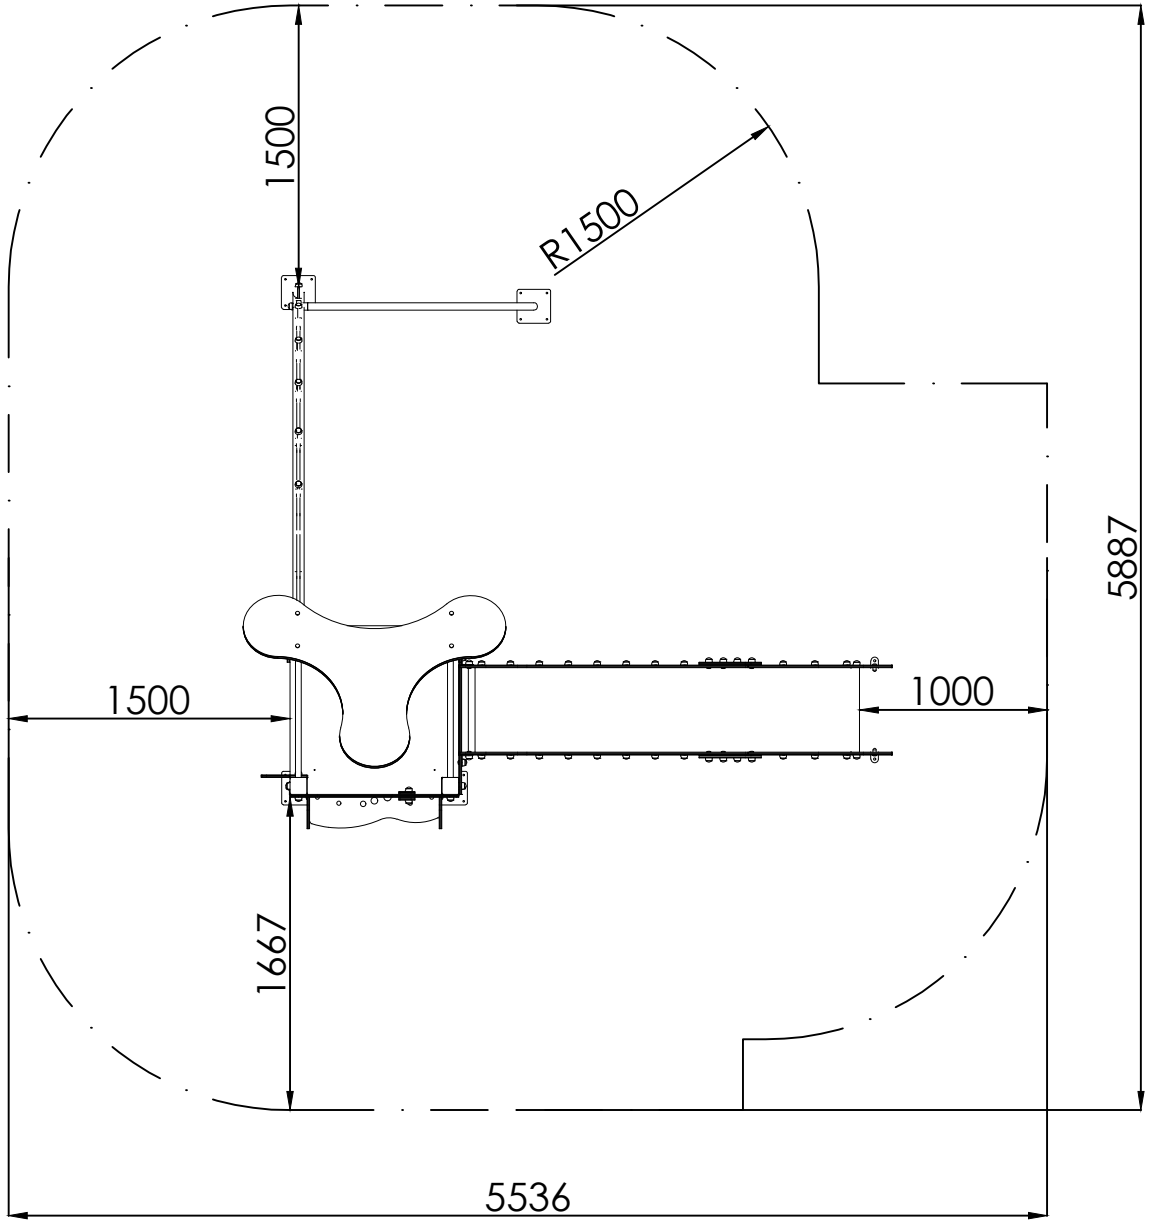


Superficie total = 27,6 m²
Altura de caída libre = 1,36 m


ALZADO

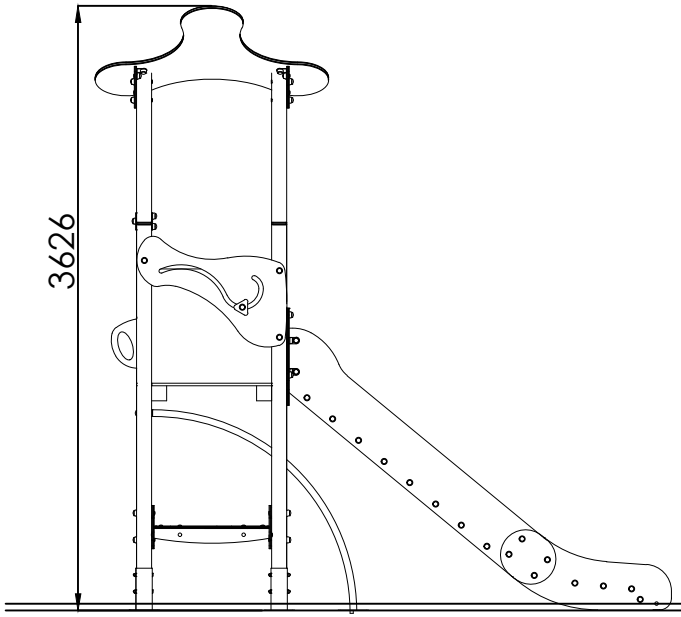


PERFIL

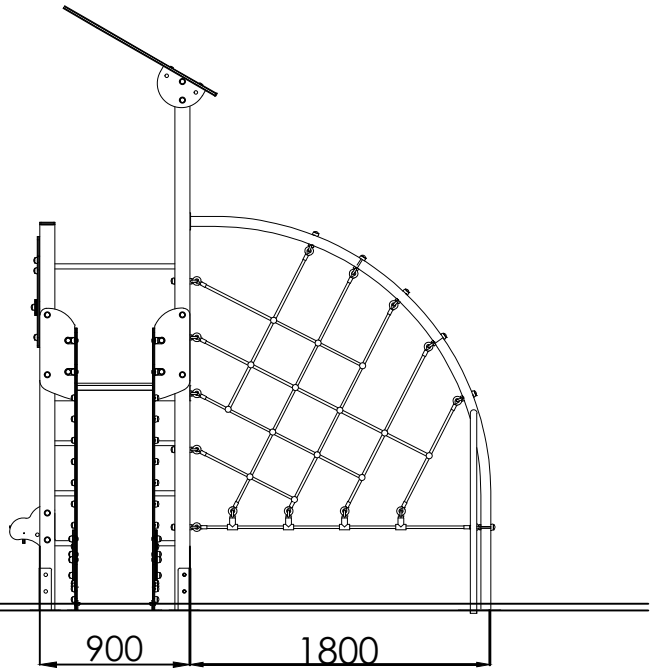


PLANTA

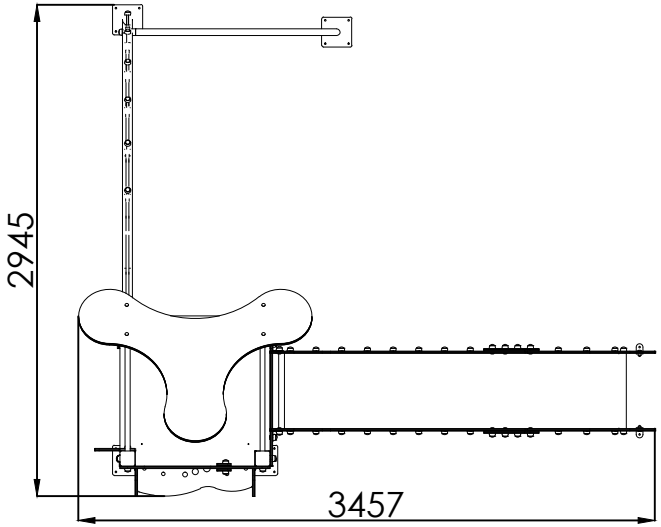

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA

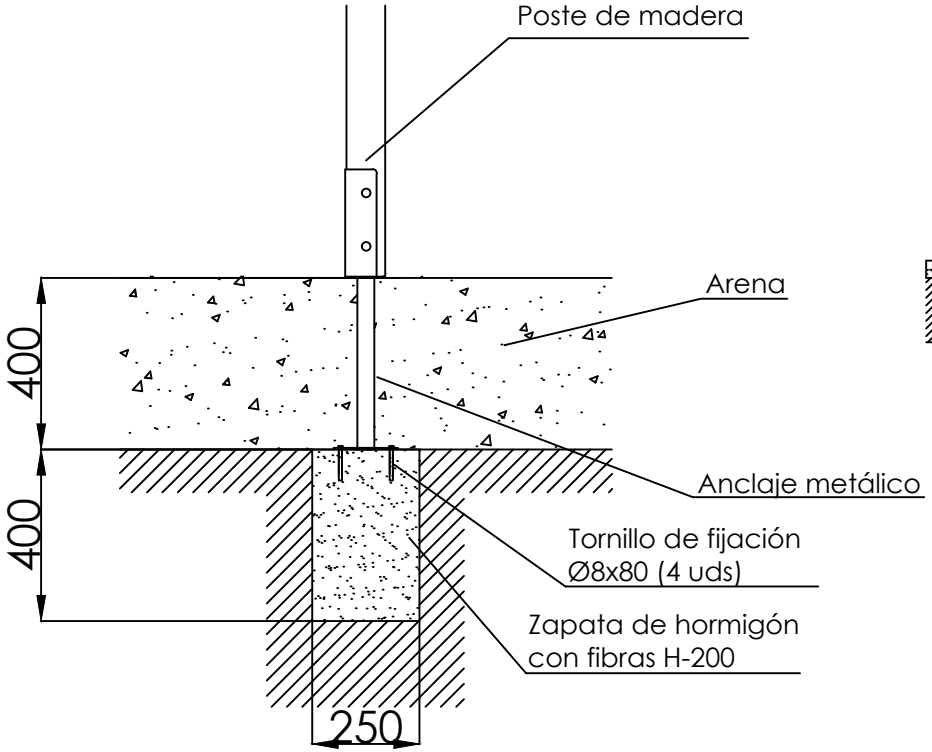


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

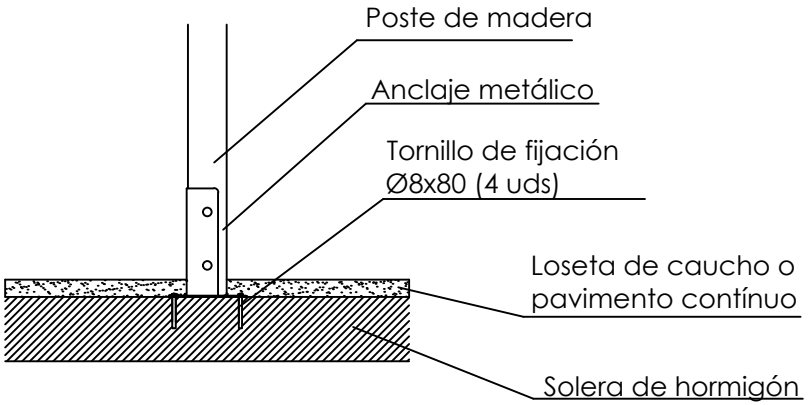

Superficie de juego según normativa EN-1176-1:2018


Para la instalación se precisa el uso de herramientas habituales en la construcción

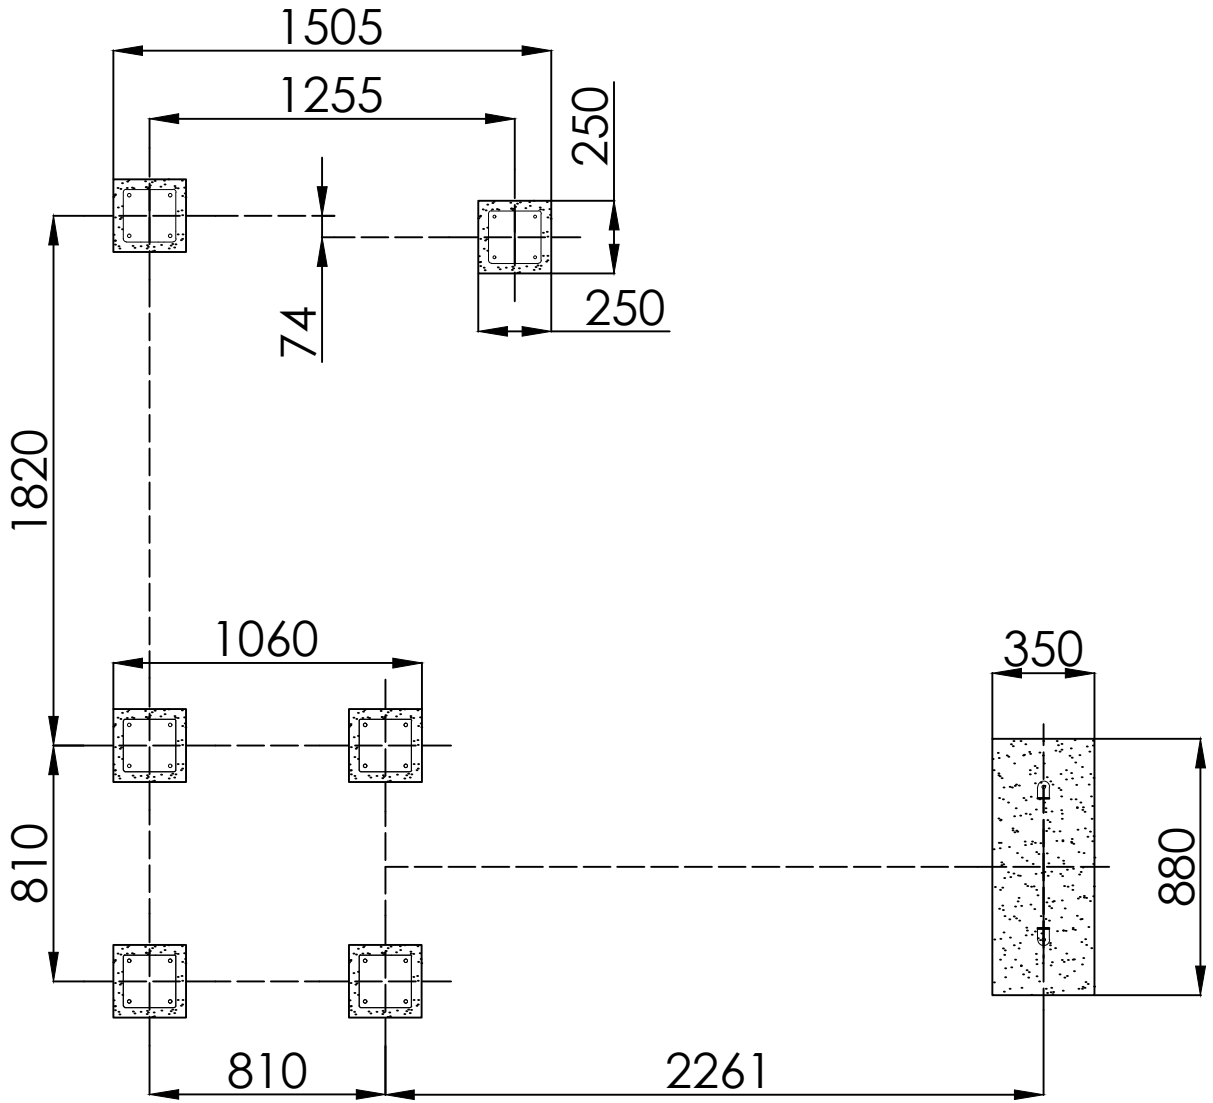
1505
1255
250
74
250
1820
1060
350
810
880
810
2261


- Desembalar todos los componentes y dejarlos tumbados.
- Comprobar que estén todos los elementos.
- Comprobar y marcar las medidas de la superficie del suelo.

TORNILLERÍA


- Tapón: 15 Ud.
- Tapa tapón: 15 Ud.
- Tapón curvo: 1 Ud.
- Tapa tapón curvo: 1 Ud.
- Escuadras acero: 4 Ud.
- Tornillo DIN 571 M8x70: 3 Ud.
- Tornillo DIN 603 M8X30: 8 Ud.
- Tornillo DIN 603 M8X35: 4 Ud.
- Tornillo de Fijación M8x80x10: 26 Ud.
- Arandela DIN 125 M10: 15 Ud.
- Arandela DIN 125 M12: 1 Ud.
- Tuerca DIN 985 M8: 12 Ud.
- Tuerca DIN 985 M10: 1 Ud.

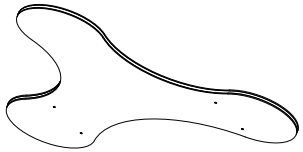


TEJADO
X1

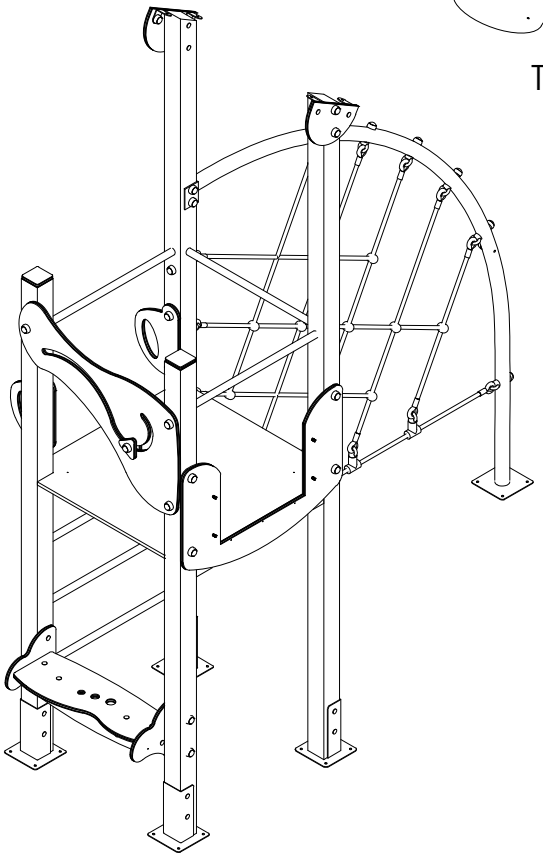

ESTRUCTURA+TREPA
X1

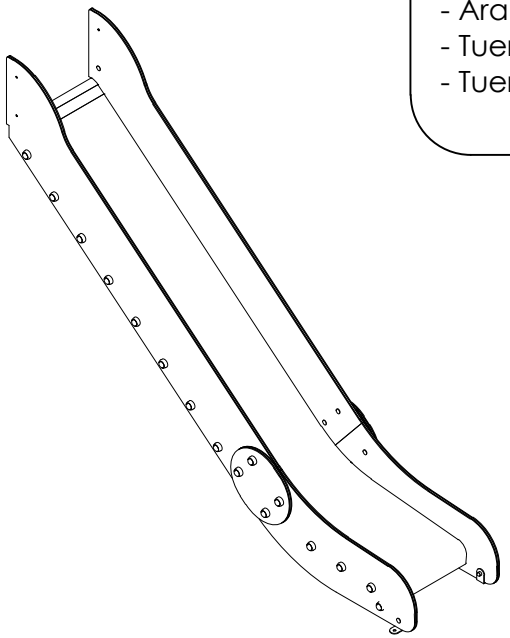


TOBOGÁN
X1

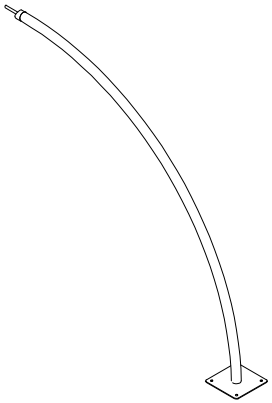


BARRA AUXILIAR
X1


1

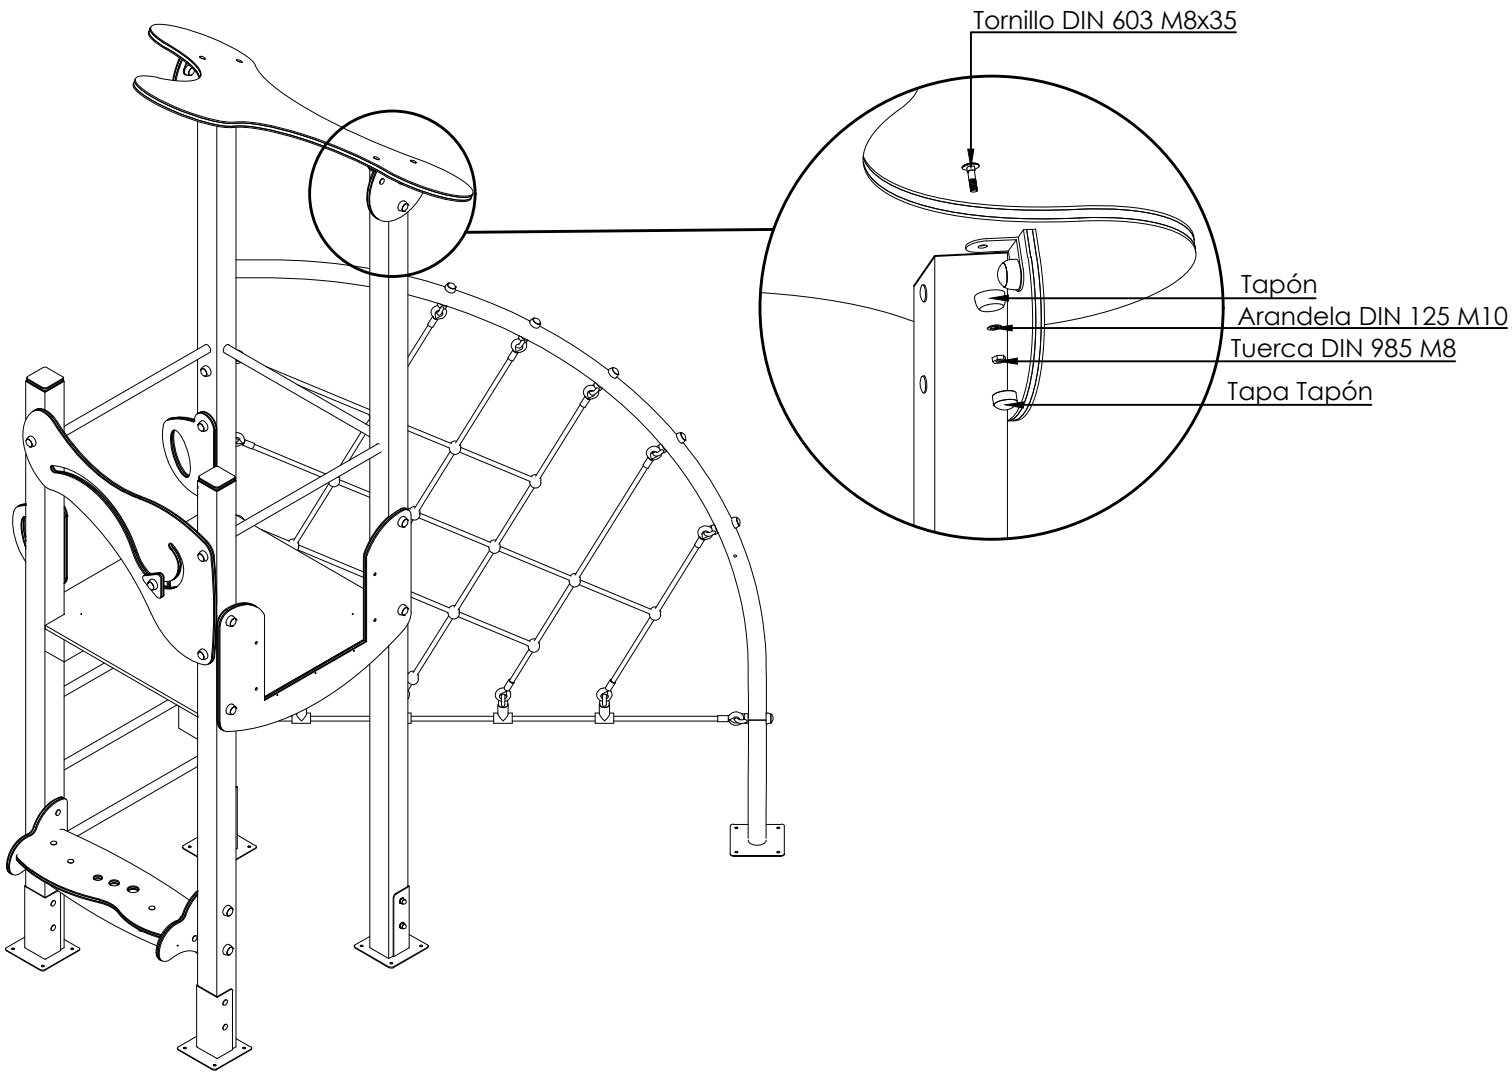

NOTA: Para facilitar la instalación se recomienda colocar el tejado antes de alzar la torre.


2

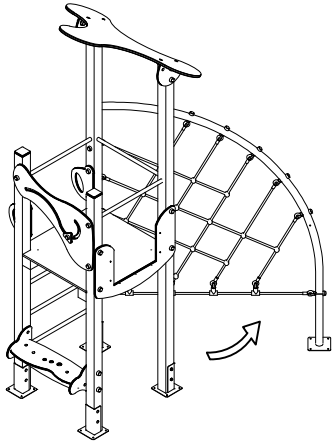

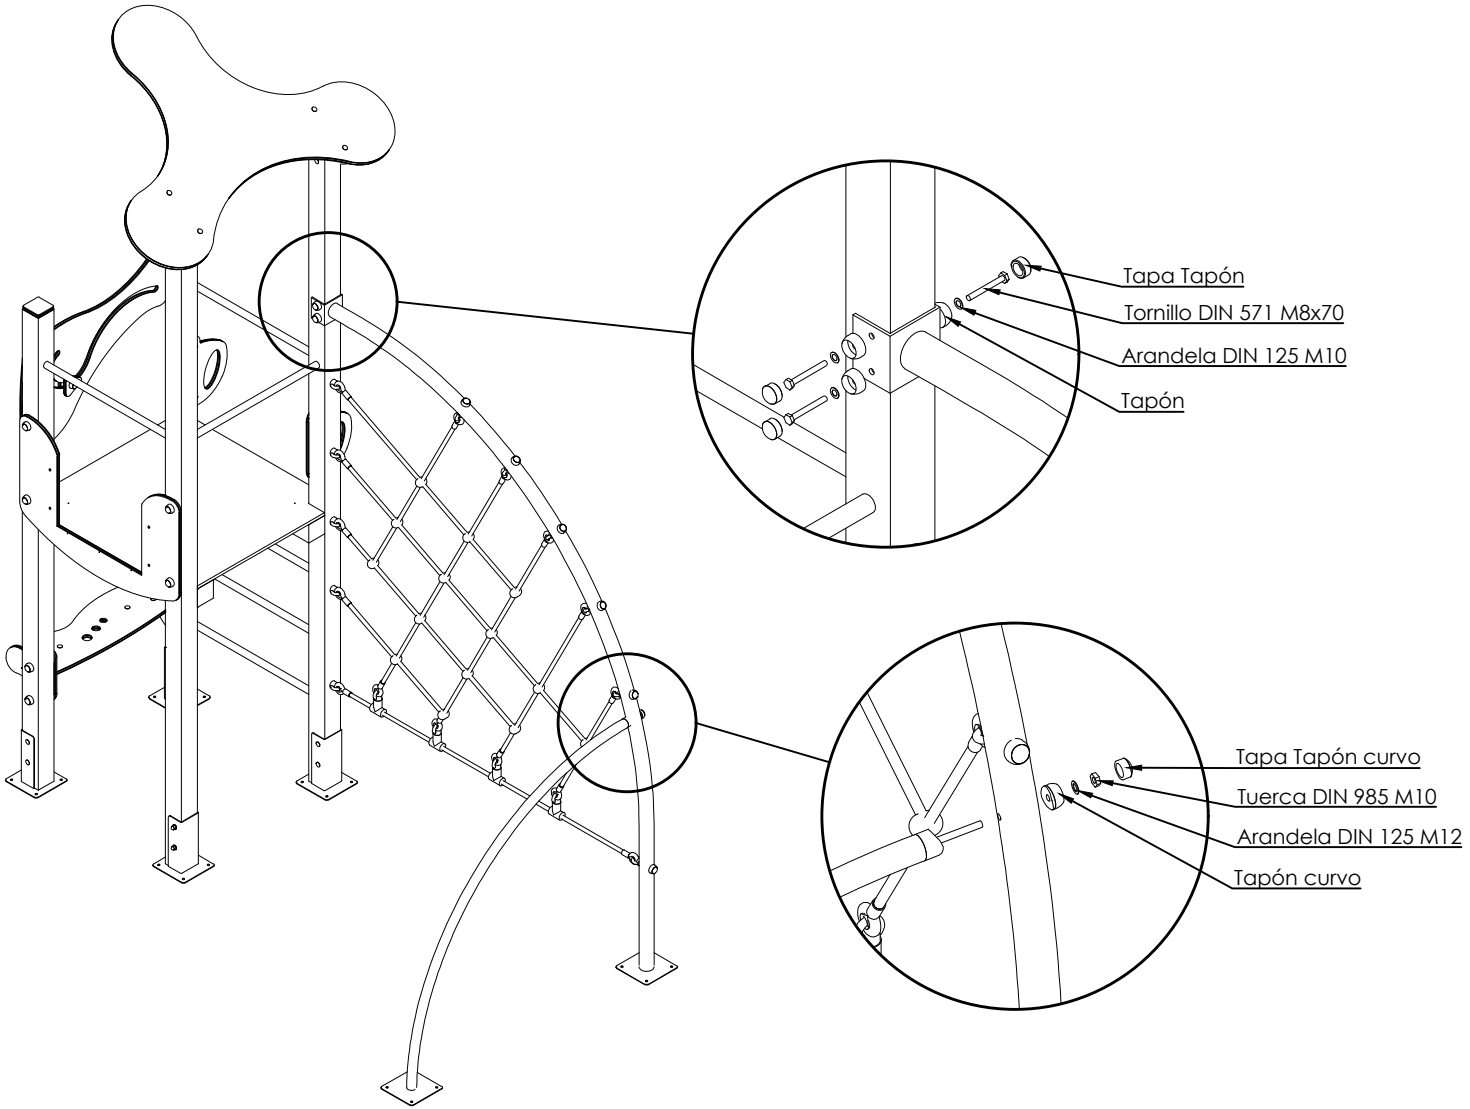

NOTA: Primero desplegar la trepa y alinear al poste para, posteriormente, atornillar.

3

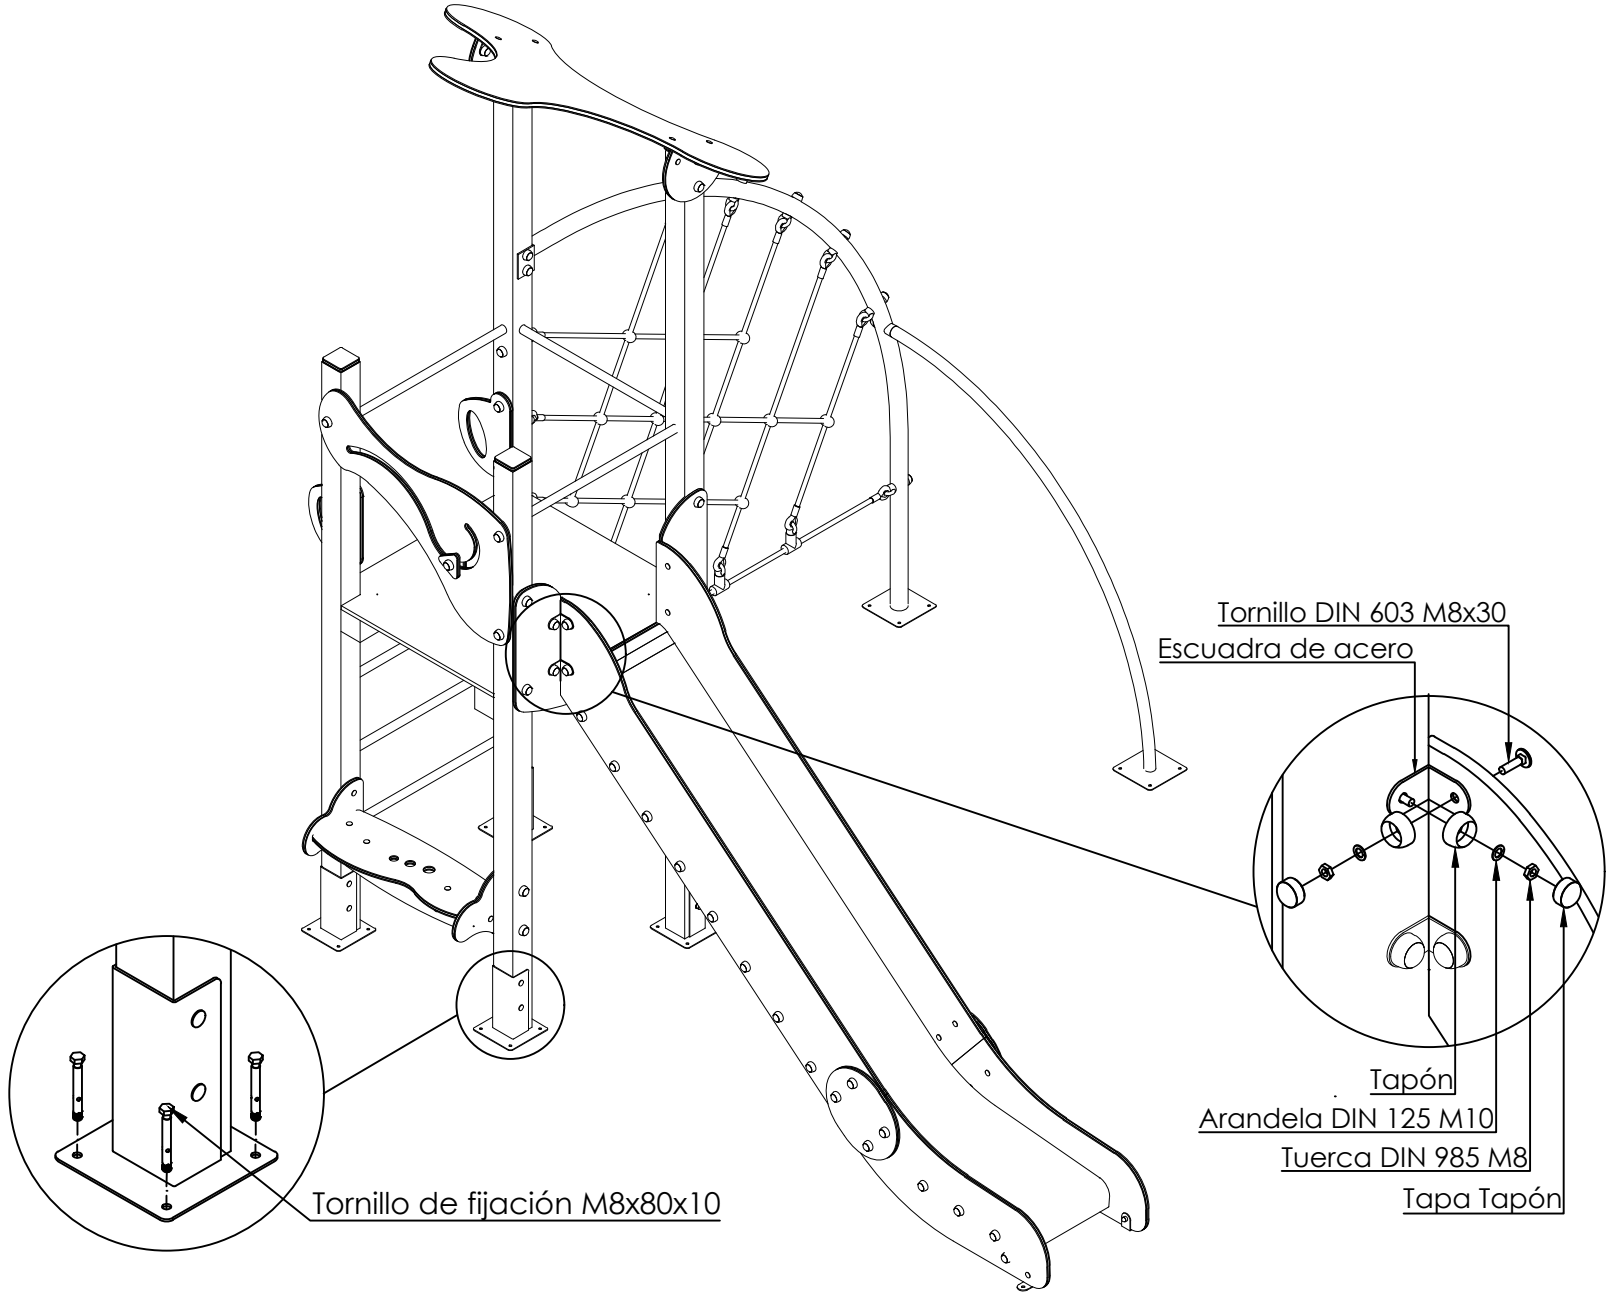
Tornillo DIN 603 M8x30
Escuadra de acero
Tapón
Arandela DIN 125 M10
Tuerca DIN 985 M8
Tapa Tapón
Tornillo de fijación M8x80x10

- Algunos modelos tienen unos travesaños provisionales atornillados a las patas inferiores con el fin de facilitar y asegurar el transporte de la estructura. Una vez instalado el conjunto retirar dichos travesaños.

- Retirar el plástico protector de la plancha de aluminio del tobogán.

- Comprobar que se han respetado las dimensiones del área de seguridad especificadas en este documento.

- Comprobar el correcto atornillado de todos los elementos del conjunto.

- Hacer uso del conjunto con el fin de realizar una comprobación general del mismo.

