
Instrucciones de montaje

Klasik Basic 4

JK004B




BENITO
BENITO
–Urban
–Light
–Play
–Covers

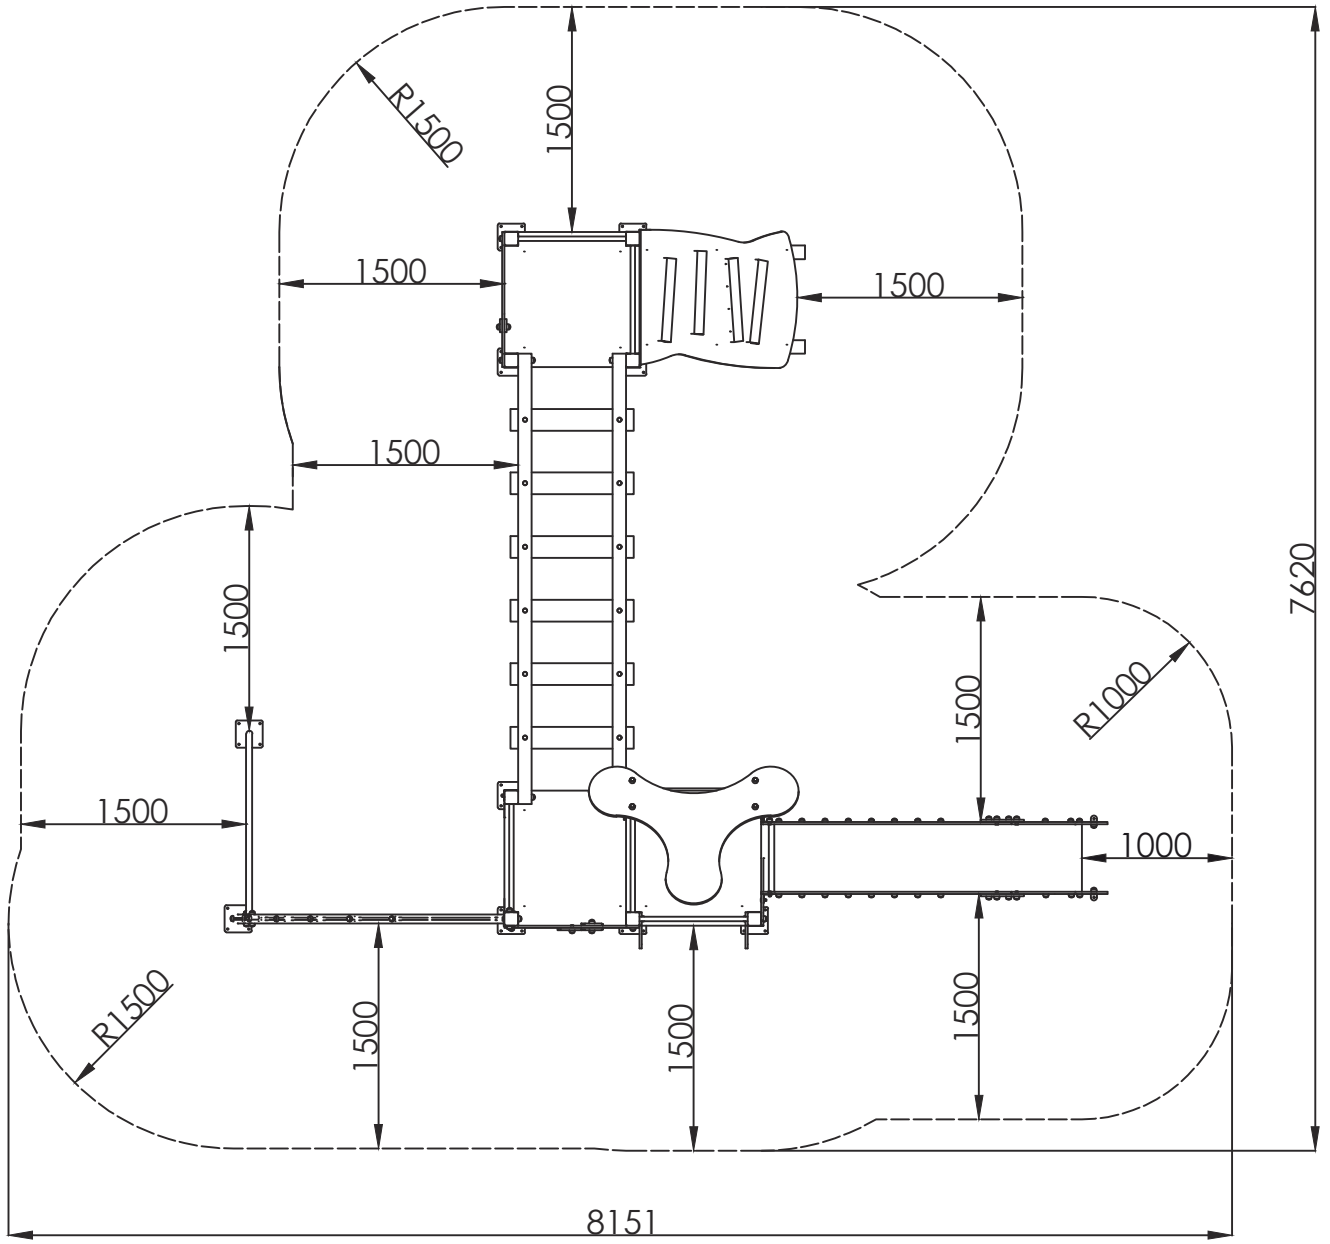


Superficie total = 46,91 m²
Altura de caída libre = 1,36 m


ALZADO

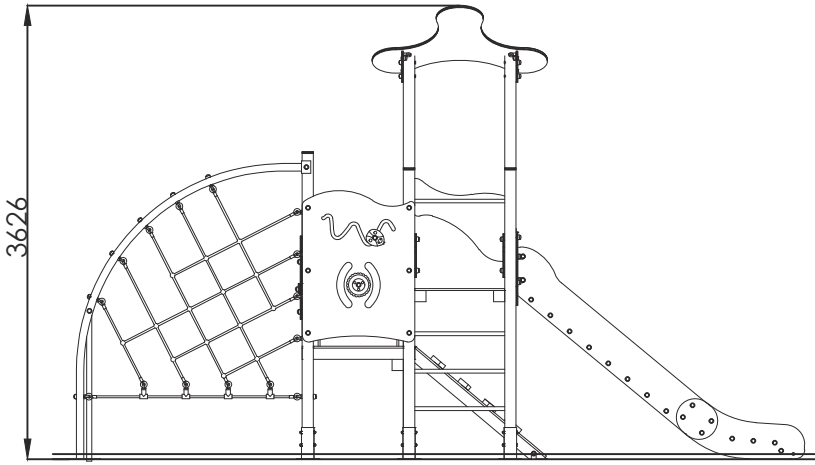


PERFIL

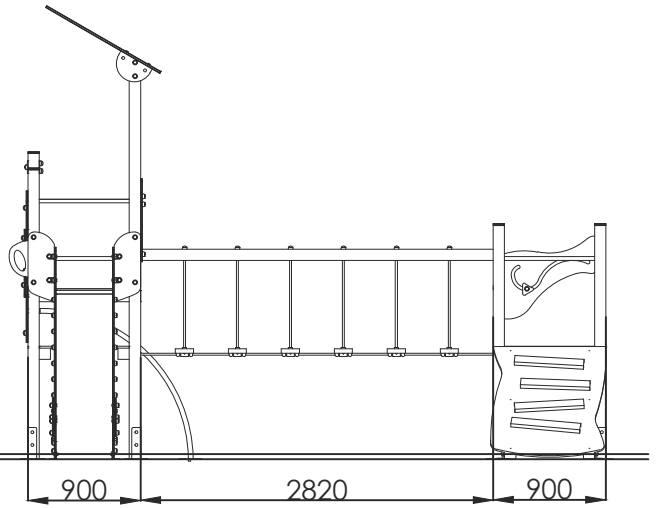


PLANTA

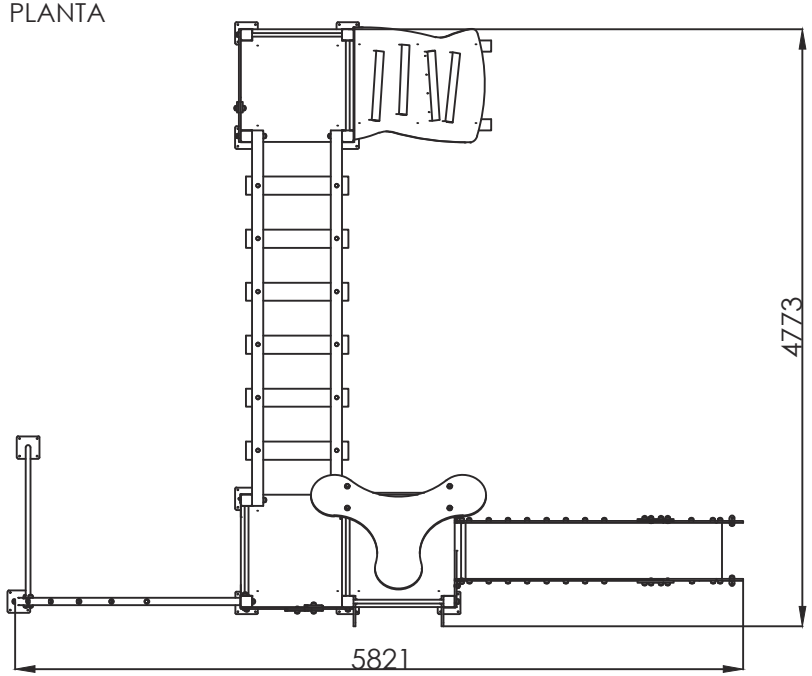

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA

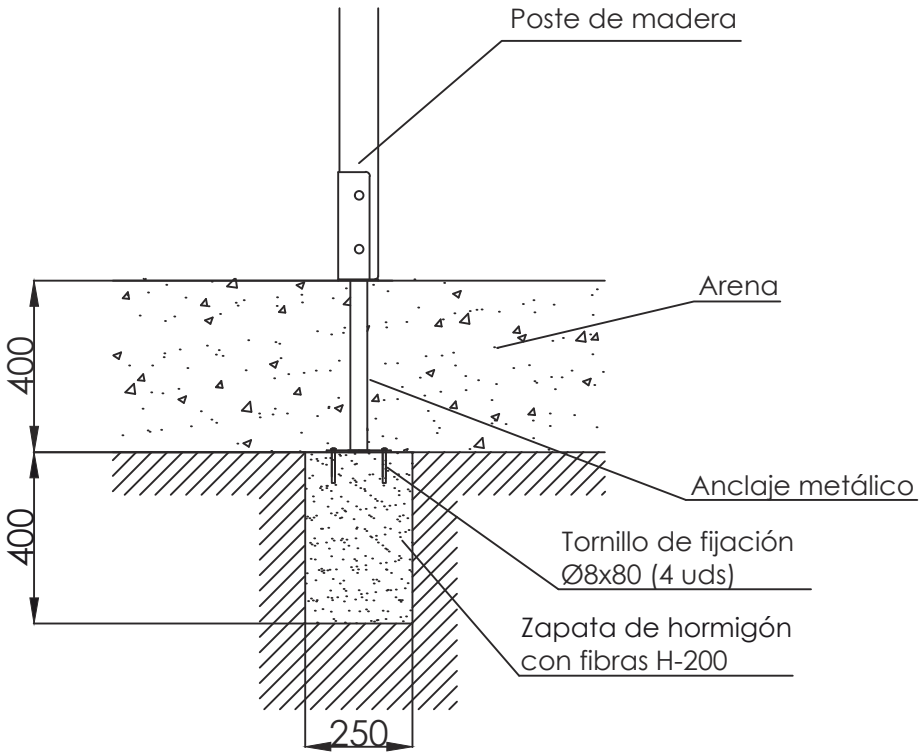


ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

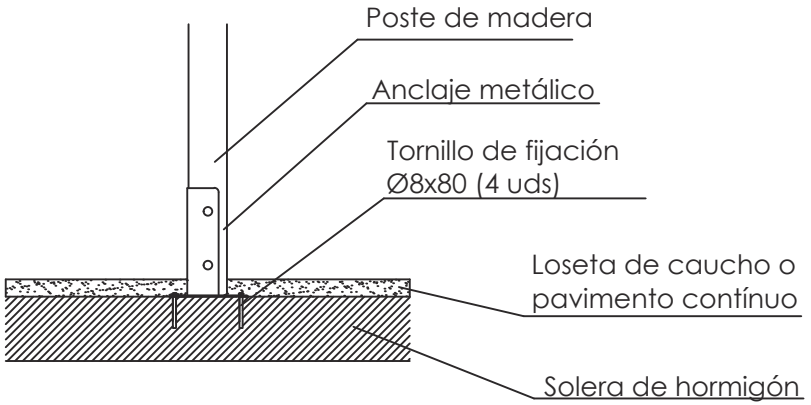


Superficie de juego según normativa EN-1176-1:2018


Para la instalación se precisa el uso de herramientas habituales en la construcción

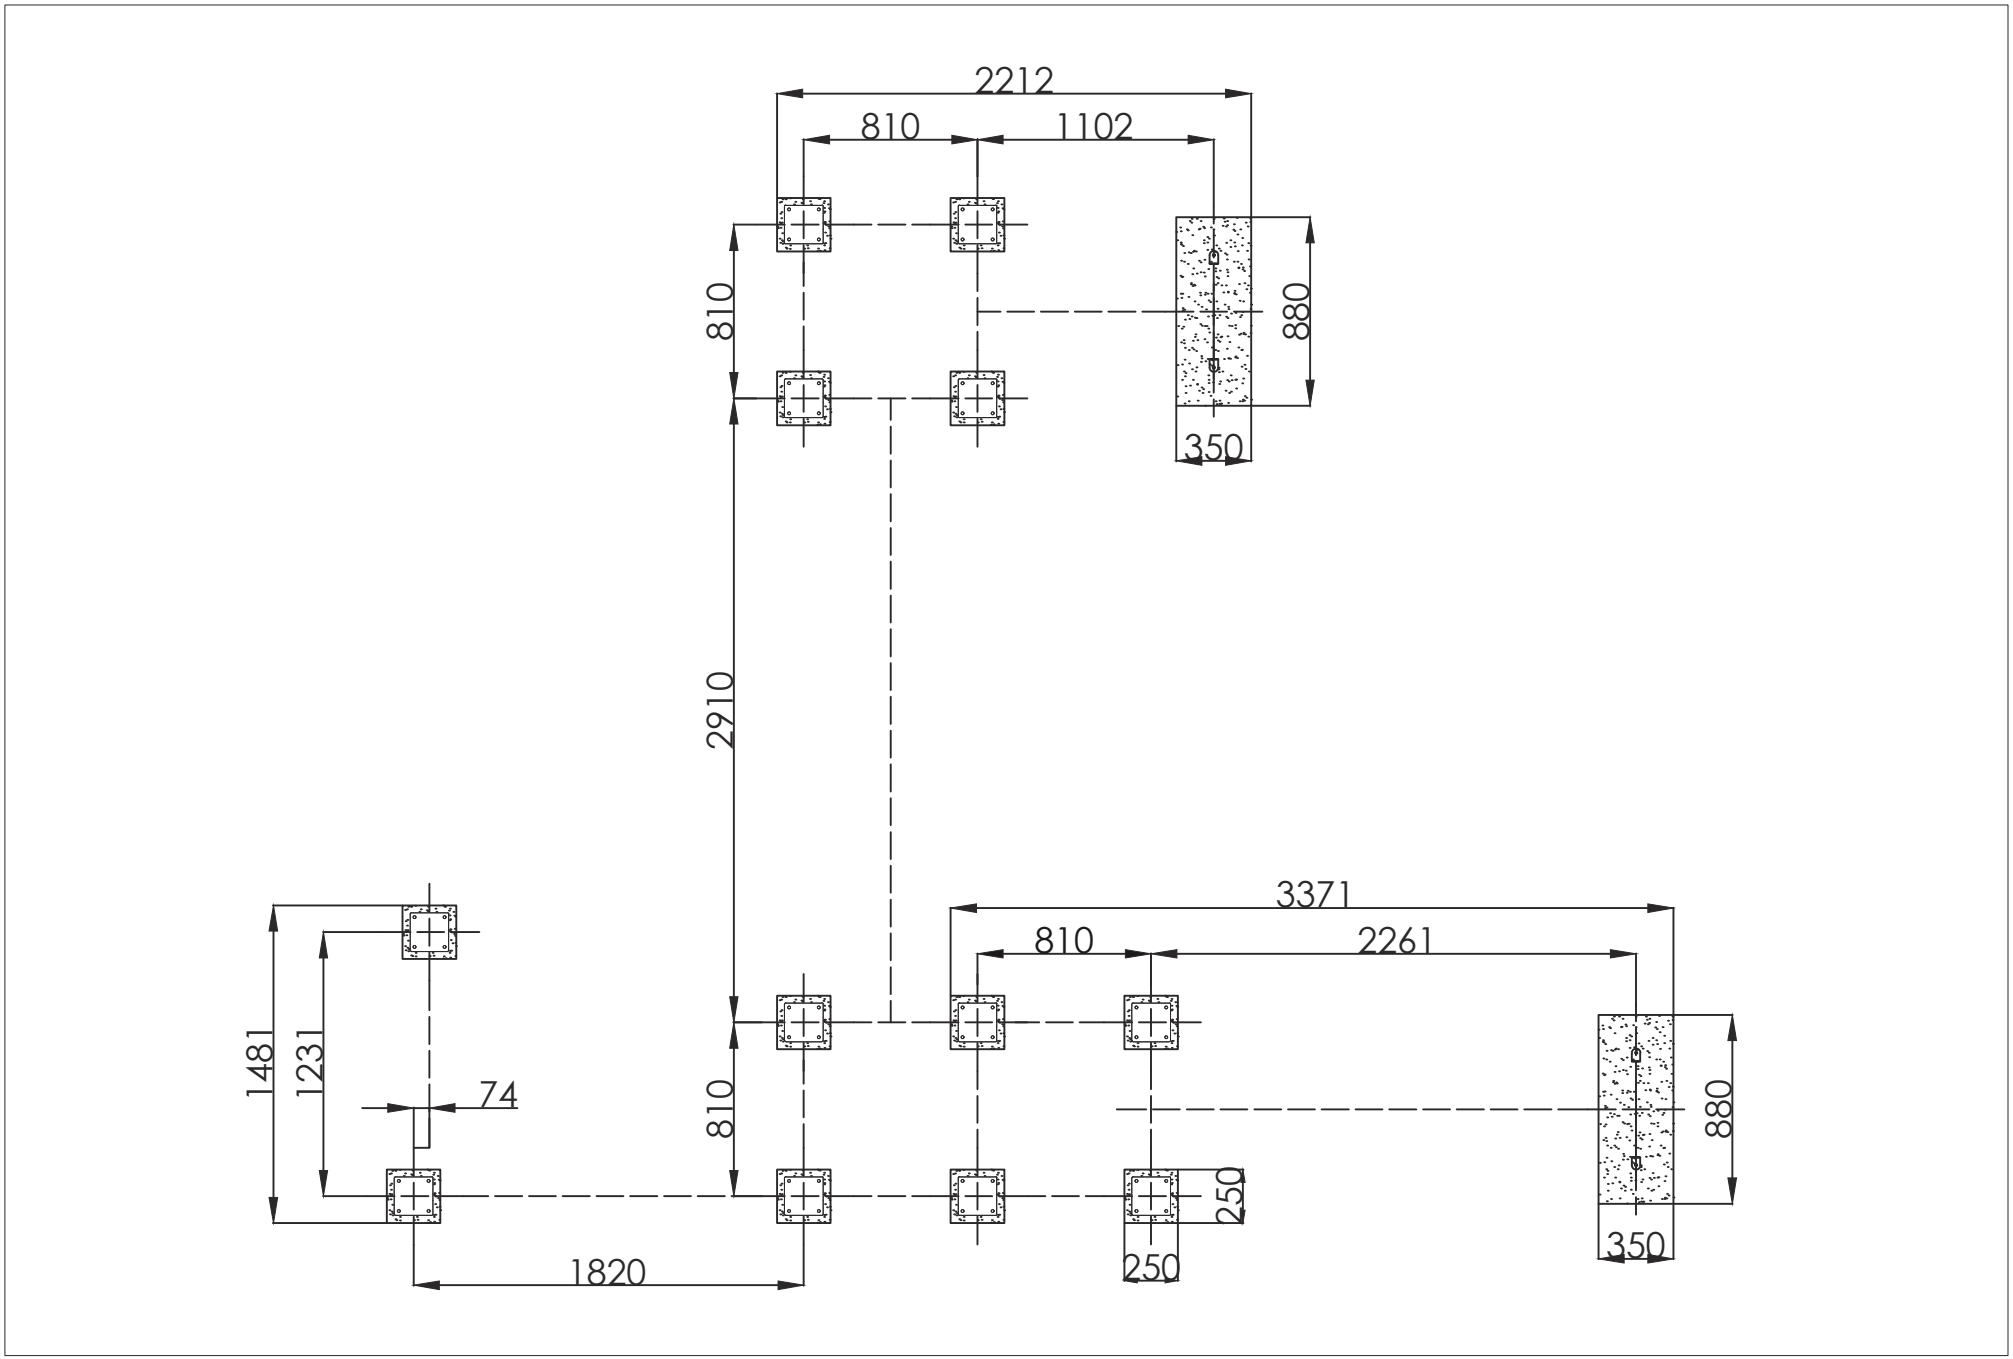
2212
810
1102
810
880
350
2910
3371
810
2261
1481
1231
74
810
880
250
250
350
1820


- Desembalar todos los componentes y dejarlos tumbados.
- Comprobar que estén todos los elementos.
- Comprobar y marcar las medidas de la superficie del suelo.

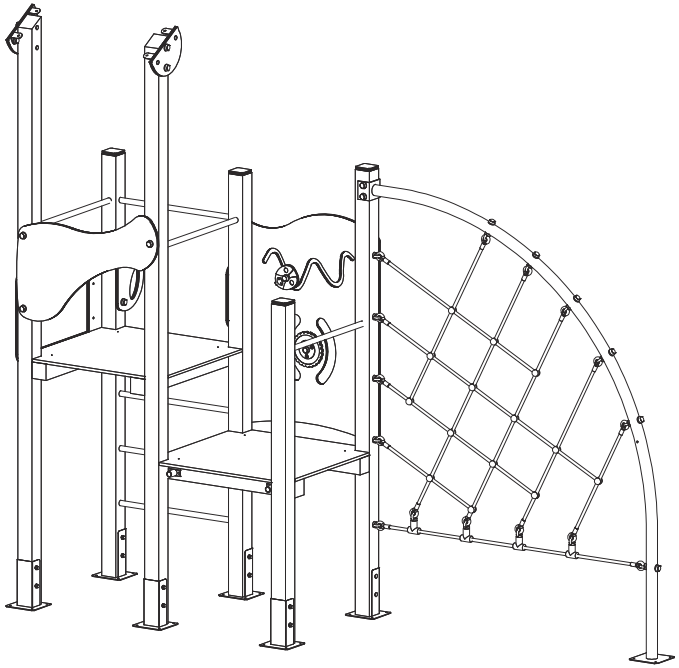


ESTRUCTURA 1 + TREPA
X1

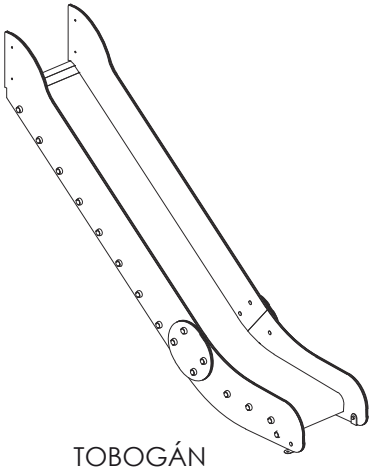


TOBOGÁN
X1

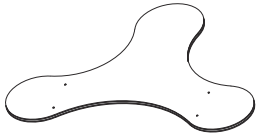

TEJADO
X1

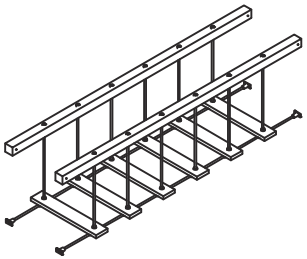


PUENTE COLGANTE
X1

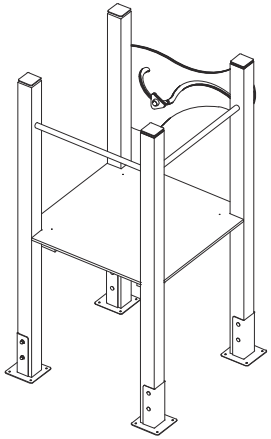


ESTRUCTURA 2
X1

TORNILLERÍA

- Tapón: 29 Ud.
- Tapa tapón: 29 Ud.
- Tapón curvo: 1 Ud.
- Tapa tapón curvo: 1 Ud.
- Escuadra acero: 4 Ud.
- Tornillo DIN 931 M10x200: 4Ud.
- Tornillo DIN 571 M10x140: 2 Ud.
- Tornillo DIN 571 M8x70: 3 Ud.
- Tornillo DIN 603 M8x30: 8 Ud.
- Tornillo DIN 603 M8x35: 4 Ud.
- Tornillo de Fijación M8x80x10: 52 Ud.
- Tornillo Rosca Madera M4,5x50: 8 Ud.
- Arandela DIN 125 M10: 29 Ud.
- Arandela DIN 125 M12: 11 Ud.
- Tuerca DIN 985 M8: 12 Ud.
- Tuerca DIN 985 M10: 9 Ud.

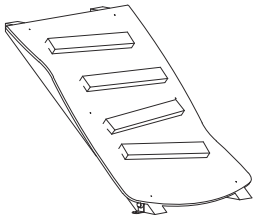


ROCÓDROMO
X1

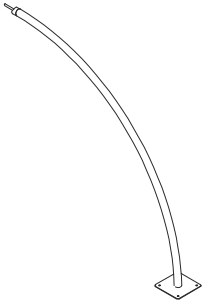


BARRA AUXILIAR
X1

1

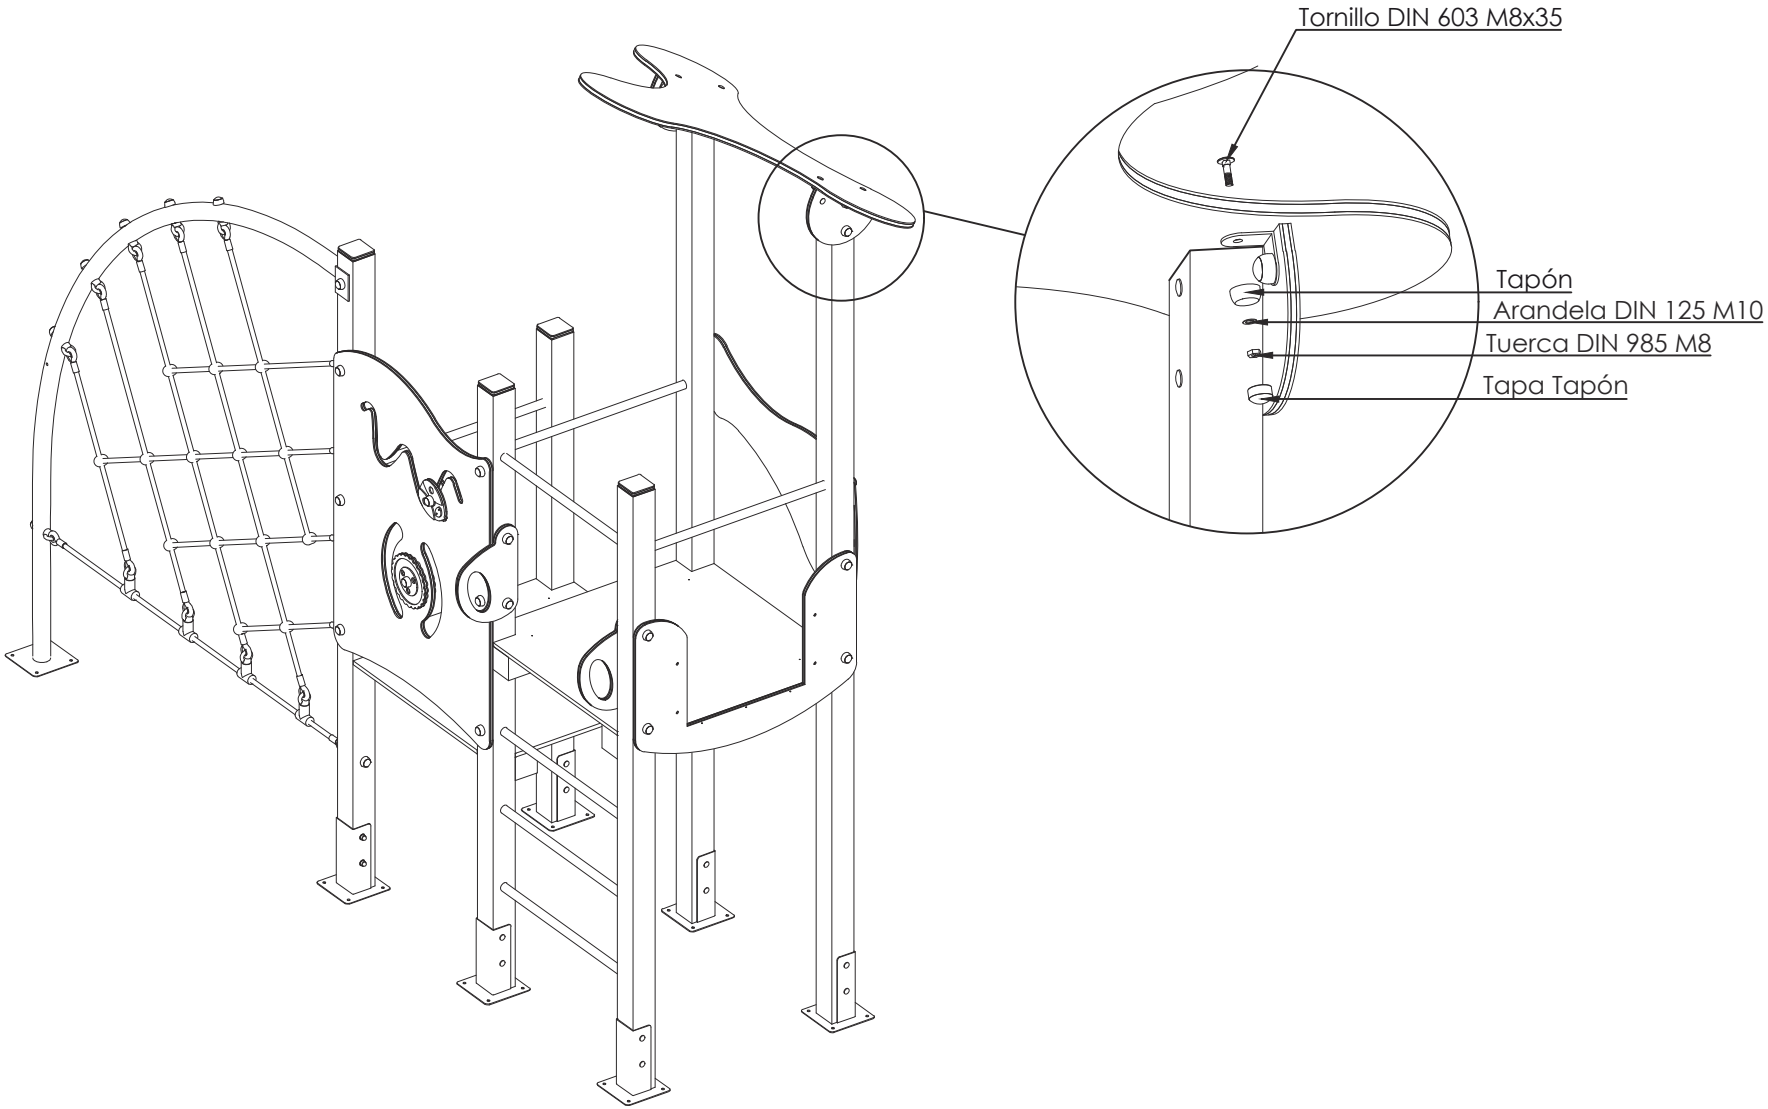


NOTA: Para facilitar la instalación se recomienda colocar el tejado antes de alzar la torre.

2

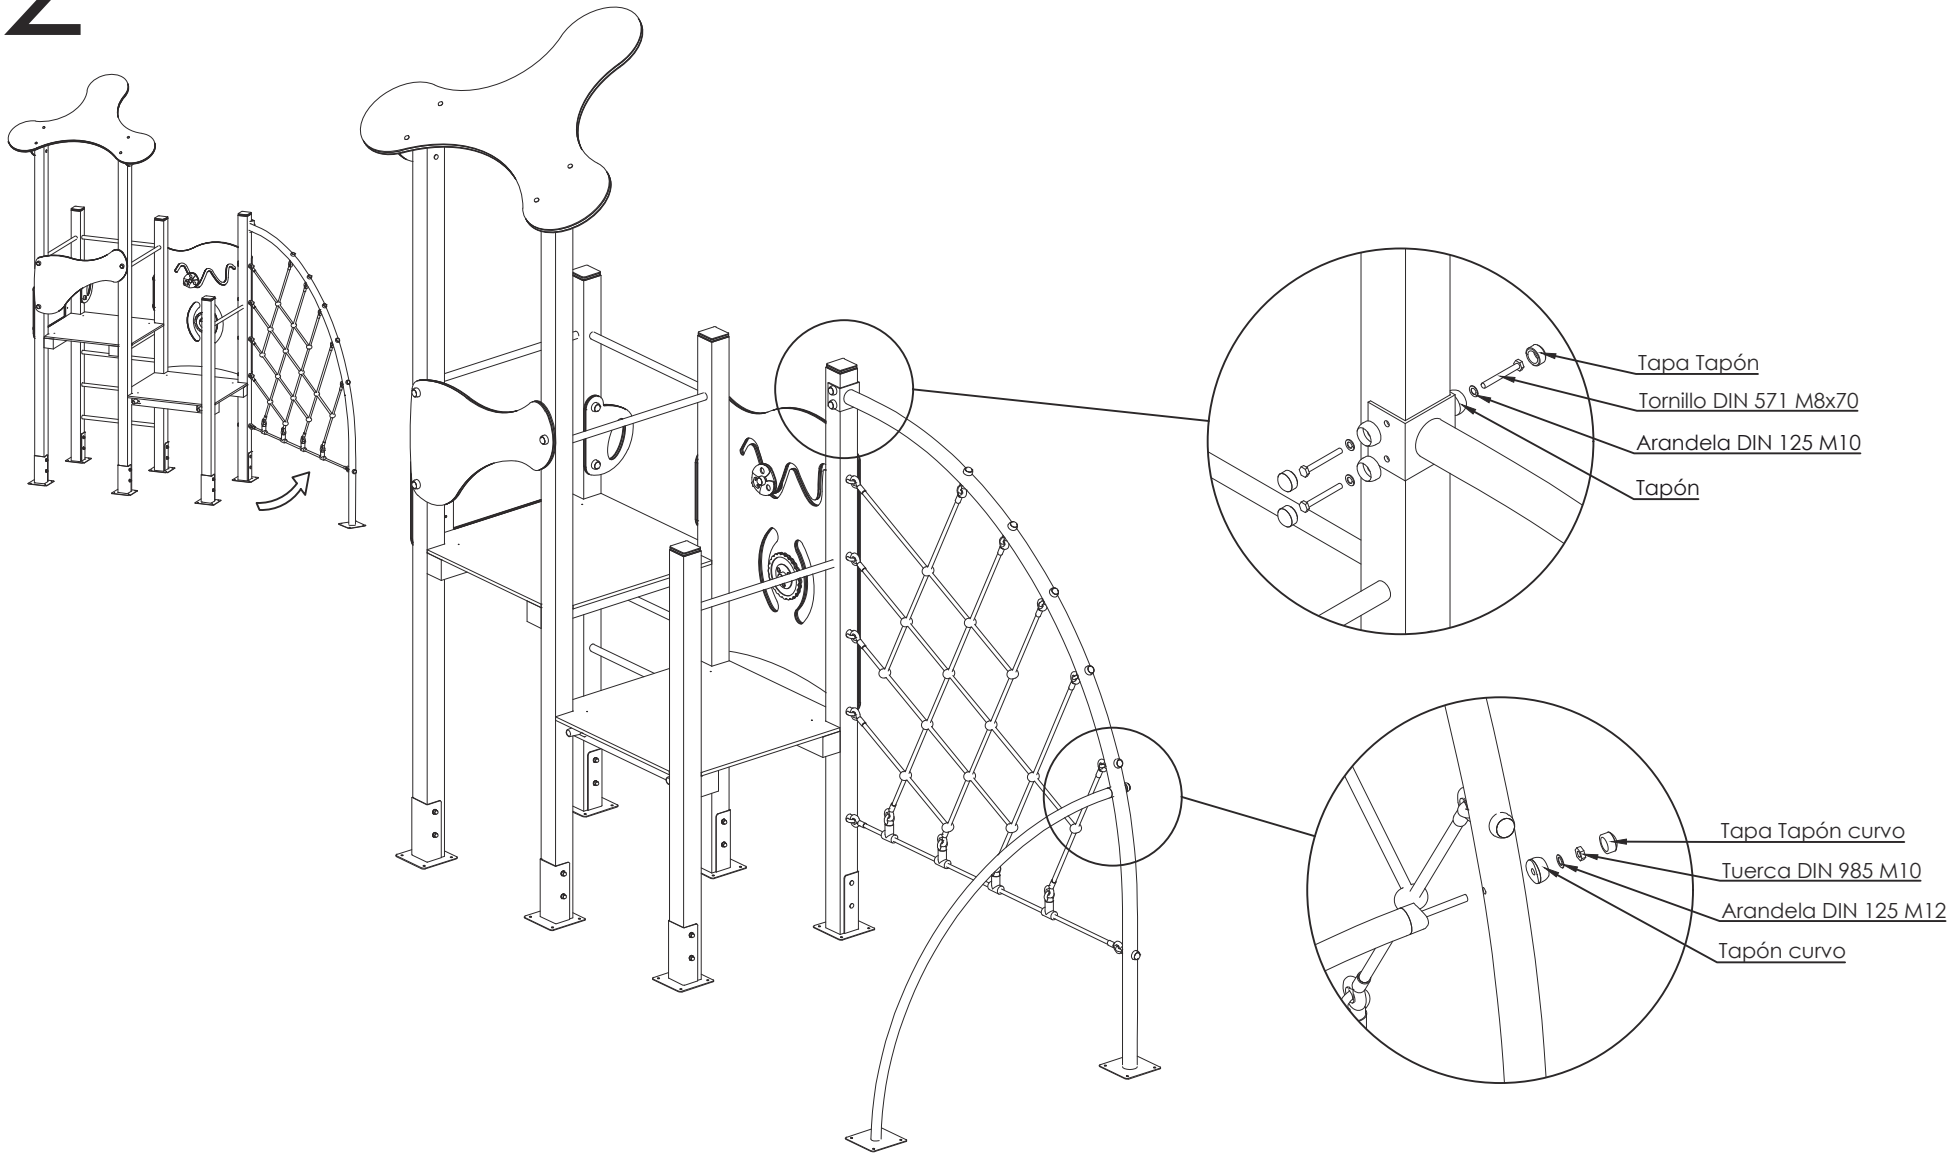


NOTA: Primero desplegar la trepa y alinear al poste para, posteriormente, atornillar.

3

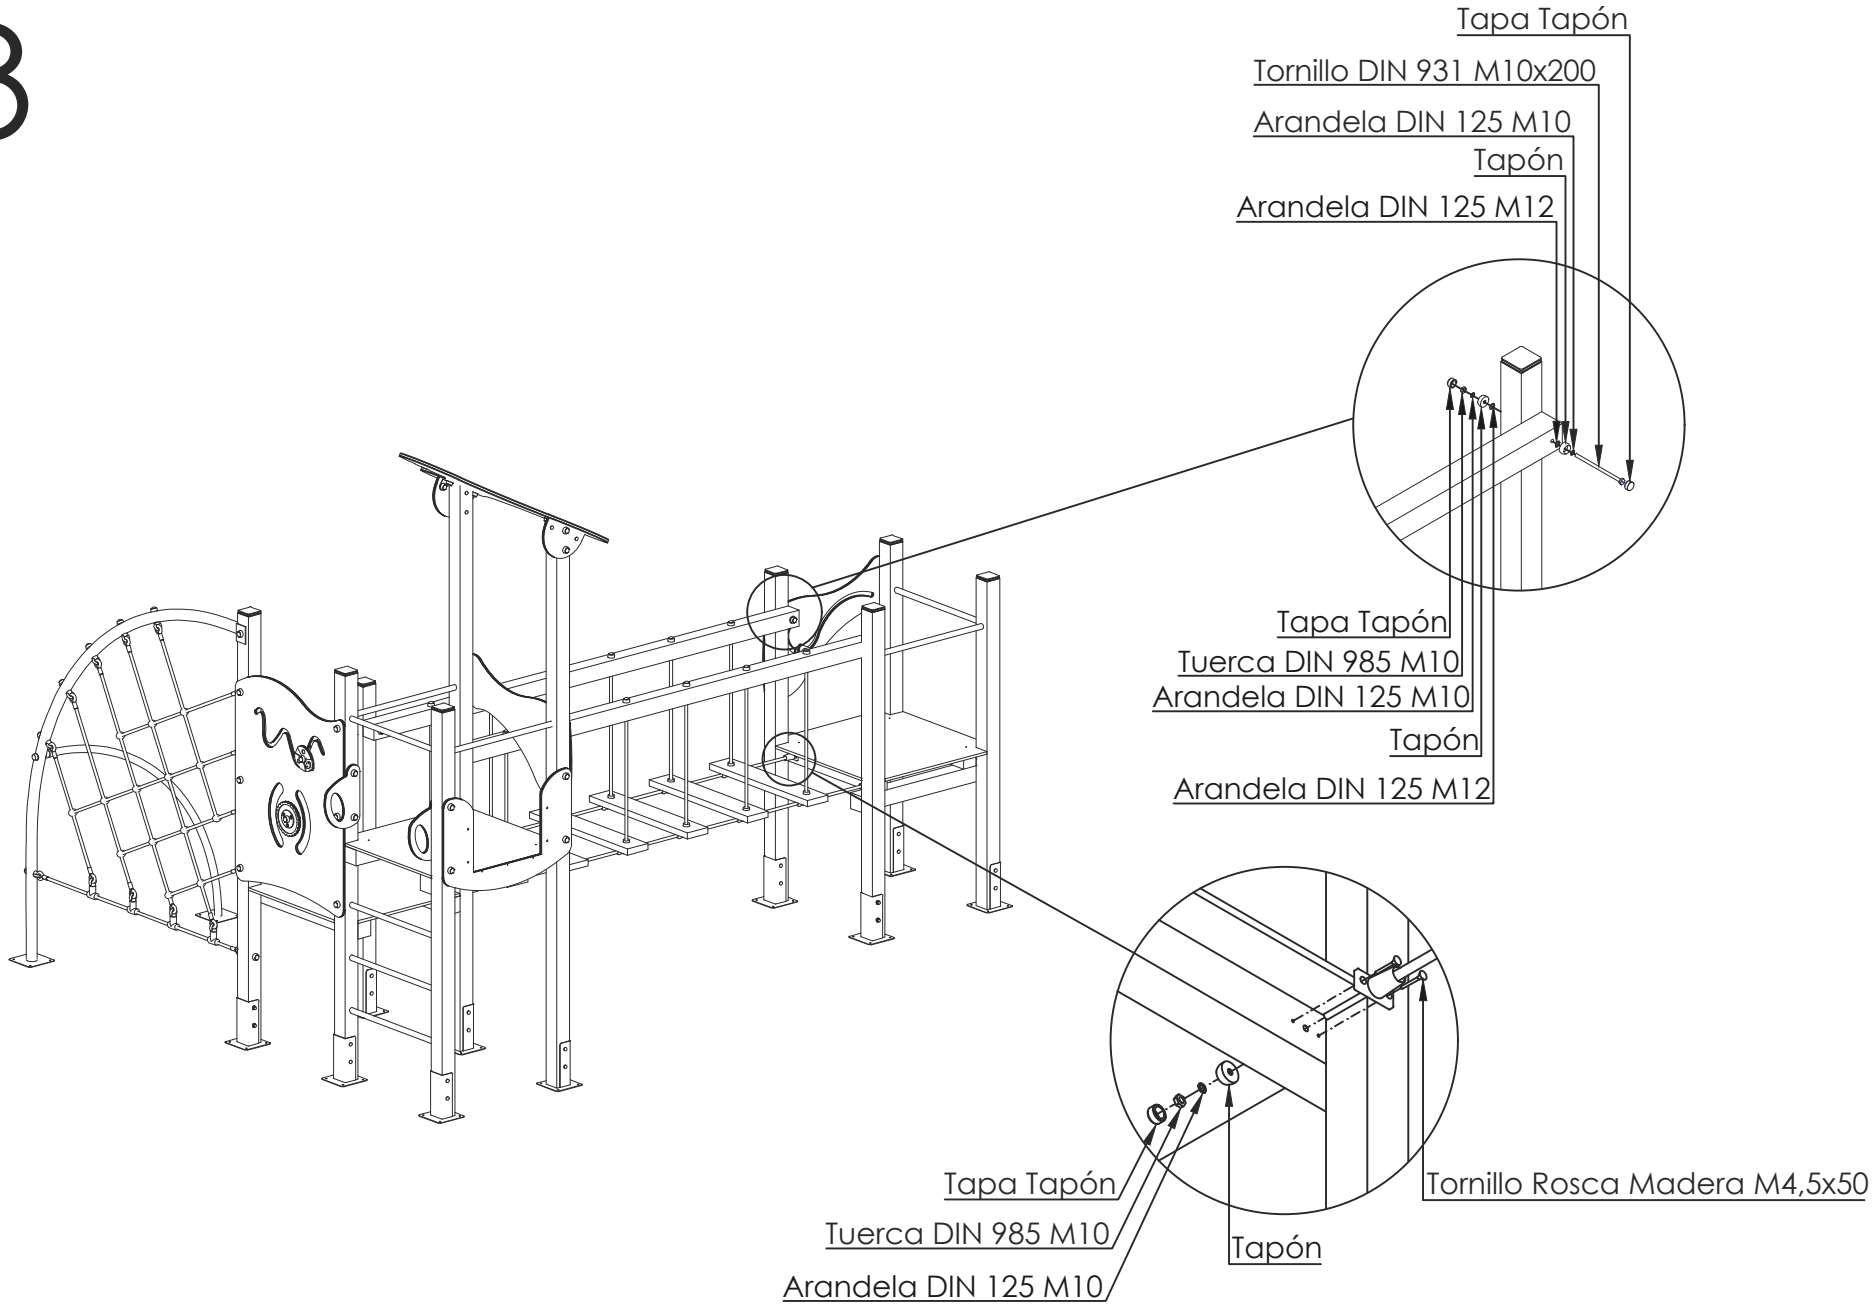
Tapa Tapón
Tornillo DIN 931 M10x200
Arandela DIN 125 M10
Tapón
Arandela DIN 125 M12
Tapa Tapón
Tuerca DIN 985 M10
Arandela DIN 125 M10
Tapón
Arandela DIN 125 M12
Tapa Tapón
Tuerca DIN 985 M10
Arandela DIN 125 M10
Tapón
Tornillo Rosca Madera M4,5x50

4

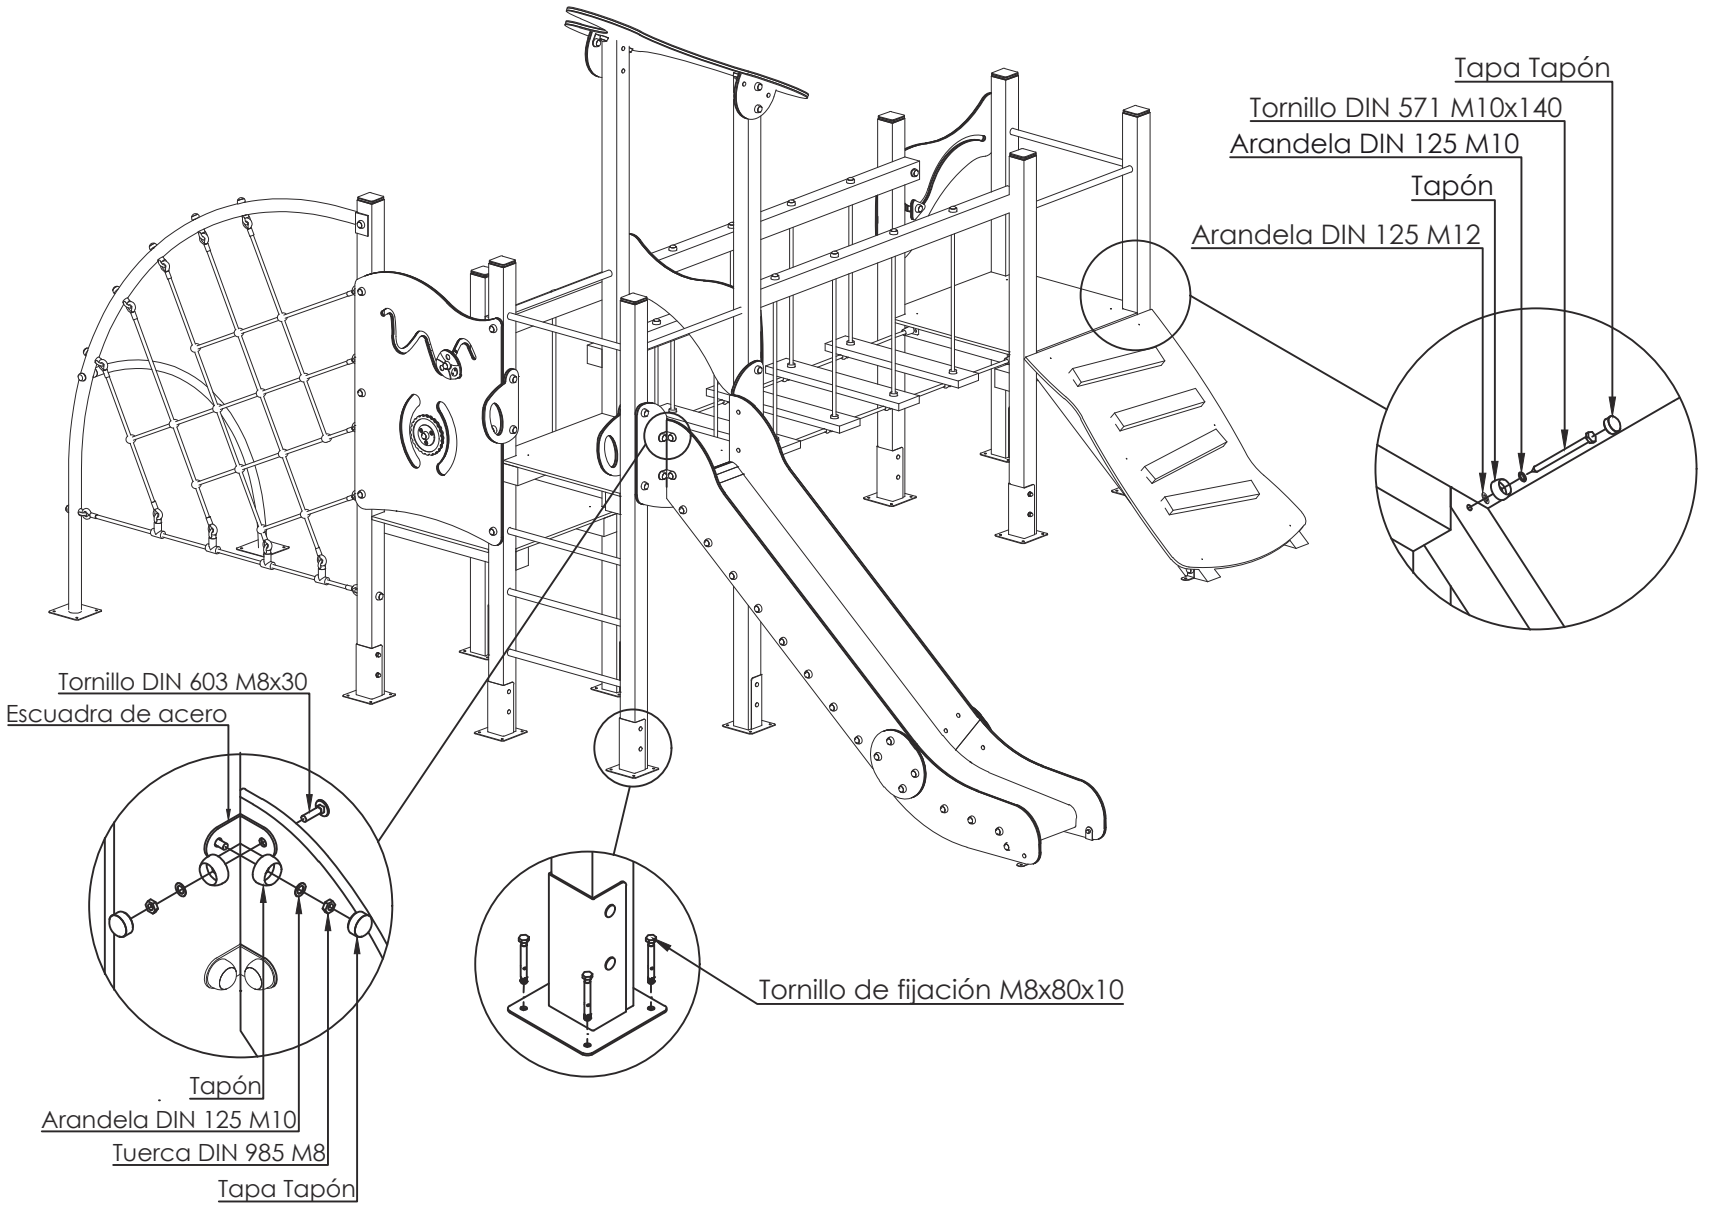
Tapa Tapón
Tornillo DIN 571 M10x140
Arandela DIN 125 M10
Tapón
Arandela DIN 125 M12
Tornillo DIN 603 M8x30
Escuadra de acero
Tornillo de fijación M8x80x10
Tapón
Arandela DIN 125 M10
Tuerca DIN 985 M8
Tapa Tapón

- Algunos modelos tienen unos travesaños provisionales atornillados a las patas inferiores con el fin de facilitar y asegurar el transporte de la estructura. Una vez instalado el conjunto retirar dichos travesaños.

- Retirar el plástico protector de la plancha de aluminio del tobogán.

- Comprobar que se han respetado las dimensiones del área de seguridad especificadas en este documento.

- Comprobar el correcto atornillado de todos los elementos del conjunto.

- Hacer uso del conjunto con el fin de realizar una comprobación general del mismo.

