
INDICACIONES GENERALES DE INSTALACIÓN

BARCINO

BCN10

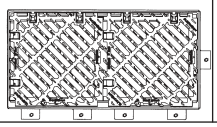

Gracias por contactar a nuestra asistencia técnico-comercial para cualquier complemento de información.

No existe norminativas ni reglas definidas en lo que respecta a las instalaciones en obra de estos dispositivos. Estas recomendaciones están destinadas a facilitar el trabajo a las empresas encargadas de su instalación. Tienen un carácter general y se aplican en situaciones que no presentan una dificultad particular.

1/ ESPACIO DE HORMIGONADO (Fig. a)

- Prepare un espacio de hormigonado correspondiente a las dimensiones indicadas. Fig.a
- Limpiar hasta llegar a una capa de hormigón o apoyo sólido, sin ninguna grieta.
- Limpie la cara del espacio de hormigonado para suprimir el polvo, barro y grasa que hubiera.

2/ INSTALACION DEL MARCO - NIVELADO - ENCOFRADO (Fig. b)

- Ponga el marco en el espacio de relleno de anclaje
- Centre correctamente el marco en la reserva (el marco debe coincidir con la apertura libre).
- Disponer el marco al buen nivel por intermedio de un método apropriado (Por ej. : suspenderlo a una viga de madera).
- Haga el encofrado.

Nota: Cuidar no deformar el marco durante las operaciones de encofrado y nivelado.

3/ SELLADO (Fig. c)

- Prepare un hormigón de sellado adaptado (min C45/55). Recomendamos un hormigón especifíco de agarre rápido sin contracción, si no se puede garantizar el tiempo normal de secado del hormigón. Respectar las recomendaciones del fabricante.
- Rellenar de hormigón todo el espacio libre ver Fig. C (el hormigón debe penetrar por debajo del marco hasta el encofrado).
- La solera del marco debe reposar sobre toda su cara sobre el material de sellado para asegurar una correcta repartición de la fuerza del tráfico.
- Cubra el espacio de relleno y espere el agarre completo del hormigón para ponerlo en circulación. (ver especificación del fabricante).

4/ ACABADO Y PUESTA EN CIRCULACION

- Retire el encofrado.
- Haga un acabado de mortero, si fuera necesario.
- Ponga la tapa *(y rejilla)* en el marco y asegure que se asienta correctamente (si fuera necesario, limpiar bien las caras de apoyo).
- Restablezca la circulación.

Fig. a

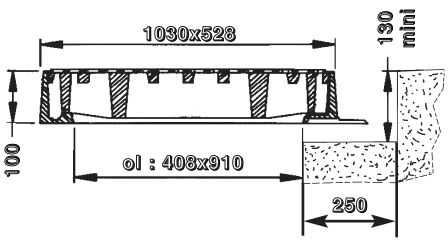


Fig. b

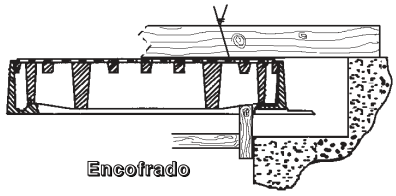


Fig. c



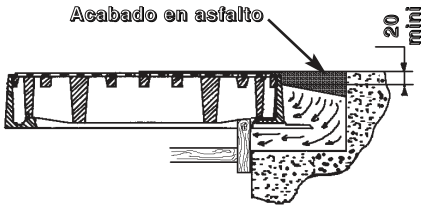


Fig. d

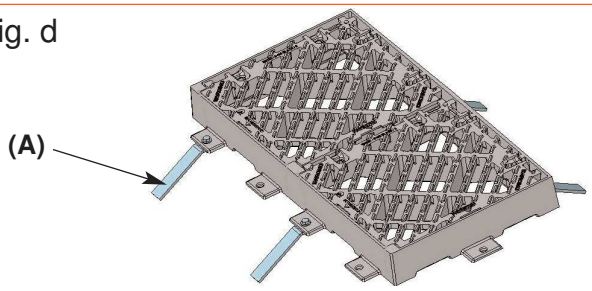

Un kit compuesto de patas de anclaje **(A)** está disponible, y se recomienda utilizarlo en caso de instalación en calzada (ej: cruce de calzada).
(KIT SCLT BARCINO code : 62990031)

Ejemplo de posibilidad de posición ((a)Conjunto por tornillo y tuerca)

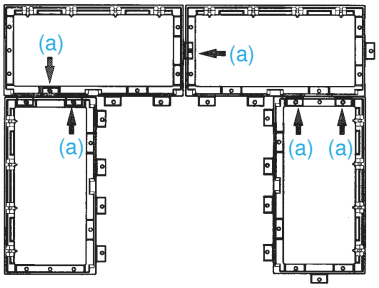

Gracias por contactar a nuestra asistencia técnico-comercial para cualquier complemento de información.

Los datos mencionados en esta documentación son indicativos y pueden sufrir variaciones en la fundición. La política de continuo desarrollo de productos obliga a reservar el derecho de sus modificaciones, sin previo aviso.
EJ les recuerda que estas recomendaciones a titulo indicativo dejan un margen de maniobra y apreciación total a las empresas encargadas de la instalación que engloba la total responsabilidad en caso de incidentes.

CONFIDENCIAL :
Propiedad de EJ EMEA.
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ
Z.I. De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France
ejco.com

Fecha : 24.01.2012
NDP 109_es
Indice : 1