GW 96003


Contatto ausiliario 1NA+NC

Auxiliary switch 1NO+1NC

Contact auxiliaire 1O + 1F

Contacto auxillar 1NA + 1NC

Hilfsschalter 1S+1O

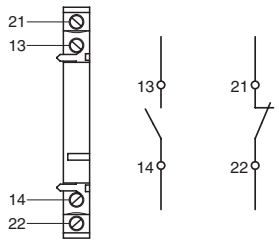

GW 96004


Contatto ausiliario di sganciato relè

Fault current indicator switch

Signal dèfaut

Contacto de aviso de defecto

Fehlersignalschalter

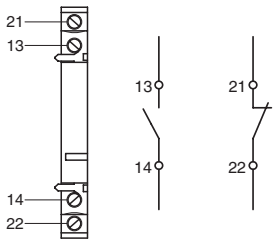

GW 96015


Sganciatore a lancio di corrente

Remote actuator


Dè clencheur à distance

Telerruptores

Fernau slöser

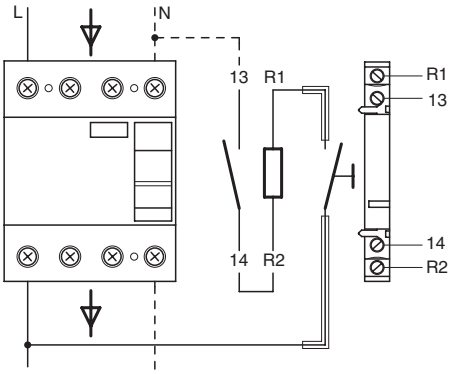

MONTAGGIO PER SD 4 MODULI - *ASSEMBLING FOR SD 4 MODULES* - MONTAGE POUR SD À 4 MODULES *MONTAJE PARA SD 4 MÓDULOS* - MONTAGE FÜR SD 4 MODULE

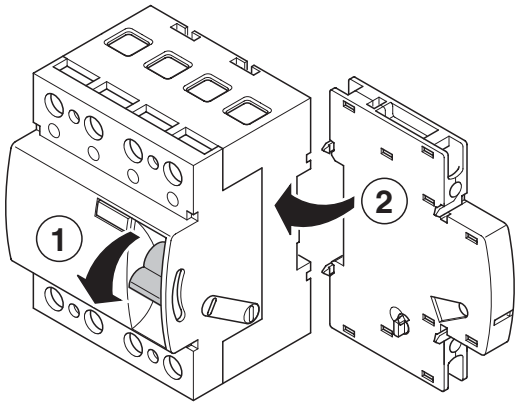

Ad ogni differenziale si possono associare fino ad un massimo di 2 accessori


Up to max 2 auxiliary devices can be fitted to each RCCB

Il est possible de recorder un maximum de 2 accessoires à chaque interrupteur differential

Con cede interruptores differenciales se pueden ensemblar haste un maximo de 2 accessorios

Es sind maximal 2 hilfseinrichtungen rechtsseiting an schutzschalter anbaubar

ATTENZIONE: SOLO PER MONTAGGIO SD 3 MODULI - *WARNING: FOR RCCB 3 MODULES ONLY* - ATTENTION : SEULEMENT POUR MONTAGE SD À 3 MODULES - *ATENCIÓN: SOLO PARA MONTAJE SD 3 MÓDULOS* - ACHTUNG: NUR FÜR DIE MONTAGE VON SD 3 MODULEN

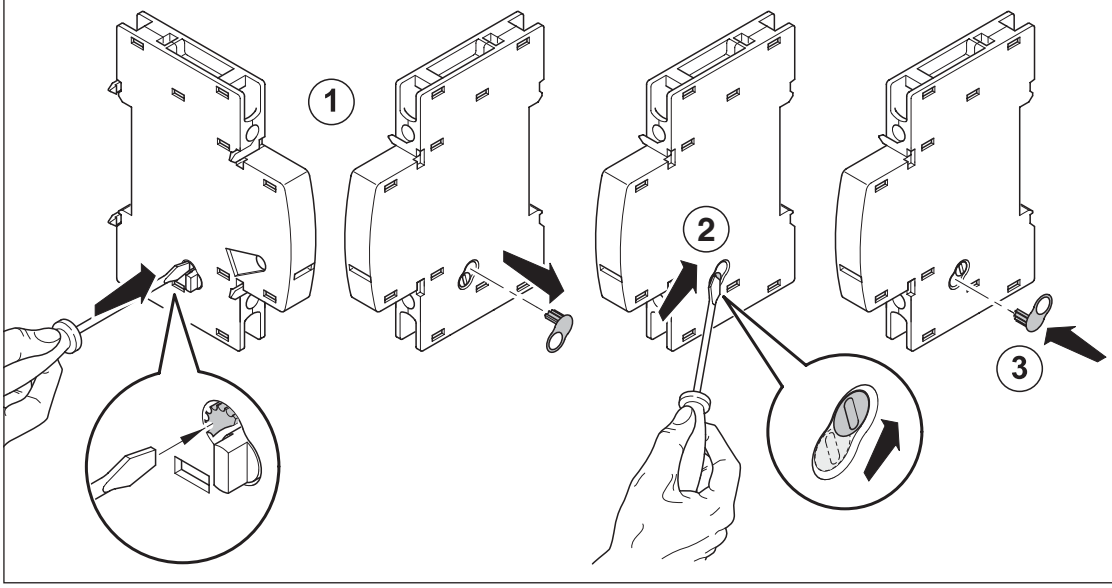

Prima dell'accoppiamento togliere il copriforo (1), spostare il perno di aggancio (2) e reinserire il copriforo (3).

Before coupling, remove the hole cover (1), remove the coupling pin (2) and replace the hole cover (3).

Avant l'accouplement, enlever le cache-trou (1), déplacer le pion d'accrochage (2), et réinsérer le cache-trou (3).

Antes de la conexión extraer el cubreorificio (1), desplazar el perno de enganche (2) y volver a introducir el cubreorificio (3).

Vor der Zusammensetzung, die Lochabdeckung entfernen (1), den Verbindungsbolzen versetzen (2) und die Lochabdeckung wieder einfügen (3).

cod. 7.42.5.043.2

ULTIMA REVISIONE 01/2007