

SISTEMA
NIRON[®]

**Sistema de tuberías y accesorios
de Polipropileno**


Guía de usos familias REVIT

01

Proyecto nuevo

Empezar un **Proyecto nuevo** y seleccionar el archivo **Plantilla RTE** para Crear nuevo Proyecto.

En este caso, se dispondrá de todas las familias de tuberías, uniones de tuberías y accesorios de tuberías cargadas en la plantilla.

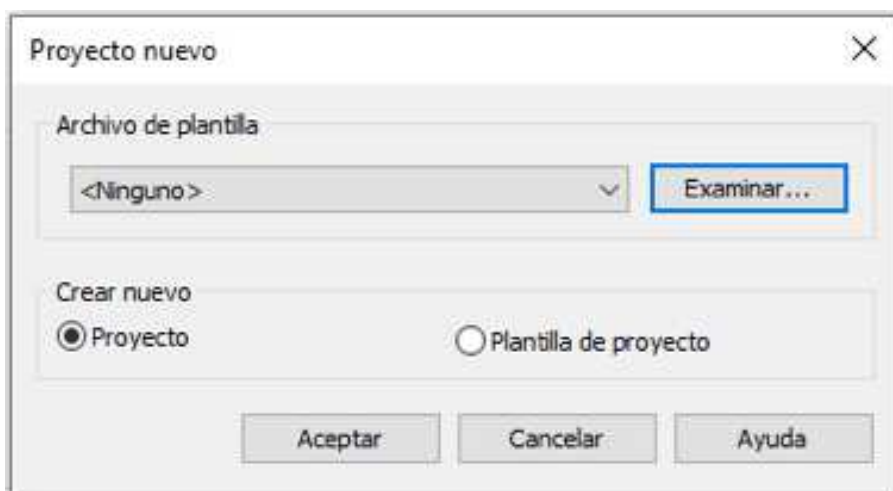


02

Proyecto ya iniciado

Si se requieren las familias de NIRON en un Proyecto en proceso de modelado, se debe utilizar el comando **Transferir Normas de Proyecto**, de la pestaña de **Gestionar**:


- Tener los dos archivos abiertos en la misma sesión de Revit (Proyecto y Plantilla).
- Desde el Proyecto, con el comando **Transferir Normas de Proyecto**, seleccionar de la lista las siguientes tipologías:
 - Configuración de tuberías.
 - Segmentos de tubería.
 - Tipos de tubería.
- Aceptar.

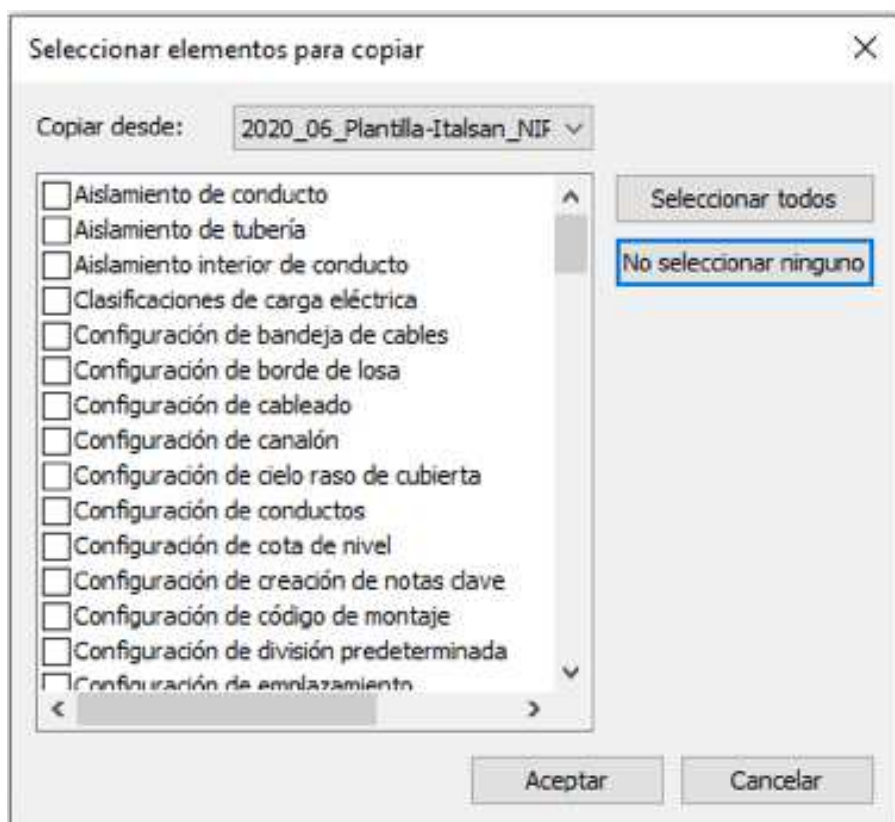

En este caso, el Proyecto tendrá cargadas las familias de tuberías de NIRON y las familias de Uniones de tuberías indicadas en el campo “Preferencias de Enrutamiento” de la tubería.

Para tener los Accesorios de tuberías cargados, será necesario utilizar **Cargar familia**, en la pestaña **Insertar** y seleccionar la carpeta con las familias de Accesorios descargadas previamente.

Para descargar las familias de Accesorios de tuberías seleccionamos individualmente cada familia que queramos descargar desde el **Navegador de proyectos > Familias** (clic aquí para descargarlas de nuestra web).

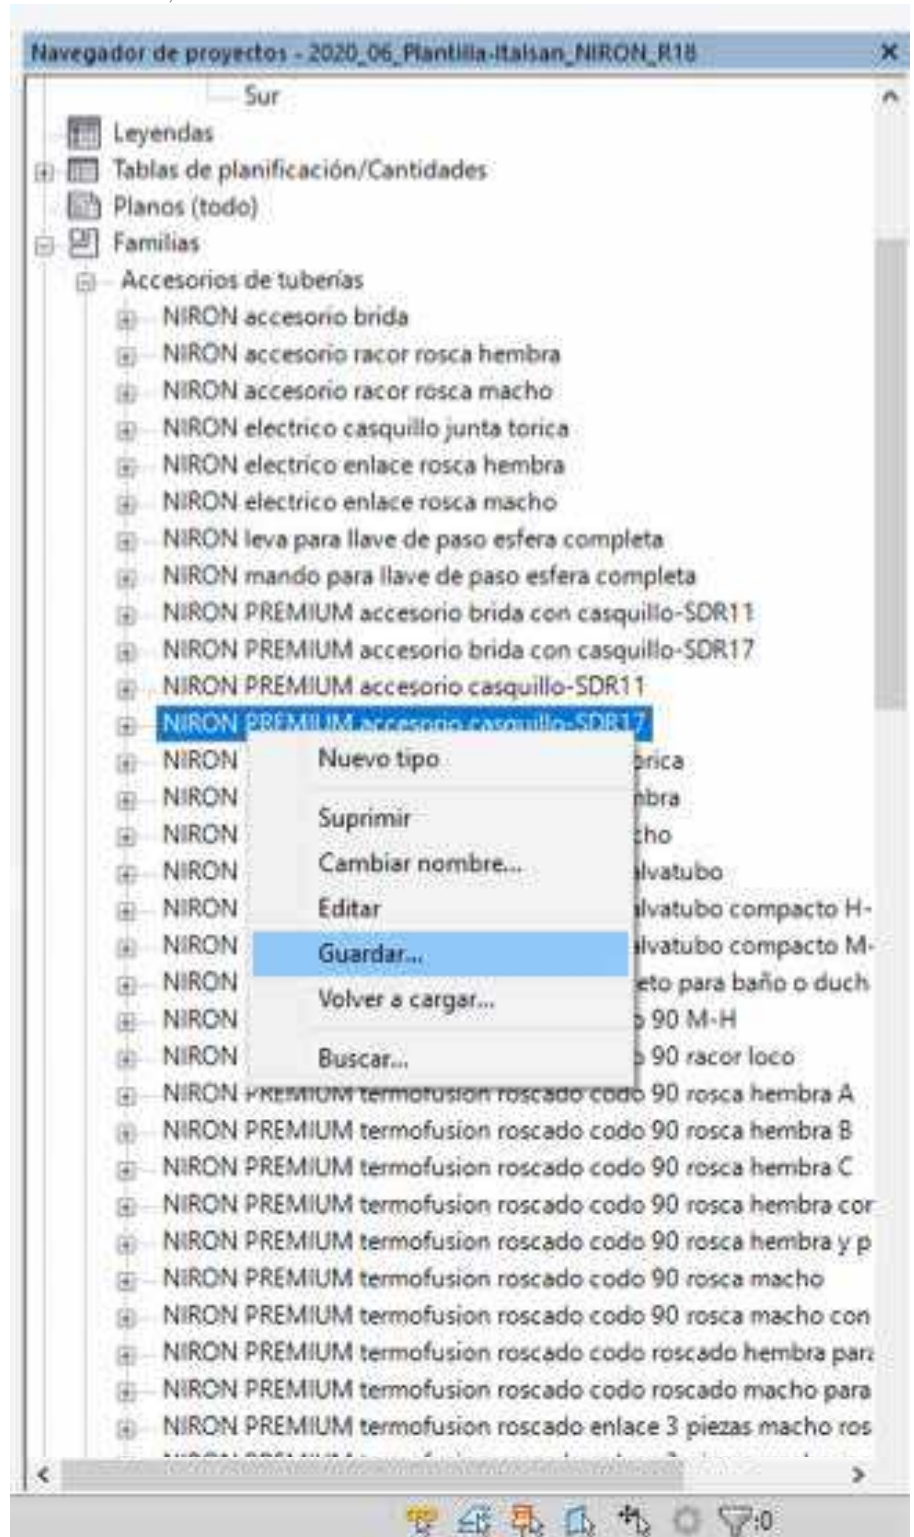



Sede Madrid

Coto de Doñana, 21
28320 Pinto - Madrid
Tel: 91 806 07 23
Fax: 91 803 30 49

Sede Barcelona

C/ Progrés, 29
Pl. Les Massotes
08850 Gavá - Barcelona
Tel: 93 630 30 40
Fax: 93 633 60 42

Atención al cliente:

902 20 31 41

www.italsan.com



Italsan Customer Service

atencionalcliente@italsan.com