Trampilla/Alçapões
Knauf Cortafuego TRAS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

NOTA

Las trampillas Knauf Cortafuego TRAS están diseñadas para ser instaladas en un sistema Knauf con la misma resistencia al fuego y espesor de la trampilla a instalar. Sistema W62.es
Os alçapões Knauf Cortafogo TRAS estão desenhados para ser instalados em um sistema Knauf com a mesma resistência ao fogo e espessura do alçapão a instalar. Sistema W62.pt


1




Antes de la instalación de cualquier trampilla, se debe comprobar que se abre y se cierra de forma correcta.
Antes da instalação de qualquer alçapão, deve verificar que abre e fecha de forma correta.


2 Hacer el corte perfecto: medida de la trampilla + 2x10 mm
Realizar o corte : medida do alçapão + 2x10 mm

3 **Estructura adicional:** En la zona del trasdosado donde se instalará la trampilla se debe colocar una estructura adicional de montantes y canales. Esta estructura debe ser perimetral a la trampilla. Se recomienda colocar montantes de refuerzo en la zona superior e inferior de la trampilla. **Estrutura adicional:** Na zona do revestimento onde vai ser instalado o alçapão deve-se colocar uma estrutura adicional de montantes e canais. Esta estrutura deve ser perimetral ao alçapão. Recomenda-se colocar montantes de reforço na zona superior e inferior do alçapão.

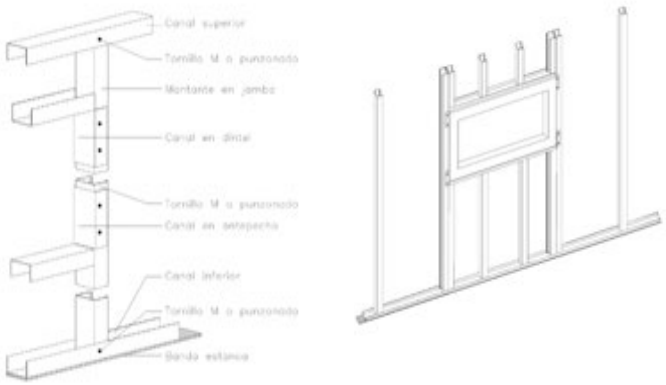

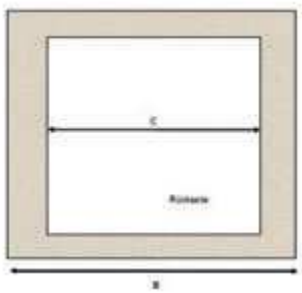

4 **Corte de placa:** El recorte del hueco en la placa debe ser 20 mm mayor que la trampilla A+10mm y B+10 mm (= luz libre de apertura). Se debe instalar la primera placa del sistema y realizar el corte. **Corte da placa:** O recorte da abertura na placa deve ser 20 mm maior que o alçapão A+10mm, B+10mm (= vão livre de abertura). Deve-se instalar a primeira placa do sistema e realizar o corte.

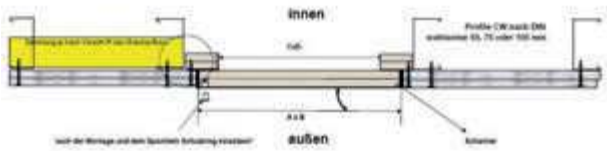

5 **Instalación:** Introducir la trampilla por la diagonal del hueco de la placa. Una vez dentro del hueco, comprobar su correcto encuadre y atornillar el marco a la primera placa de yeso. **Instalação:** Introduzir o alçapão pela diagonal da abertura na placa. Uma vez dentro da abertura, verificar o seu correto enquadre e aparafusar o marco à primeira placa de gesso.

Trampilla/Alçapões
Knauf Cortafuego TRAS

6. Primero fijar el marco por el lado de las bisagras utilizando tornillos TB. Atornillar al menos 2 tornillos por cada lado según el tamaño de la trampilla y a una distancia mínima de 15 cm entre ellos. Fixar primeiro o aro pelo lado das dobradiças utilizando parafusos TB. Aparafusar ao menos 2 parafusos por cada lado segundo o tamanho do alçapão e a uma distancia mínima de 15 cm entre eles.

7. Instalar la segunda placa y con el recorte del hueco realizado. Atornillar el marco a la segunda placa Instalar a segunda placa e com o recorte da abertura realizada. Aparafusar o marco à segunda placa.

8. Para la trampilla EI90 Instalar la tercera placa y con el recorte del hueco realizado. Atornillar el marco al resto de placas ya instaladas. Para o alçapão EI90 Instalar a terceira placa e com o recorte da abertura realizado. Aparafusar o marco ao resto de placas já instaladas.

9. Una vez colocada la puerta de la trampilla comprobar su correcta apertura. Uma vez colocada a porta do alçapão verificar a sua correta abertura.

10. Finalmente realizar el tratamiento de juntas con pasta Knauf Unik entre el marco exterior de la trampilla y la última placa del trasdosado. Emplastecer la cabeza de los tornillos. Finalmente realizar o tratamento de juntas com pasta Knauf Unik entre o marco exterior do alçapão e a ultima placa do revestimento. Betumar a cabeça dos parafusos.

Edición: 04/2018