9. Revestir la tapa de la caja de suelo o usar una placa de enrasamiento (no incluida).



Line the upper cover or use the flush mount cover

Importante: para instalar este tipo de caja en pavimento se necesita la utilización de registro plástico. Ver instrucciones del registro.

Important: to install this box in pavement it is neccesary to use a plastic junction box. See assembly instructions of the plastic junction.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Para asegurar el cumplimiento de la REBT y la norma UNE-EN- 60670 se deben instalar los productos según las presentes instrucciones. MMCONECTA no se responsabilizará en caso que estas condiciones no sean aceptadas.


TECHNICAL INFORMATION

To ensure the UNE-EN- 60670 regulation it is neccesary to install the products following these assembly instructions. MMCONECTA will not be responsable in case of these conditions are not accomplished.

mmconecta

Camino de Torrejón, 14 · 28864 Ajalvir - Madrid
T +34 91 887 40 87 - F +34 91 884 35 80
info@mmconecta.com - www.mmconecta.com

mmconecta

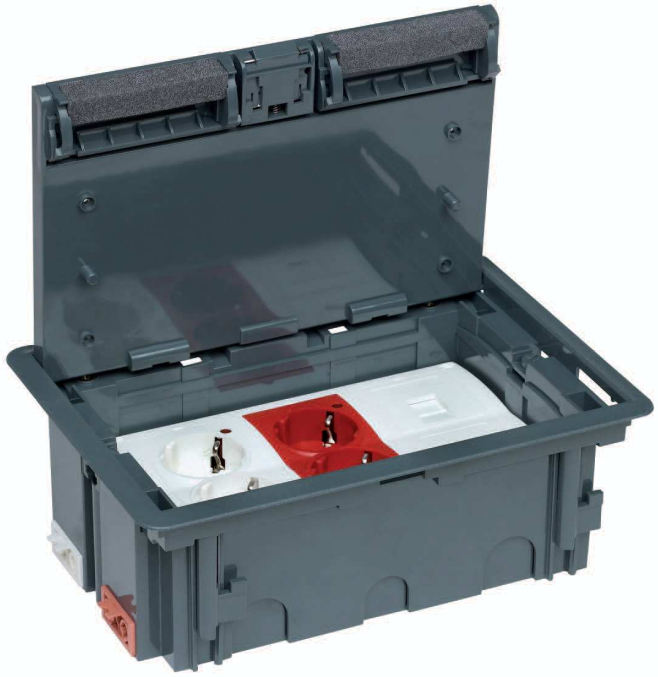

Instrucciones de montaje
Assembly instructions


CF

mmconecta

CF


1. Cortar el suelo técnico a la medida de la caja.

Cut a hole in the floor as the size of the box.
3 mód: 236mm x 158mm x 70-90mm
4 mód: 295mm x 158mm x 70-90mm

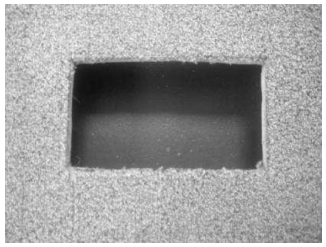


2. Quitar la tapa de la caja y romper las entradas de tubo necesarias.

Remove the upper cover of the floor box and break the cable entries required.

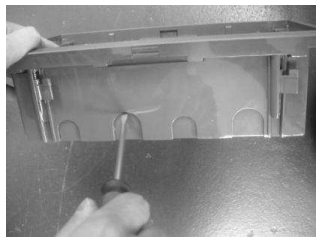

3.Pasar los cables/tubos por la entrada y fijarlos al interior mediante bridas.

Introduce the cables to the inner box and fix them using brides

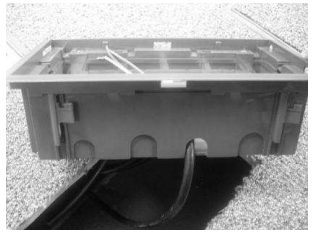

4. Colocar las placas de mecanismos en el marco. En el marco Plus(B) mediante presión y en el standard (A) fijandolos entre el marco y el bastidor.


Fix the plates to the frame. In the Plus frame by pressure and in the standard one fixing it between frame and edging.






5. Cablear las bases

Wire sockets

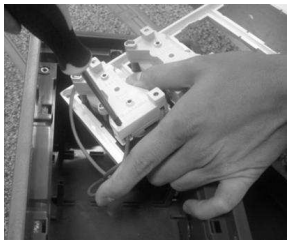


6. Insertar el separador metálico colocando el cable de tierra y atornillar el marco a la caja.

Introduce the metallic divider fixing the earth cable and screw the frame to the box.

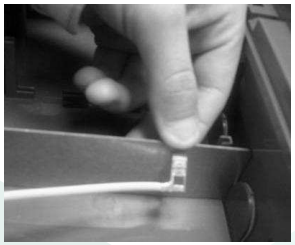

7. Fijar la caja en el falso suelo mediantelos tornillos de anclaje.

Fit the box to the floor and hook it using the attachment catches

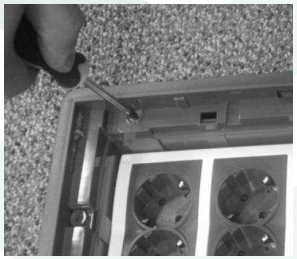

8. Regular la caja hasta la altura deseada mediante los tornillos de regulación y poner la tapa

Adjust the depth using the screws located in both sides of the box and put the cover.

