



**¡¡Importante!!:** esta caja sólo puede ser instalada en suelo técnico.

**Important!!!:** this box can only be used in technical floor.



#### INFORMACIÓN TÉCNICA

Para asegurar el cumplimiento de la REBT y la norma UNE-EN- 60670 se deben instalar los productos según las presentes instrucciones. MMCONNECTA no se responsabilizará en caso que estas condiciones no sean aceptadas.

#### TECHNICAL INFORMATION

To ensure the UNE-EN- 60670 regulation it is necessary to install the products following these assembly instructions. MMCONNECTA will not be responsible in case of these conditions are not accomplished.



Camino de Torrejón, 14 · 28864 Ajalvir - Madrid  
T +34 91 887 40 87 - F +34 91 884 35 80  
info@mmconecta.com - www.mmconecta.com

**Instrucciones de montaje**  
**Assembly instructions**

**CF458**



1. Cortar el suelo técnico a la medida de la caja: 254x254mm

Cut the false floor to the size of the box: 254x254mm.

2. Quitar la tapa y romper las entradas de tubo de la caja necesarias.

Remove the upper cover and break the cable entries required

3. Pasar los cables o el tubo por la entrada y fijarlos al interior mediante bridas.

Introduce the cables to the inner box and fix them using brides


4. Insertar las placas de 45x45 en los marcos de la caja

Fit the 45x45 plates to the frame.



5. Cablear las bases eléctricas.

Wire the power plates

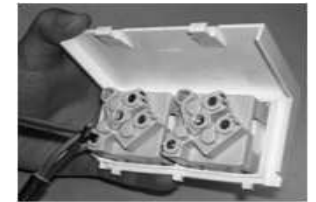

6. Ensamblar a presión el marco a la cubeta en los orificios indicados.

Assemble the frame to the box in its appropriate gaps



7. Empotrar y fijar la caja en el falso suelo mediante los tornillos de anclaje.

Fix the box to the floor and hook it using the attachment catches



8. Revestir la tapa de la caja de suelo con la superficie adecuada.

Line the upper cover

