## Disposiciones posibles


Factores decisivos para la disposición de escaleras mecánicas/rampas móviles

- Concepto arquitectónico.
- Lugar de instalación y dirección del flujo de circulación.
- Intensidad de circulación.
- Utilización del edificio (comercial, transporte público).
- Exigencias especiales por parte del cliente.




Las siguientes disposiciones son posibles:

**Instalación individual**
La instalación individual sirve de unión entre dos plantas. Indicada para edificios con circulación de personas, primordialmente unidireccional. Dicha disposición permite la adaptación al flujo de circulación (por ejemplo, en dirección ascendente por las mañanas y en dirección descendente por las tardes).

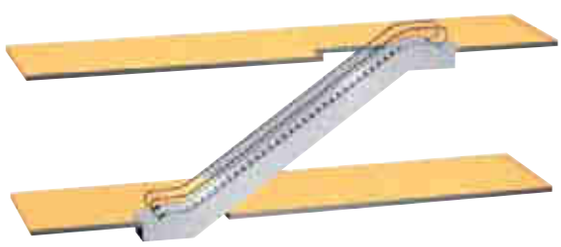


**Disposición continua (circulación unidireccional)**
Este tipo de disposición se emplea principalmente en almacenes pequeños para unir tres plantas comerciales. Esta variante requiere más espacio que la disposición interrumpida.

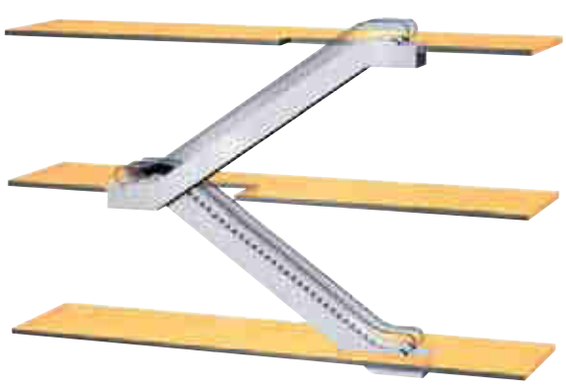

**Disposición interrumpida (circulación unidireccional)**

Resulta algo incómoda para el usuario. Para el propietario de unos grandes almacenes, sin embargo, ofrece la ventaja de poder guiar a los clientes hasta la próxima escalera mecánica o rampa móvil de manera que pasen delante de escaparates publicitarios especialmente dispuestos.

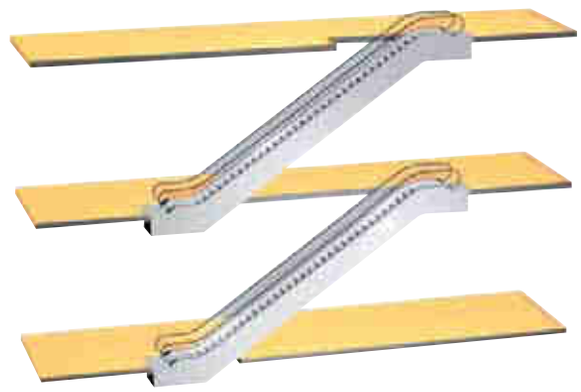

**Disposición paralela, interrumpida (circulación en ambas direcciones)**

Esta variante se emplea principalmente en almacenes y edificios de transporte público, con niveles altos de circulación de usuarios. En caso de existir tres o varias escaleras mecánicas/ rampas móviles, el sentido de marcha debería poder variarse según las necesidades de circulación. Este tipo de instalación constituye una solución económica, ya que permite suprimir los revestimientos laterales interiores.



**Disposición cruzada, continua (circulación en ambas direcciones)**

Esta variante se utiliza principalmente para grandes almacenes, edificios públicos y de transporte público, en los que los intervalos de transporte a través de varias plantas deben mantenerse lo más cortos posibles.

