
Puertas de ascensores

Con el fin de reducir los tiempos de espera y aprovechar los espacios de manera eficiente, se recomienda adaptar la instalación del sistema de puertas, así como la velocidad de apertura y cierre de las mismas a las exigencias del edificio. En edificios de viviendas, preferentemente se utilizan sistemas de apertura lateral, dado que así ahorramos espacio. En edificios de oficina deberían instalarse puertas de apertura central, dado que éstas abren más rápido y de ese modo se logra una mayor capacidad de transporte. Para todos los ascensores debería preverse como mínimo un paso libre de puerta de 900 milímetros, a fin de posibilitar el uso confortable para usuarios de sillas de ruedas. En ascensores de altas prestaciones, comúnmente se aplican anchos de puerta de 1.000 milímetros. Pero para ello debe tenerse en cuenta que el ancho necesario del hueco, no sólo depende del paso libre de la puerta, sino también del ancho de cabina. Con los ascensores Schindler se logra un aprovechamiento óptimo de la superficie necesaria del hueco, teniendo en cuenta estos factores.

Convencional



Miconic 10

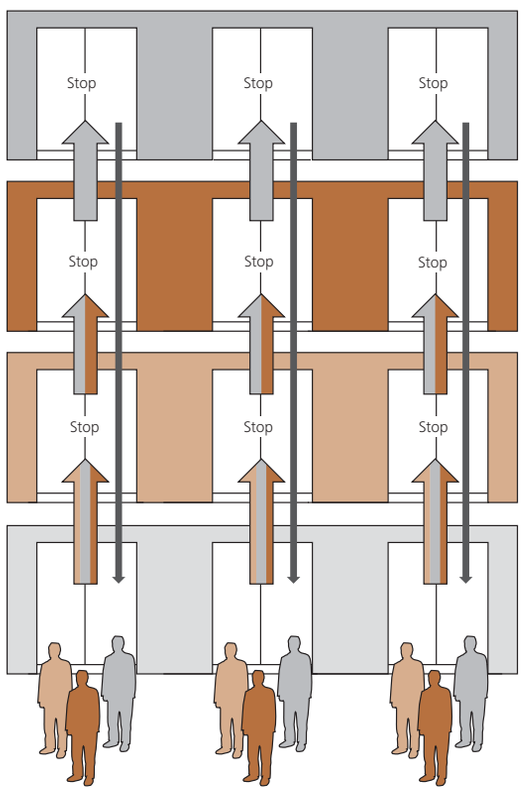