

1º.- Señalizar la zona a excavar donde ira ubicado el sumidero:



2º.- Proceder a la excavación del hueco para el sumidero y la zanja para el tubo, hacia el colector:






3º.- Presentar el sumidero en el hueco excavado comprobando quepa holgadamente y dejando suficiente espacio alrededor para realizar un “encofrado perdido”.



4º.-Proceder al hormigonado del hueco con el sumidero introducido y el tubo correspondiente abocado. Es muy importante **mantener la teja extraíble colocada** en el sumidero durante este proceso y hasta su fraguado final (como indica la pegatina colocada). **No vibrar el hormigón de relleno del perímetro del sumidero!**

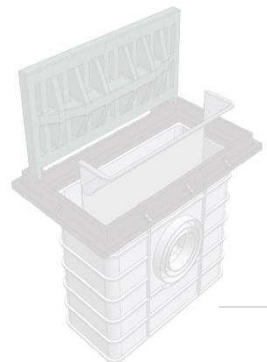



59.- Una vez fraguado el hormigón, se procede a la instalación de la tapa/rejilla o tragadero de fundición u otro material, **prestando especial atención a la libre extracción de la teja** antes de fijarla.

