
E

B.E.G. LUXOMAT® SCT1

Instrucciones de montaje y servicio para el minutero de escaleras SCT1 de **B.E.G.**


1. Montaje




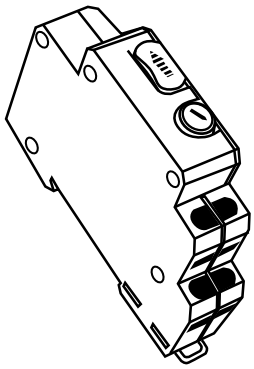

Apropiado para el montaje de rieles de DIN-rail


2. Dimensiones

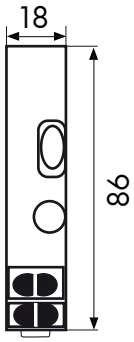

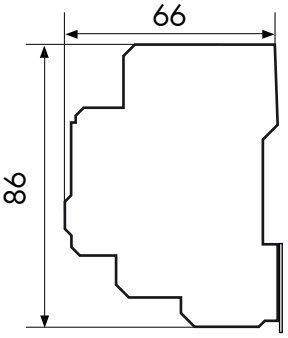


3. Esquema de conexiones

Conmutación con la tecla de 3 líneas

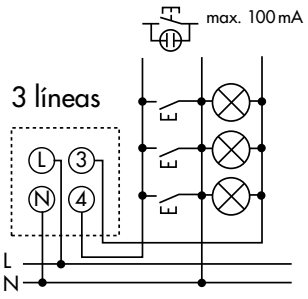


Conmutación con la tecla de 4 líneas

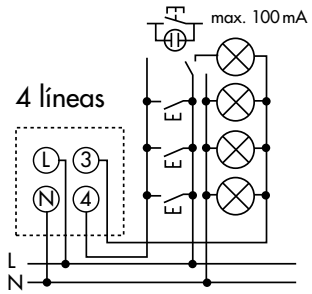


También apropiado para la conexión del LUXOMAT® Indoor 180-TR de B.E.G.
Es posible la ampliación del campo de detección con un máximo de 10 detectores.


Conmutación con la tecla de 3 líneas

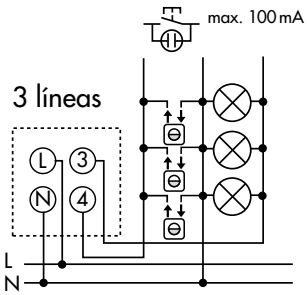

Conmutación con la tecla de 4 líneas

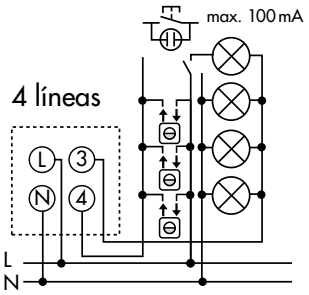

4. Puesta en marcha / Ajustes

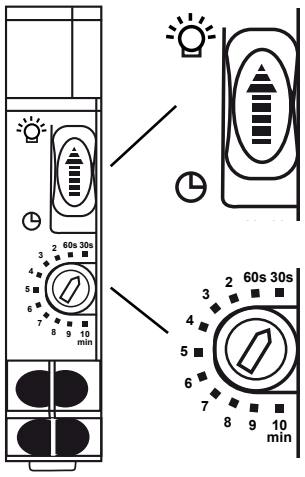

Control de la luz


manual

con temporizador

Tiempo de inercia "Luz"

El tiempo de inercia puede ajustarse de 30 seg. a 10 min.

5. Ajuste del preaviso de desconexión

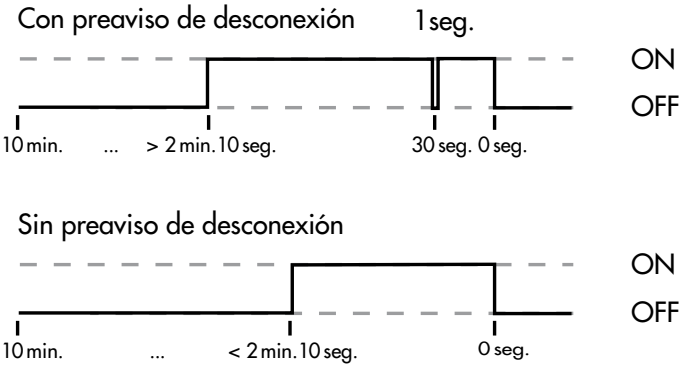

El preaviso de desconexión está activo 10 seg. para tiempos de inercia >2 min.

6. Datos técnicos

Tensión de alimentación	AC 230 V ± 10%, 50 - 60 Hz
Potencia conmutación	2300 W/10 A cosφ= 1
Temporización	30 seg. - 10 min.
Conmutación	3 ó 4 líneas
Carga de lámparas	max. 2300 W
Servicio "Standby"	máx. 100 mA para conmutadores iluminados con lámparas de efluvios
Grado de protección	IP20 / Clase II / CE
Temperatura de func.	-25°C hasta +50°C
Tipo de montaje	DIN-rail

7. Artículo / Referencia

Descripción	Referencia
SCT1	92655

MAN 7382 – 170113–1