
ESQUEMA GENERAL CONEXIÓN BUCLE COM
SISTEMA EBL512 G3 (ESPAÑA)

CADA UNIDAD DE BUCLE COM DEBE CONFIGURARSE CON UNA DIRECCIÓN (001-253)
UTILICE LA HERRAMIENTA DE PROGRAMACIÓN 4414-E O AUTODIRECCIONAMIENTO (*)

¡**NOTA!** EN TOTAL, EN LOS CUATRO BUCLES COM JUNTOS **512 DIRECCIONES** PUEDEN SER **PUNTOS DE ALARMA** (SEGÚN EN54-2).

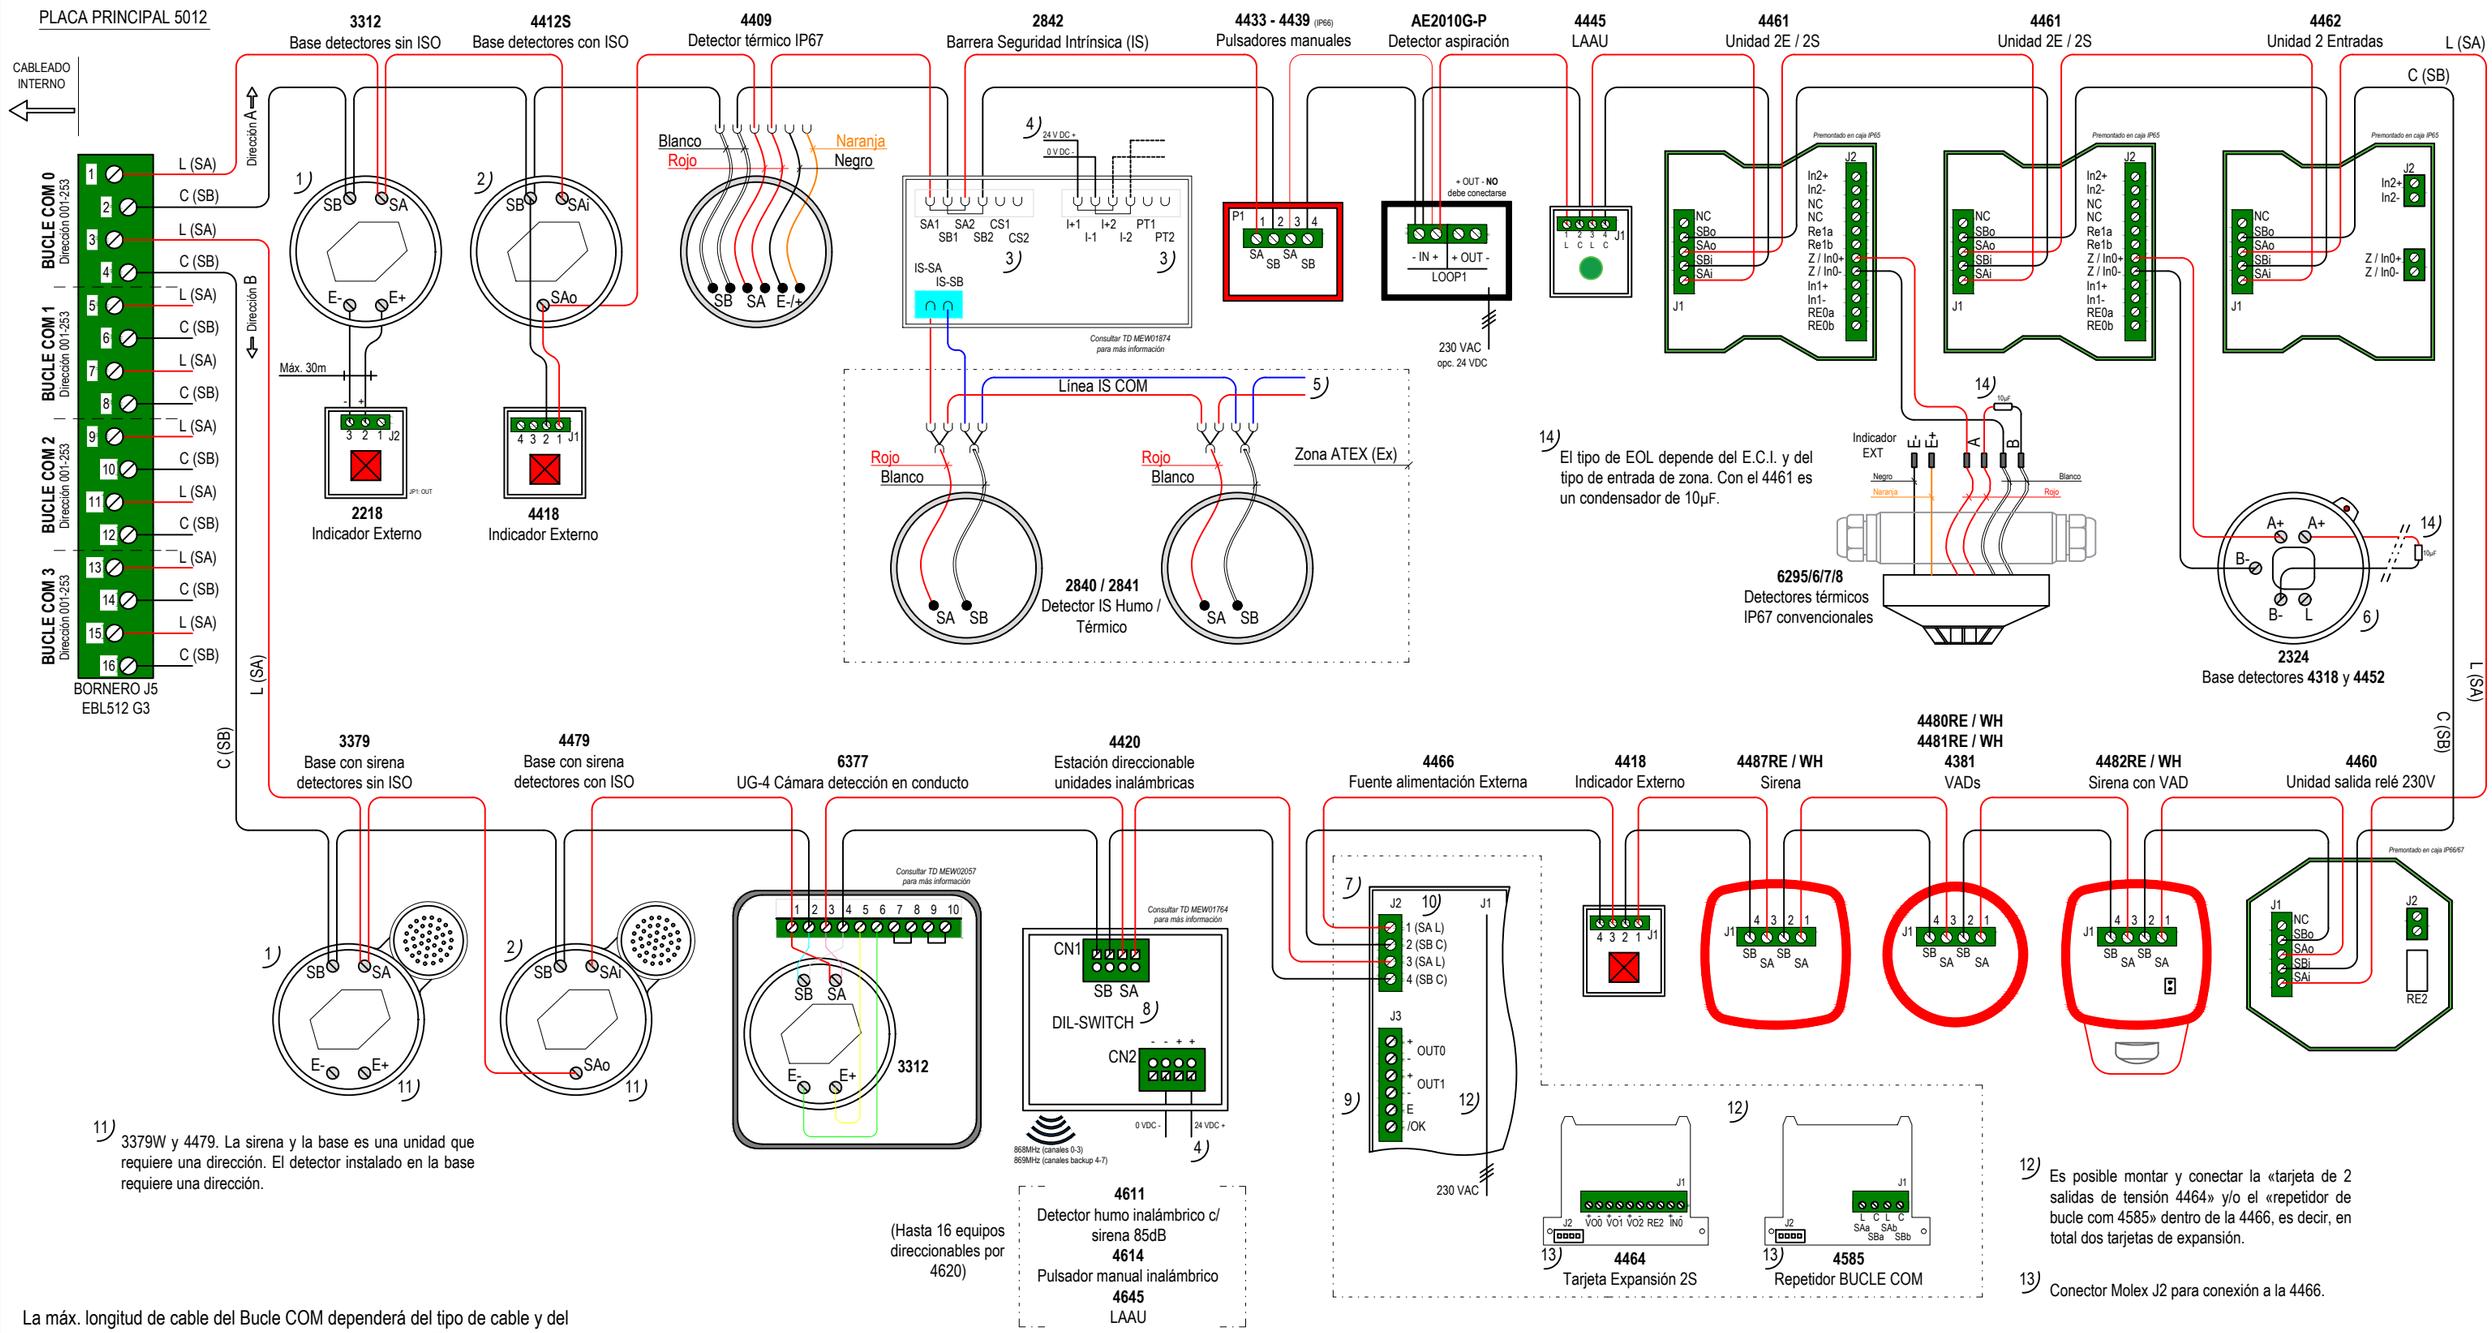

La máx. longitud de cable del Bucle COM dependerá del tipo de cable y del consumo de corriente de las unidades conectadas en el Bucle.

1) Los detectores analógicos sin aislador **4400, 4401, 4402 y 4408** se pueden conectar a esta base.
2) Los detectores analógicos con aislador **4400I y 4401I** se pueden conectar a esta base.
3) CS1, CS2, PT1 y PT2 no deben usarse.
4) Alimentación externa desde fuente de alimentación **4466** o Equipo de Control e Indicación **EBL 512 G3**.
5) No es necesario dispositivo EOL ni retorno, terminar en el último detector.
6) Los detectores convencionales **4452 y 4318** se pueden conectar a esta base.
7) La **4466** siempre ocupa 3 direcciones para dar soporte al montaje de la unidades internas **4464** y/o **4585**.
8) La dirección de Bucle COM se configura en un DIL-SWITCH.
9) La FA **4466** admite el direccionamiento automático y manual. Si se usa el manual con la herramienta **4414-E** la FA debe estar alimentada pero **NO** conectada al BUCLE COM.
10) El Bucle COM en dirección A debe estar conectado al número 1 y al número 2 en el bloque de terminales J2 en **4466**.

Diseñado:	Revisado:	Aprobado:	Nombre archivo	Fecha	Escala
SVV	HGS	HGS	512 G3-01 conx. BUCLE COM	20/02/2023	-

Panasonic
Fire & Security Europe

Plano: EBL512 G3. Placa principal 5012 - J5. Diagrama conexión BUCLE COM

Número plano	Hoja	Revisión
512 G3 - 01	1 / 1	2